




NOTICE DE POSE Allegra Portails Coulissants

SOMMAIRE

PROCEDURE DE MONTAGE	2
JEUX DE MONTAGE ET ANCRAGE D'AUTOMATISME	2
POSE DES ACCESSOIRES	3
GUIDAGES.....	4
POTEAU DE GUIDAGE PRINCIPAL	4
Forme 1 (droite).....	4
Formes 4 (Chapeau de gendarme), 5 (Bombée), 6 (Chapeau de gendarme inversé) et 7 (Bombée inversée).....	4

PROCEDURE DE MONTAGE

- Poser le **RAIL** au sol, en tenant compte de la cote Y :
 - . Portail manuel : **Y** Mini = 100
 - . Portail automatique : **Y** Mini = 70 (85 avec rosaces)**ATTENTION** : contrôler la perpendicularité des poteaux à l'aide d'un fil à plomb
 - Poser le **GUIDE OLIVE**
 Sceller le(s) poteau(x), en tenant compte de la cote
Z mini = 143 **Z** maxi = 156
Attention : suivant le type de poteau (voir page guidages coulissant)
 - Poser l'équerre support de tulipe et la **TULIPE**.
 - Présenter le portail contre la tulipe.
 - Poser la **SERRURE** sur le portail.
 - Poser la **GACHE** en déterminant sa hauteur à l'aide de la serrure.
- Attention** : le portail doit buter sur la gâche avant de buter sur le fond de la tulipe.

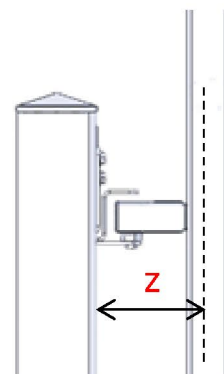


JEUX DE MONTAGE ET ANCRAGE D'AUTOMATISME

Recouvrement portail automatique 40 mm
 Recouvrement portail manuel 0 mm

Largeur entre poteaux

40 mm (manuel)

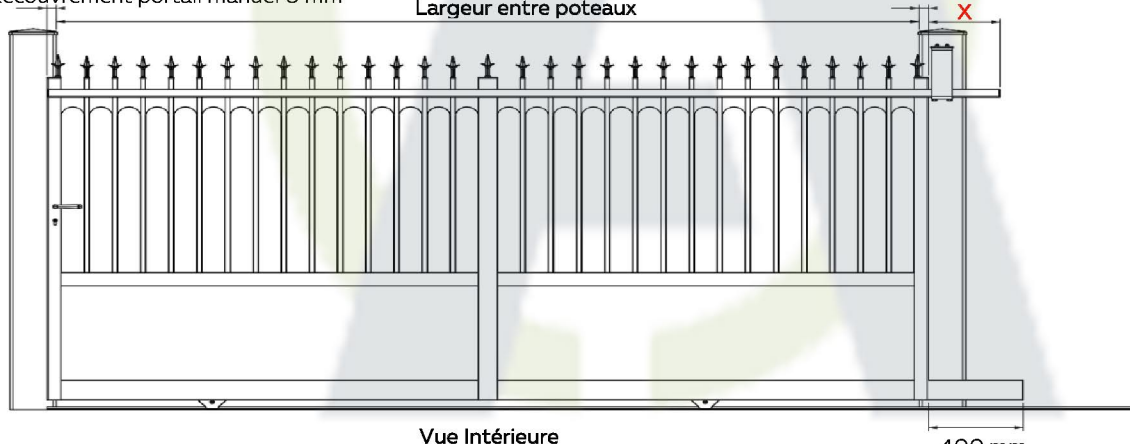

Vue Intérieure

H : Hauteur de fabrication

50 mm



Risque de trébuchement

Le rail présente un risque de trébuchement sur toute la longueur de passage.

Cote **Y** mini :

- Sans poignée 70
- Avec rosaces 85
- Avec poignées 100


Renfort pour enclage automatique

Possibilité de tarauder

Epaisseur : 5 mm

Hauteur : 78 mm

Renfort sur toute la longueur

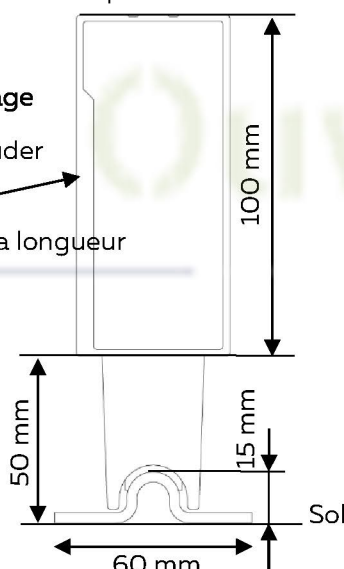


Guide olive avec cache de finition

Largeur entre poteaux (mm)	≤ 4000	≤ 4500	> 4500
Longueur de la queue de guidage en mm - Cote X	300	500	500
Nb de guide olive fournis et à poser obligatoirement. (*)	1	2	3
Dont, Nb à poser dans l'intervalle X	1	2	2

(*) En cas d'exposition au vent, ajouter au moins 1 guide olive supplémentaire (non fourni)

Notre conseil : Précautions par rapport à la situation d'un portail vis-à-vis des vents dominants

POSE DES ACCESSOIRES

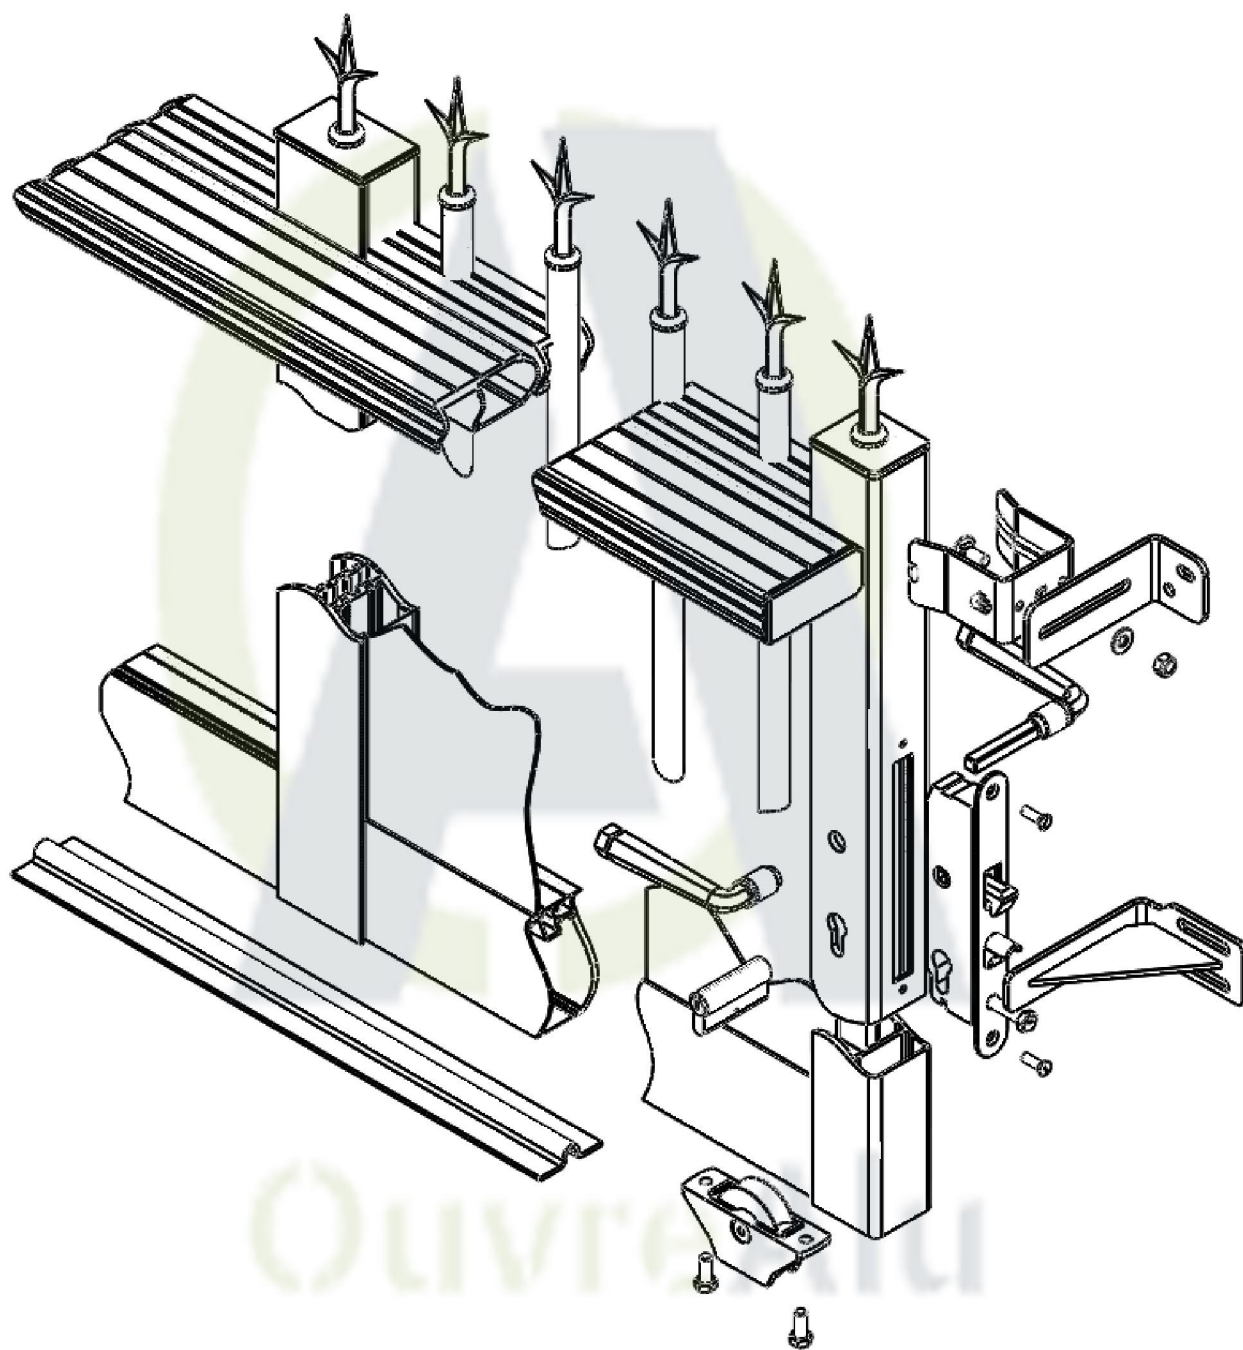


En application à la norme NF EN 13241-1, l'installateur d'un portail manuel doit « vérifier que les vantaux qui peuvent être déplacés par le vent ou poussés involontairement, sont protégés contre les mouvements non intentionnels dans les positions extrêmes.

GUIDAGES

POTEAU DE GUIDAGE PRINCIPAL

Forme 1 (droite)

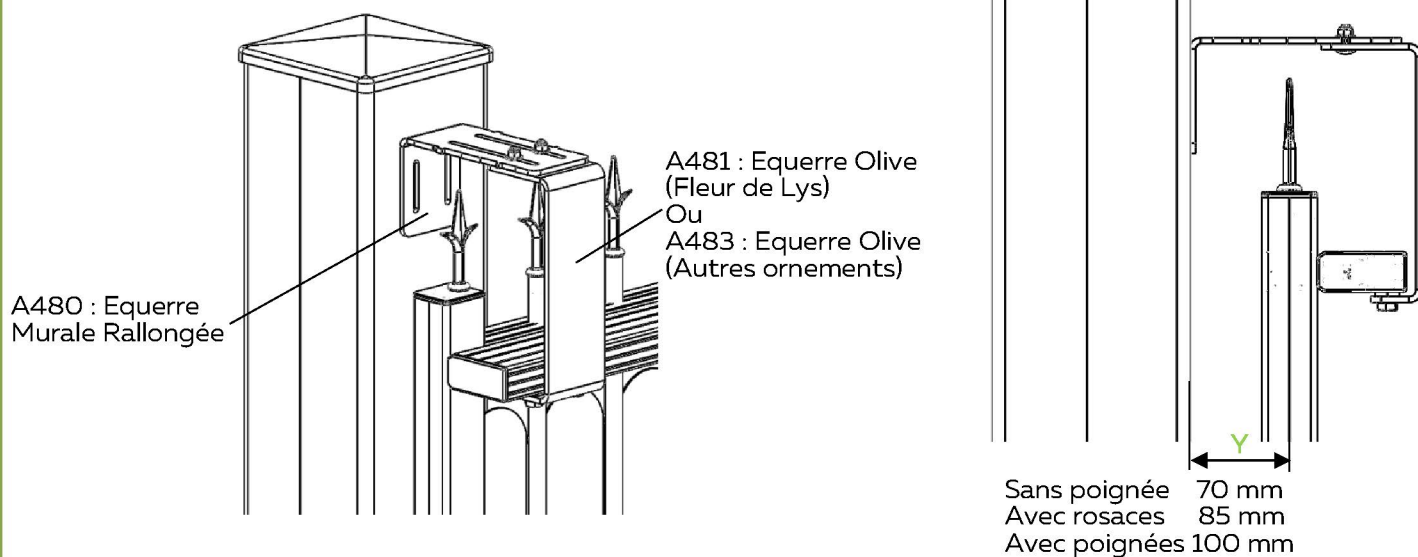

Formes 4 (Chapeau de gendarme), 5 (Bombée), 6 (Chapeau de gendarme inversé) et 7 (Bombée inversée)

