

Cette notice est destinée à l'ensemble des coulissants de la gamme « Ostré »

Pour faciliter la lecture de celle-ci, noter le mode de construction de votre portail grâce aux indications ci-dessous



CADRE STANDARD

Les traverses sont plus fines que les montants



CADRE INVERSE

Les traverses sont plus épaisses que les montants

Préambule :

Lire attentivement cette notice et celle des autres constituants (motorisation, accessoires...) avant la pose. Veuillez conserver tous les documents pour une consultation ultérieure. Les schémas et photos ne sont pas contractuels. La conformité aux normes de sécurité passe par le respect des présentes instructions. En cas de doute, demandez conseil à votre point de vente.

Recommandations :

Avant la pose, votre portail doit être stocké verticalement, à l'abri de l'humidité et du soleil. Dans tout autre cas, les protections cartonnées de transport et le film d'emballage doivent être impérativement enlevées.

Votre portail doit être solidement amarré (vent), protégé des éventuelles projections (ciment...), notamment au niveau des galets de roulement. Des efforts extrêmes ou des chocs peuvent causer des déformations visibles ou non sur le portail ou ses accessoires. Le portail doit être uniquement manipulé par les montants et/ou les traverses.

Les piliers doivent être d'aplomb et suffisamment robustes pour supporter le poids du portillon et les différentes contraintes, des accessoires de fixation. Il vous appartient de choisir les vis et fournitures en bonne adéquation avec vos supports (seuils, piliers, ...)

Sécurité :

L'installation nécessite 2 personnes soigneuses, ayant de bonnes connaissances en bricolage, en maçonnerie, et ayant les capacités physiques nécessaires.

Du fait des dimensions et du poids du portail, toutes les précautions nécessaires doivent être prises lors sa manipulation et de son maintien en position (notamment en cas de vent), pendant toutes les opérations d'installation.


En cas de doute demandez conseil à votre point de vente ou faites appel à un professionnel qualifié.

Maintenir le chantier propre et sécurisé, et utilisez des équipements de protection individuelle appropriés tels que chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection...

Après l'installation, vérifier régulièrement l'état des produits, leur bon fonctionnement et leur état de sécurité.

Outils nécessaires à la pose :

- Outillage de maçonnerie
- Perforateur avec mèche à béton
- Perceuse / visseuse avec forêts à métaux et embouts de vissage
- Clés plates dont 2 clés de 17
- Clés BTR
- Crayon / Règle / Mètre
- Règle de maçon
- Niveau à bulle ou fil à plomb
- 2 cales en bois de 41 mm ou 60 mm d'épaisseur selon le modèle de crapaudine (page 4)
- Scellement chimique
- Colle PU type SYKAFLEX 11 FC
- Maillet en caoutchouc

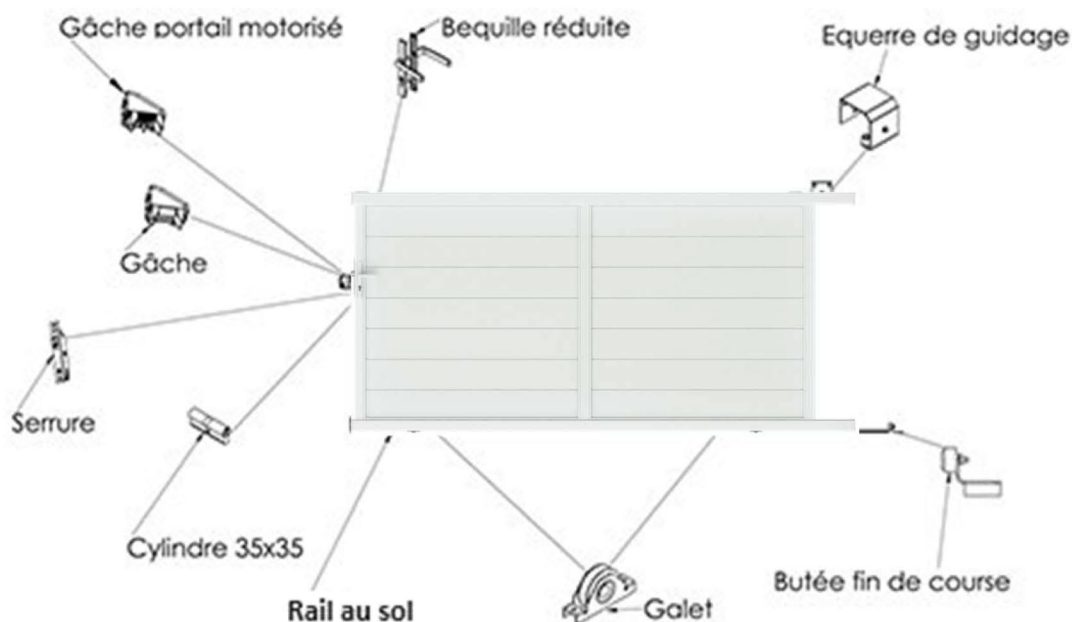

Installation du portail

Montage du portail :




Recouvrement de 60 mm du portail sur les piliers (30 mm de chaque côté)

Hauteur sous chapeau = hauteur de fabrication + 150 mm


Hauteur sous traverse : Cadre Standard : 46 mm / Cadre Inversé : 25 mm

L'installation d'un portail s'effectue sur un seuil fini, stable, plat et rectiligne sur toute la surface de débattement du portillon. La profondeur de la fondation doit répondre aux exigences climatiques (profondeur hors gel), géologique et géographique.

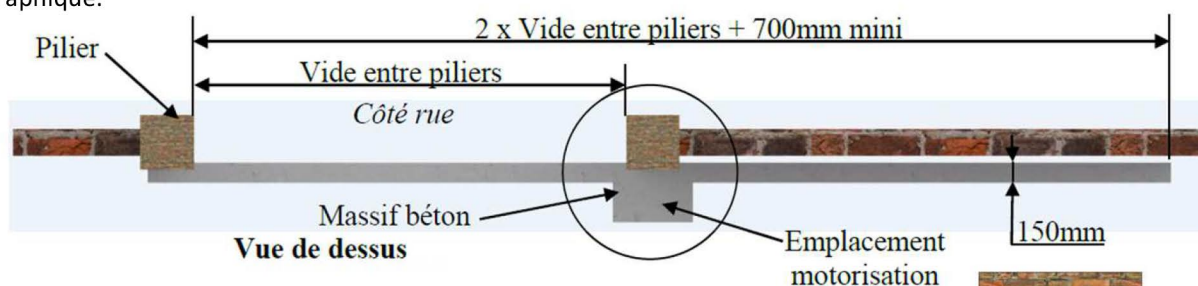

Les dimensions données pour le massif en béton sont à titre indicatif. Il est important de vérifier que les dimensions du massif soient appropriées à la motorisation que vous aurez choisie avant de débiter votre maçonnerie.

Dans le cas d'une pose avec poteau de guidage, une épargne de 110x110 mm sera prévu dans la maçonnerie selon plan ci-contre.

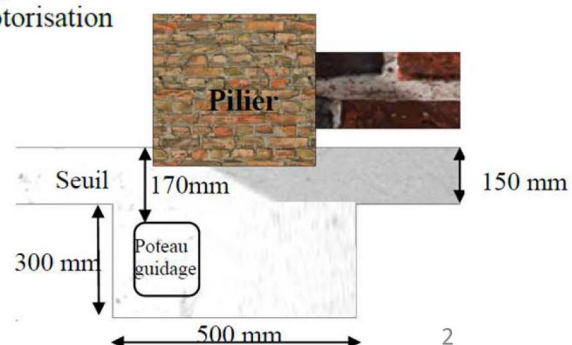

Mise en place de la crémaillère uniquement si le portail est motorisé: (Cette étape peut être faite en atelier si le couple couissant et moteur est déterminé ainsi que le sens du couissant)
 Il est conseillé de poser le portail à l'horizontale pour procéder à cette opération. Cette étape est effectuée si le portail est motorisé et si la crémaillère n'est pas posée en atelier

- Positionner la crémaillère sur la traverse basse du portail en respectant la cote (A) entre le bas des dents de la crémaillère et le bas de la traverse suivant la figure ci-dessous

$$A = H_{pignon/sol} + Jeu\ (2mm) - H_{dent\ pignon} - H_{sous\ traverse}$$

- Tracer les positions des fixations de la crémaillère sur la traverse
- Retirer la crémaillère et percer les trous en fonction du mode de fixation prévu (voir page suivante)

Hauteur sous traverse basse :

- Cadre Standard : 19 mm
- Cadre Inversé : 21 mm

Moteur	Cadre	H	A
NICE Robus 400	STANDARD	85 mm (+ 2 mm)	A = 85+2-8-45 A = 34 mm
	INVERSE		A = 85+2-8-26 A = 53 mm
NICE Robus 600	STANDARD	92 mm (+ 2 mm)	A = 92+2-8-45 A = 41 mm
	INVERSE		A = 92+2-8-26 A = 50 mm
NICE Slight 400	STANDARD	85 mm (+ 2 mm)	A = 85+2-8-45 A = 34 mm
	INVERSE		A = 85+2-8-26 A = 53 mm
SOMFY Elixio 500 / Smart	STANDARD	100 mm	A = 100-8-45 A = 47 mm
	INVERSE		A = 100-8-26 A = 66 mm

*Pour d’autres motorisations, non fournies par **OuvreAlu** , se référer à la notice du moteur.
 Rechercher la cote de hauteur du haut du pignon d’entrainement par rapport au sol.





Selon le modèle de kit de fixation livré avec votre portail, se reporter aux points suivants :



Inserts à sertir M6

Kit « Inserts à sertir M6 »

- Percer la traverse basse aux positions relevées précédemment, avec un **HD0** et diamètre 10 mm.
- Suivre les instructions ci-dessous pour monter les inserts.

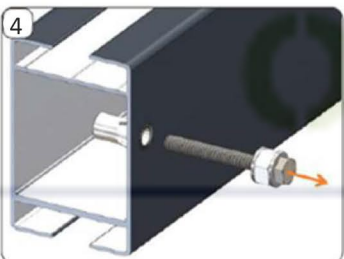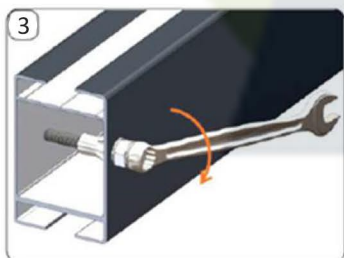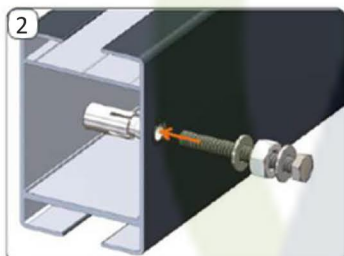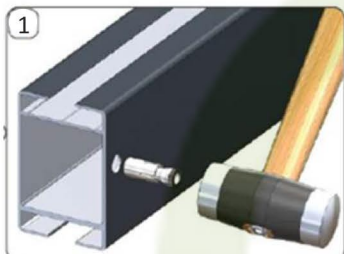


- Utiliser les vis M6x20 et les rondelles M6 (Diamètre Extérieur 18 mm) fournies pour fixer la crémaillère, en respectant la cote « A » préalablement définie



Vis à tête
4,8x19

Kit « Vis à tête 4,8x19 »

- Percer la traverse basse aux positions relevées précédemment, avec un forêt diamètre 4 mm.
- Utiliser les vis 4,8x19 et les rondelles M6 (Diamètre Extérieur 18 mm) fournies pour fixer la crémaillère, en respectant la cote « A » préalablement définie

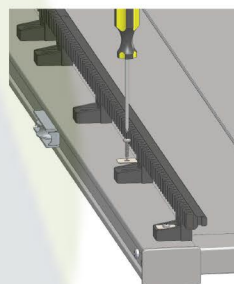


La crémaillère ne doit pas dépasser en largeur par rapport au vantail du portail.
Découper l'excédent avec une scie à métaux si nécessaire.

A la fin du travail, contrôler que la crémaillère est parfaitement de niveau ; les fentes présentes sur les pattes permettent de corriger les éventuelles petites différences d'alignement durant la fixation.

Pour l'installation de la motorisation, voir la notice d'instructions fournie par le constructeur du moteur.

Mise en place du rail au sol :


- Présenter les rails au sol suivant figure ci-contre.
- Positionner l'entraxe du rail à 61mm du pilier
- Tracer ensuite les axes de perçage du rail,
- Percer le seuil, et installer les chevilles
- Aligner les rails à l'aide d'une règle de maçon
- Visser le rail. (Fixation par tirefond de 5 conseillé)
- Attention : La tête de vis ne doit pas gêner l'ouverture et la fermeture du portail.

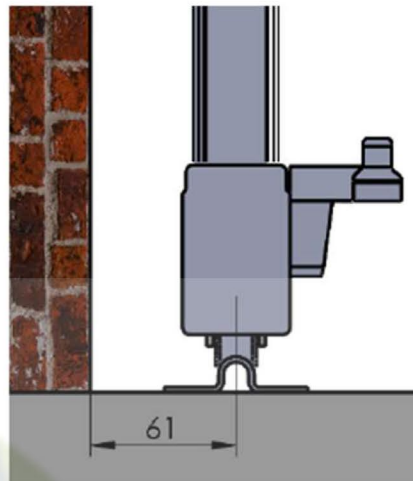


Mise en place de l'équerre de guidage : (utiliser le cas relatif à votre portail ci-dessous)

- Monter l'équerre suivant figures ci - dessous (Mettre les plats de 9.9 mm de l'axe dans la rainure pour le serrage).
- Positionner le portail coulissant sur le rail au sol.
- Mettre en place l'équerre sur le pilier en respectant les cotes indiquées sur la figure ci-dessous
- Veiller à ce que l'entraxe du portail coulissant soit à 61mm du pilier, et que le portail soit posé verticalement, à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau.

COULISSANT CADRE STANDARD


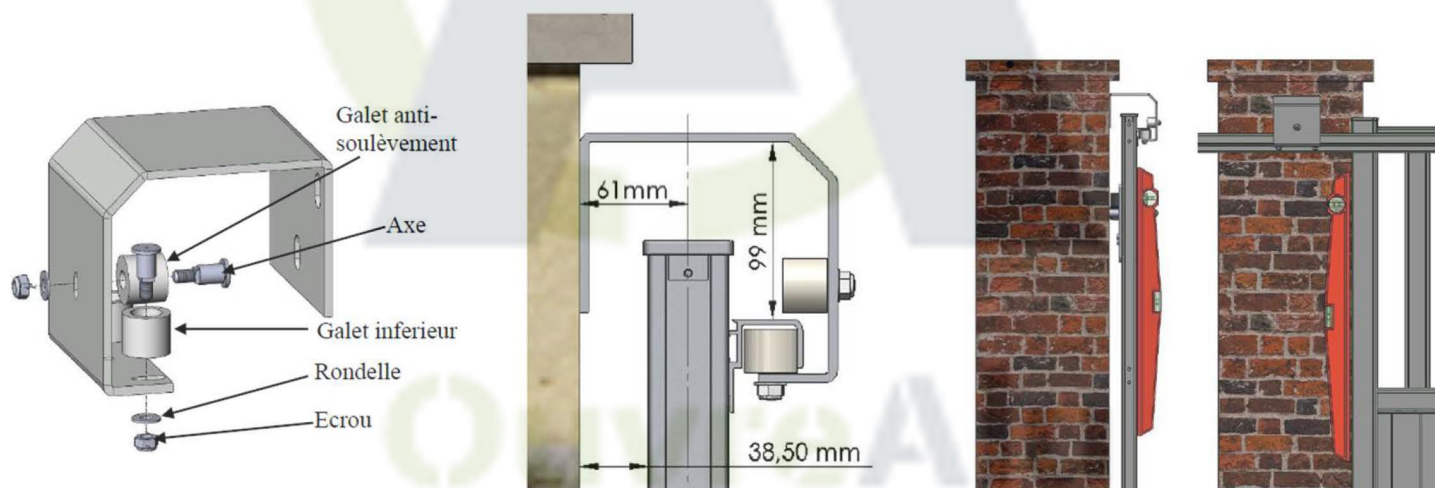


COULISSANT CADRE INVERSE

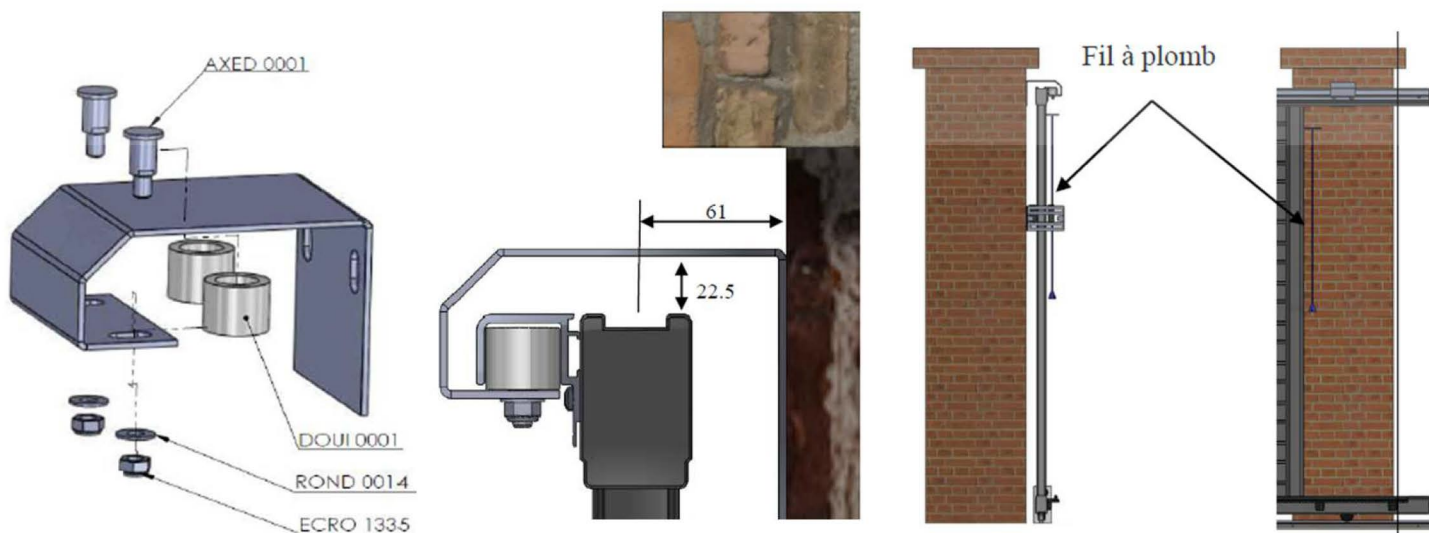

Cas du poteau de guidage (en option à la commande):

- Poser, sans sceller le poteau de guidage à l'emplacement prévu dans la maçonnerie (page 2)
- Assembler l'équerre de guidage, et la mettre en appui sur le poteau de guidage, sans la fixer
- Positionner le poteau de guidage suivant figure ci-contre, afin que les galets soient placés à l'intérieur du rail de guidage
- Sceller le poteau de guidage dans le seuil, en vérifiant sa verticalité à l'aide d'un fil à plomb
- Après séchage, fixer l'équerre de guidage en position en respectant le positionnement de l'équerre par rapport au rail (jeu de 3 mm entre le haut du galet et l'intérieur du rail de guidage)
- Vérifier la verticalité du portail à l'aide d'un fil à plomb,
- Au besoin jouer sur la position des galets dans l'équerre.

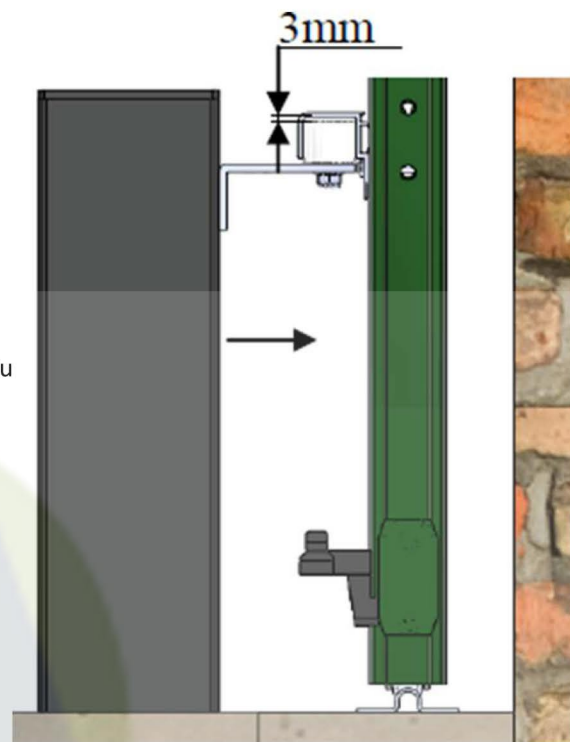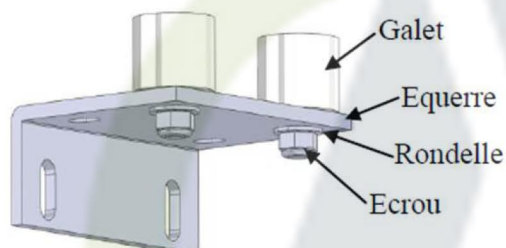

Montage des béquilles :


- Dans le cas d'un portail non motorisé, monter les béquilles sur le couissant.
- La béquille réductrice sera montée coté extérieur, la béquille normale sera montée coté intérieur
- Verrouiller les béquilles à l'aide d'une clé 6 pans de 3.

Montage du cylindre :

- Insérer le cylindre dans la serrure
- Fixer le cylindre dans la serrure à l'aide de la vis fournie avec le cylindre.



Mise en place de la butée fin de course :

- Vérifier le bon fonctionnement du portail en le faisant coulisser de la position ouverte à la position fermée avant de continuer l'installation.
- Puis aligner le côté serrure/gâche du portail avec le bord du pilier.
- Positionner la butée de fin de course sur le seuil, en appui contre le refoulement du portail.
- Tracer l'axe des trous de fixation de la butée.
- Percer le seuil
- Fixer la butée

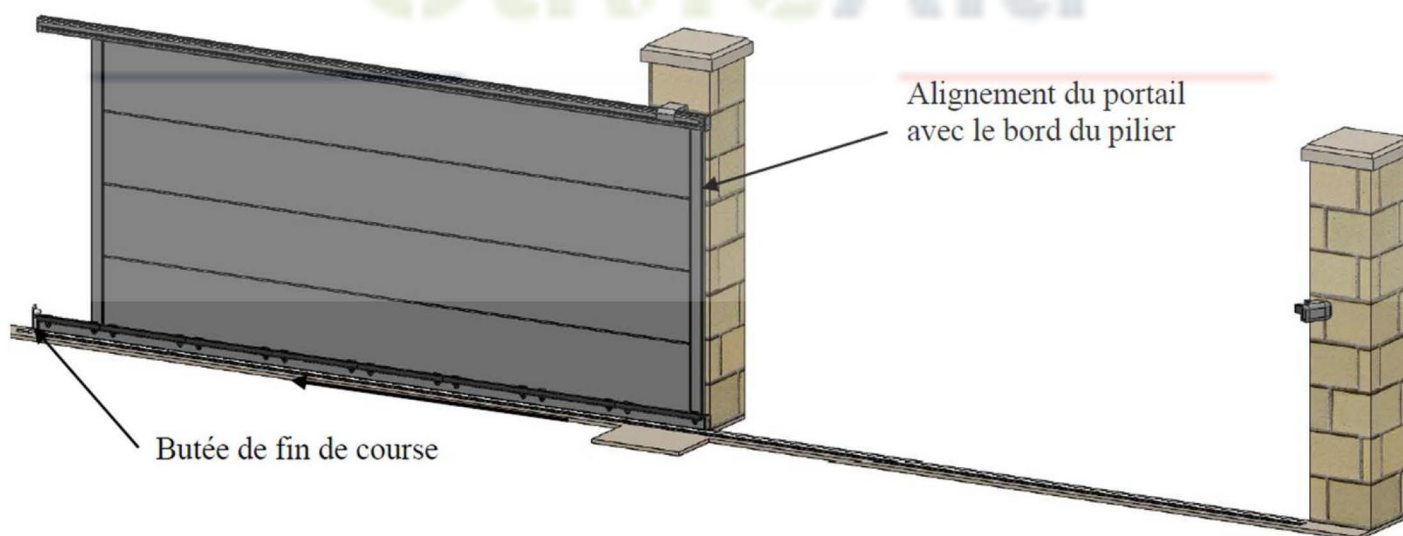

Mise en place de la gâche de réception:

- Assembler la gâche de réception selon la notice du fabricant (sachet de la gâche), sans monter le doigt anti-soulèvement.
- Positionner la gâche de réception suivant figure ci-dessous (Tôle à 35mm du bord du pilier).
- Placer le portail en position fermée avec un recouvrement de 30mm à l'intérieur du pilier.
- Le portail ne doit pas buter contre la gâche de réception (pour un portail motorisé).
- Tracer les axes des trous de fixation de la gâche de réception sur le pilier.
- Percer le pilier,
- Positionner les chevilles adaptées à votre pilier,
- Visser la gâche de réception sur le pilier.
- Fixer le capot de la gâche

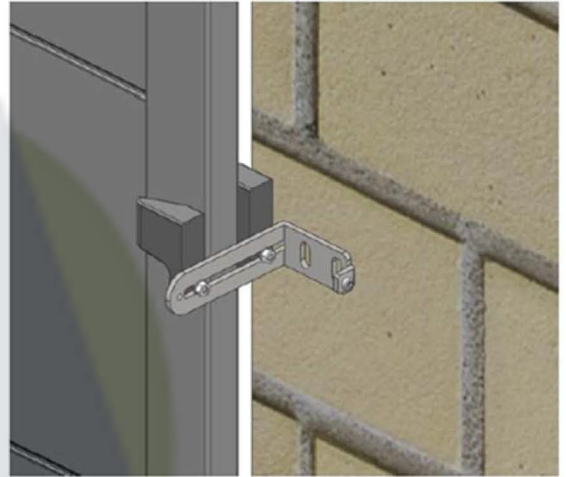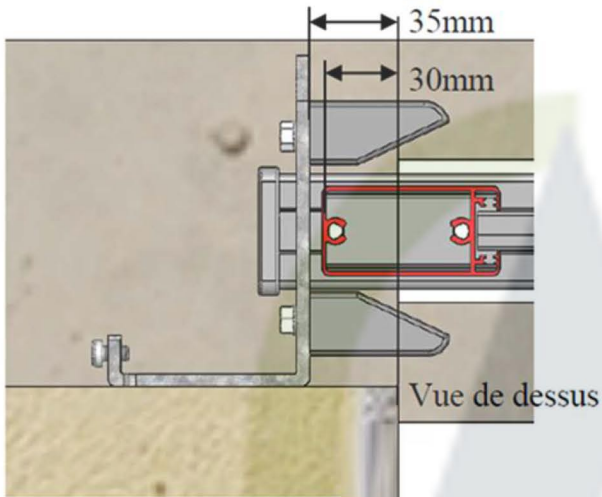

Mise en place des étiquettes d'avertissements obligatoires :

Étiquettes d'avertissement pour portail motorisé (à coller sur les deux faces du portail) pour avertir des risques d'écrasement.




Passage de manuel à motorisé

En cas de bascule vers une pose motorisée d'un portail initialement fabriqué manuel (serrure, béquille et plaques de propreté), suivre les instructions ci-dessous pour effectuer la migration vers un portail motorisé.


Retirer les béquilles et plaques de propreté :

- Côté propriété : desserrer la béquille à l'aide d'une clé alène de 3mm, puis les retirer
- Dévisser les plaques d'entrées à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Enlever le cylindre à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Dévisser la serrure : attention uniquement la première et la dernière vis (voir visuel ci-dessous) Ces deux dernières vis seront réutilisées à l'étape suivante.

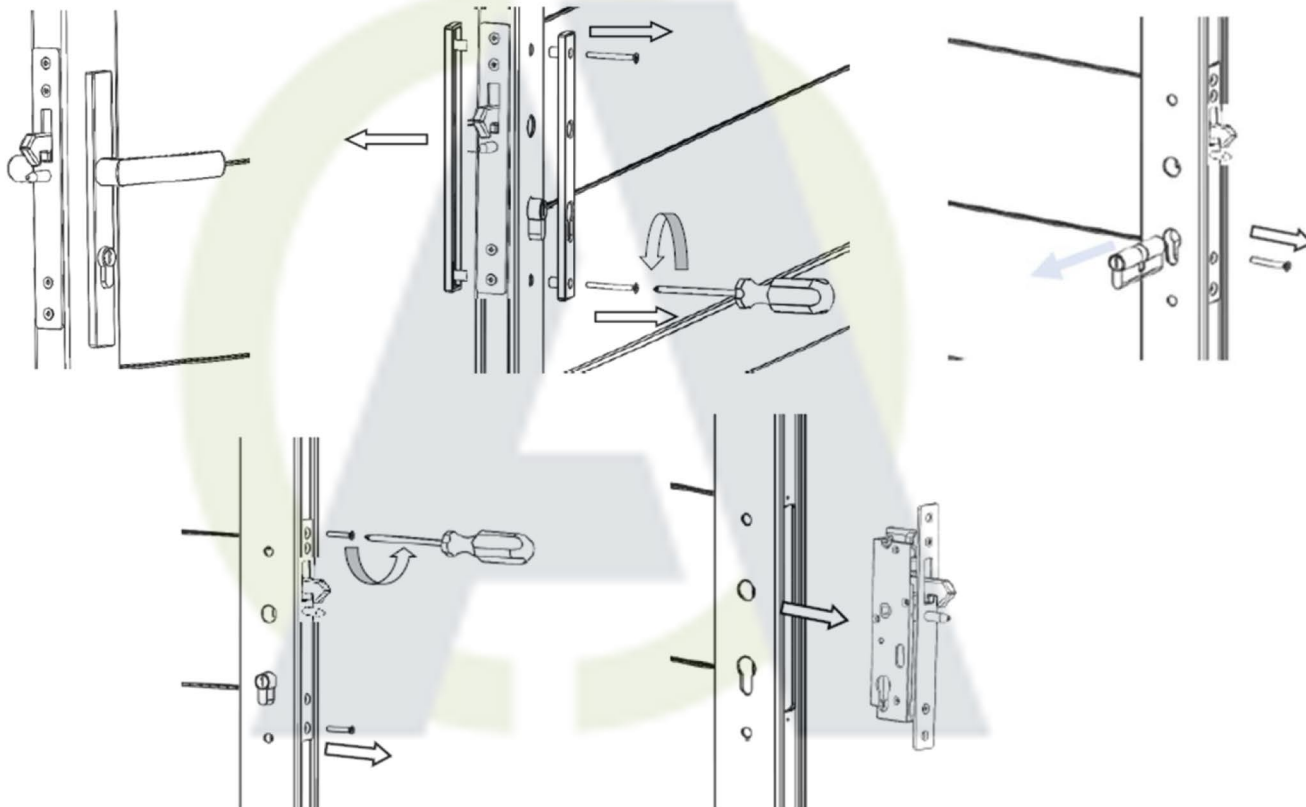

Neutraliser la serrure :

- Dévisser la seconde vis afin de désolidariser la plaque de la partie en plastique noir.
- Le but est de garder uniquement la plaque. Puis de repositionner à son emplacement d'origine en revissant la première et dernière vis gardé préalablement.

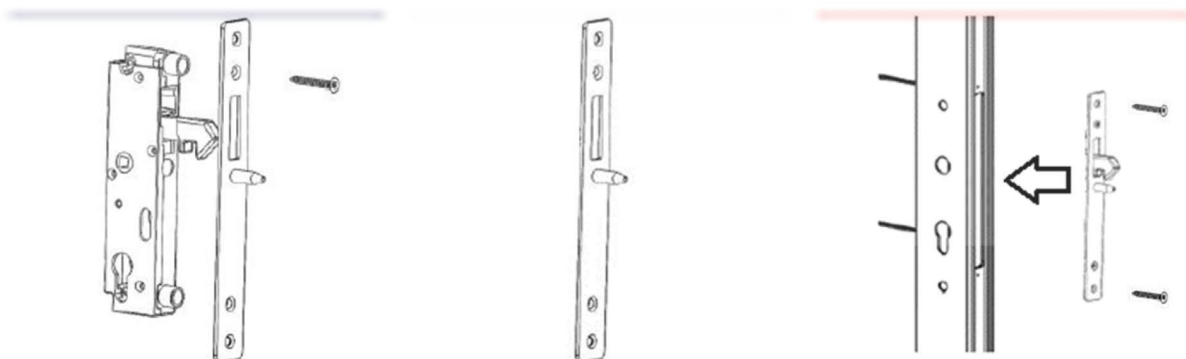

Mise en place des plaques de propretés (disponible en option auprès du fabricant) :

- Positionner une première plaque sur le montant de sorte à venir cacher les trous de béquilles et cylindre.
- Côté extérieur il n'y aura pas de vis visible.
- Côté intérieur les vis traversent pour rejoindre la plaque côté extérieur



Utilisation et entretien :

L'utilisation de votre portail/portillon doit s'effectuer avec précautions, du fait de son poids, de ses dimensions, ou des conditions extérieures comme la force du vent. Votre produit est conçu pour un usage exclusivement domestique et non collectif. Le fabricant ne peut être tenu responsable d'éventuels dégâts découlant d'usages impropres, erronés et irraisonnés, à des fins de jeux, tels que l'escalade, l'envoi brutal sur obstacle, le calage intempestif, cette liste n'étant pas exhaustive. Les éléments de décoration en partie haute en forme de pointe ou de volute sont émoussés, ils peuvent cependant constituer un risque de blessure si le portail a une hauteur faible, s'il est installé en contrebas d'un accès, ou en cas d'escalade. Nous déconseillons dans ce cas une telle installation, et il convient de prendre des précautions pour éliminer ce risque.

Au cours de la vie du produit :

Toute partie apparente mise à nu par un choc doit être immédiatement traitée. Un lavage régulier à l'eau douce et savonneuse sans détergent agressif ou moyens abrasifs suivi d'un rinçage conserve les qualités esthétiques de votre produit (nettoyeur à haute pression prohibé). Une vérification minutieuse du fonctionnement complet de tous les accessoires, des points de fixation et d'articulation est à prévoir régulièrement, au minimum une fois par an.

Les éléments en acier inoxydables (poignées) doivent être nettoyés à l'aide d'eau savonneuse. Inoxydable ne veut pas dire inaltérable, une attention particulière doit être accordée pour les produits en bord de mer.

Les pivots sont en matière antifriction et ne doivent pas être graissés.


Toute pièce détériorée doit être remplacée rapidement.

Enregistrement :

L'enregistrement de vos menuiseries permettra au service client de vous fournir un service personnalisé en vous identifiant plus rapidement et répondre plus efficacement à votre demande.

Cela permettra aussi de recevoir des conseils concernant vos menuiseries, d'être informé en avant-première de nos nouveaux produits et services.

Pour cela, flashez le QR CODE contenu sur l'étiquette de marquage CE du produit et suivez les instructions sur la page internet d'enregistrement.

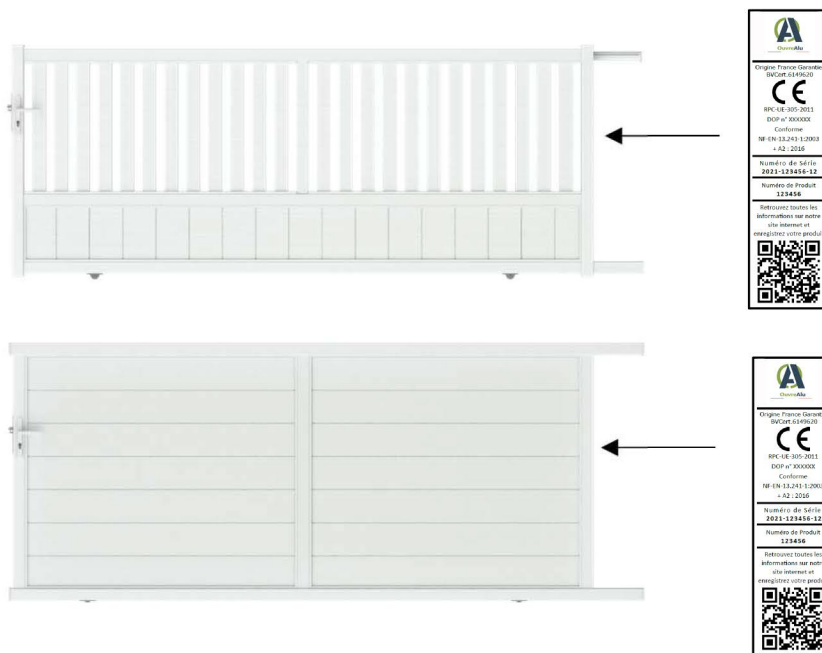

Déclaration de conformité CE :

En application du Règlement Européen des produits de construction (RPC n°305/2011), ce produit a été conçu et réalisé de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l'environnement.

Les caractéristiques essentielles nous permettant de répondre aux exigences de la norme harmonisée EN 13241 : 2003 + A2 :2016 sont contenues dans le document « Déclaration des performances N° 2025-BG-ALUA-DOP » disponible sur simple demande à votre revendeur.

Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques
Dégagement substances dangereuses	Conformes aux exigences fondamentales	EN 13241:2003 + A2:2016
Résistance à la charge due au vent	Conformes aux exigences fondamentales	EN 13241:2003 + A2:2016
Ouvertures sûres	Conformes aux exigences fondamentales	EN 13241:2003 + A2:2016
Résistance mécanique et stabilité	Conformes aux exigences fondamentales	EN 13241:2003 + A2:2016
Efforts de fonctionnement (portes motorisés)	Conformes aux exigences fondamentales	EN 13241:2003 + A2:2016
Sécurité en cas d'incendie	Conformes aux exigences fondamentales	RPC 305/2011 – Annexe 1
Hygiène, Santé, Environnement	Conformes aux exigences fondamentales	RPC 305/2011 – Annexe 1
Sécurité d'utilisation et accessibilité	Conformes aux exigences fondamentales	RPC 305/2011 – Annexe 1
Protection contre le bruit	Conformes aux exigences fondamentales	RPC 305/2011 – Annexe 1
Economie d'énergie et isolation thermique	Conformes aux exigences fondamentales	RPC 305/2011 – Annexe 1
Utilisation durable des ressources naturelles	Conformes aux exigences fondamentales	RPC 305/2011 – Annexe 1

Dans sa version motorisée, la conformité est établie conformément aux directives européennes suivantes :

- Directive 2006/CE/42 relative aux machines
- Directive 2014/35/EU relative à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
- Directive 2014/30/UE relative à la Compatibilité Electromagnétique

Dans cette version et conformément à la réglementation, la validation de la conformité des efforts de manœuvre a été confirmée lors d'un Essai Initial de Type (EIT). Ces essais ont été réalisés par le « CSTB », organisme notifié indépendant français, enregistré sous le n° 0679 auprès de la commission européenne.

Garantie :

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Notre produit bénéficie d'une garantie couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects. Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à remplacer/rembourser/fournir les pièces de rechange.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Recyclage :

Les éléments volumineux qui protègent votre produit peuvent être apportés dans un centre de tri sélectif.

Consulter l'outil web quefairedemesdechets.fr qui aide le citoyen dans le tri de ses déchets et dans la recherche d'un point de collecte proche de chez vous.

