

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE


SOMMAIRE

PROCEDURE DE MONTAGE	2
JEUX DE MONTAGE ET ANCRAGE D'AUTOMATISME	2
GONDS SUPERIEURS ET INFERIEURS	3
GONDS SUPERIEURS :	3
GONDS INFERIEURS :	3
TYPES D'OUVERTURES.....	3
OUVERTURE A 180° EN APPLIQUE :	3
POSE DES ACCESSOIRES	4
POSE DE BAGUES NYLON.....	4

PROCEDURE DE MONTAGE

1. A l'aide d'un niveau, positionner les équerres basses, équipées du pivot ainsi que les équerres hautes. Veillez à sceller correctement vos gonds.
2. Encastrer les bagues dans le vantail et les pivots hauts dans les bagues hautes.
3. Placer chaque vantail sur le pivot bas et terminer la mise en position par l'assemblage du pivot haut.
4. Régler les jeux de fonctionnement (voir ci-dessous) et serrer fortement les pivots.
5. Poser le bloc portail afin que les vantaux soient parfaitement parallèles en position fermée.

JEUX DE MONTAGE ET ANCRAGE D'AUTOMATISME

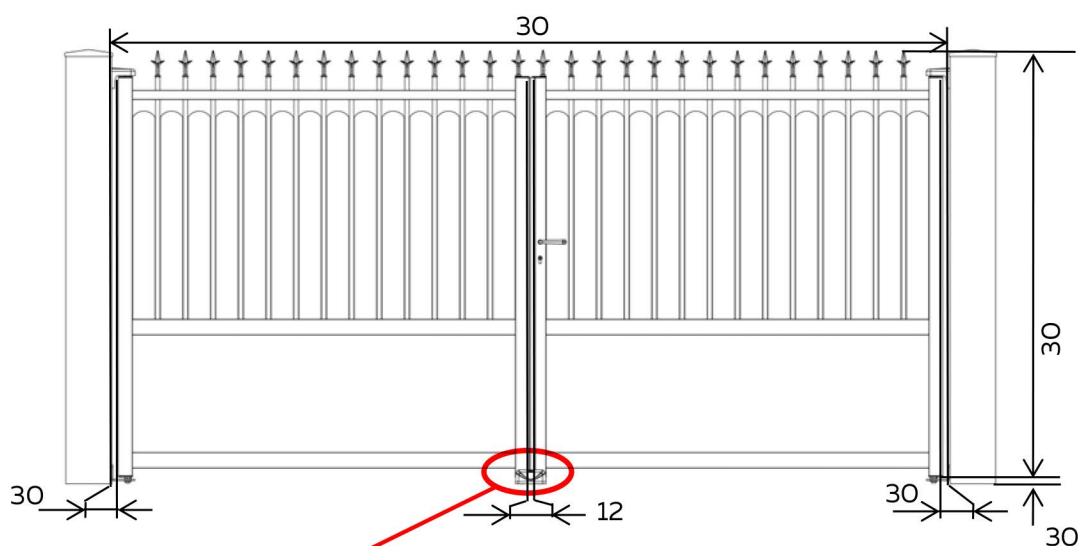


Risque de trébuchement



Informez le client final du risque de trébuchement que présente le bloc portail


Pour éliminer les risques d'écrasements, de cisaillements, d'entraînements la distance (espaces vide, jour) entre les pièces en mouvements doit être supérieure à 25 mm ou inférieure à 8 mm conforme à EN13241-1.

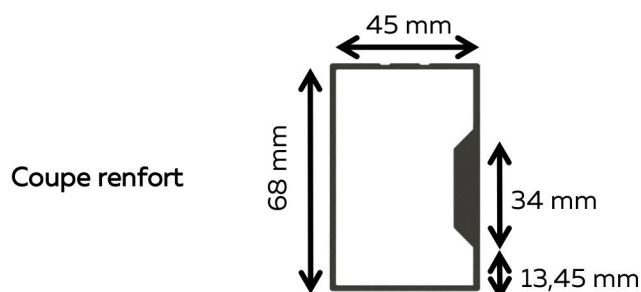


Pour la fixation des platines d'ancrage de vérin, perçage Ø 6,5 pour taraudage M8. Penser à coller les vis.

GONDS SUPERIEURS ET INFERIEURS

GONDS SUPERIEURS :

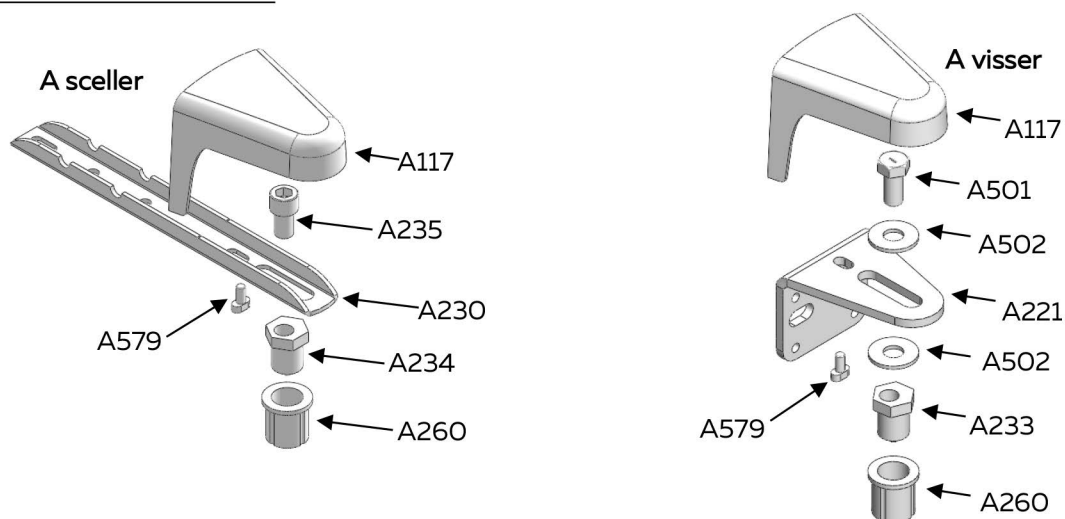


GONDS INFERIEURS :

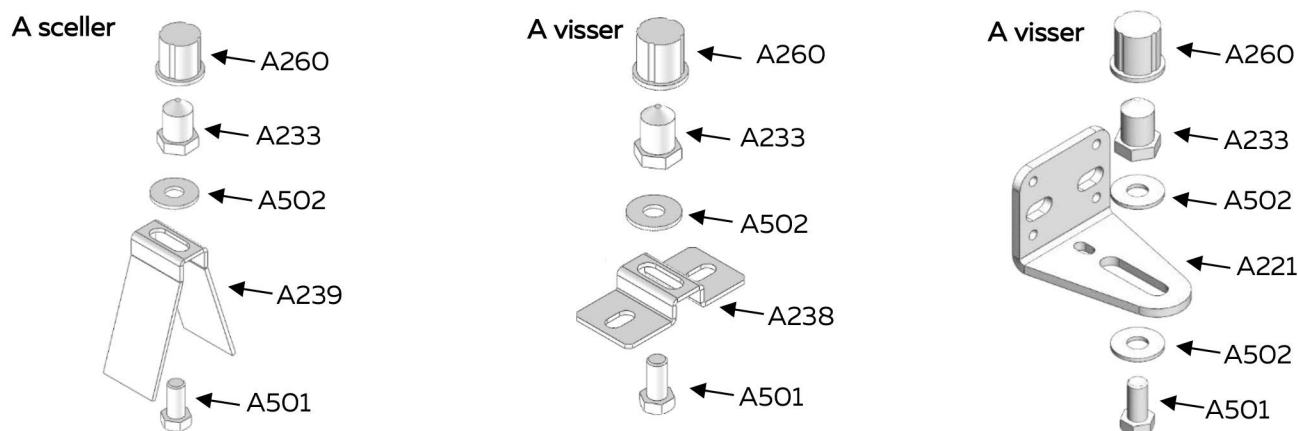


TYPES D'OUVERTURES


OUVERTURE A 180° EN APPLIQUE :

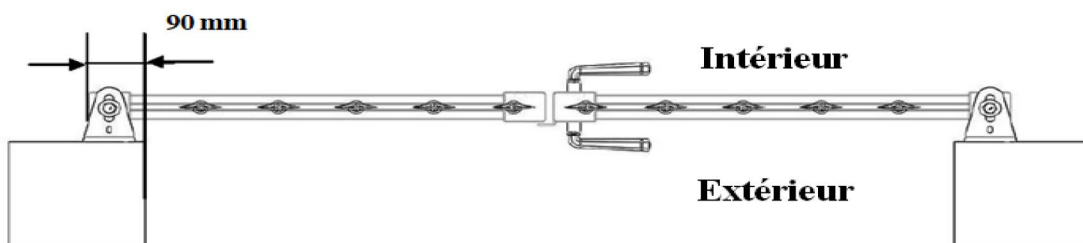

POSE DES ACCESSOIRES

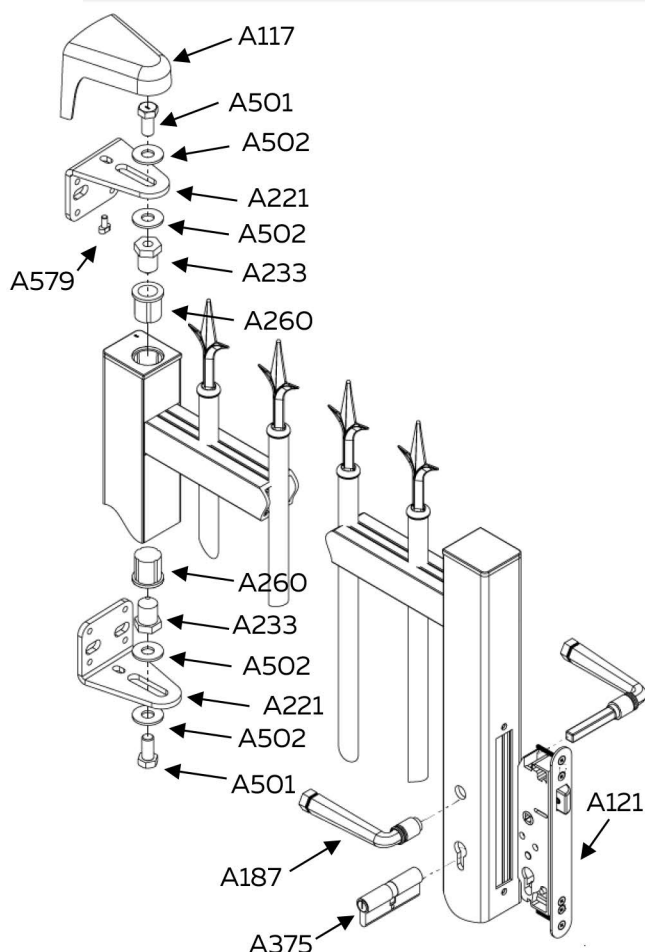


L'arrêt portail ouvert doit être placé à l'extrémité des vantaux, il doit être fixé perpendiculaire à la traverse basse et de hauteur suffisante afin que la retenue du portail soit correcte.

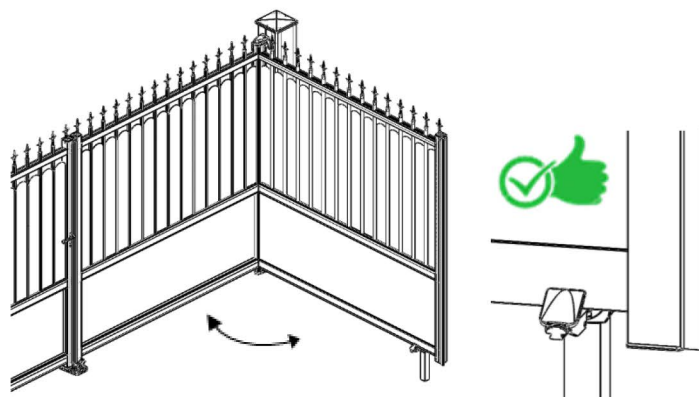


POSE DE BAGUES NYLON

Procédure à suivre afin d'assurer le bon positionnement des bagues nylon.

1. Insérer la bague correctement au fond du bouchon bas du montant pivot. La collerette de la bague doit être en appui dans le bouchon.
2. Monter l'ensemble de la quincaillerie sur l'équerre ou crapaudine (visserie, pivot alu, rondelles) avant de présenter le portail.
3. Insérer la bague de la même façon, en appui au fond du bouchon.
4. Ajouter, si nécessaire, plusieurs rondelles sous l'équerre pour prévenir d'une éventuelle remontée de la bague et un risque de désengagement. *

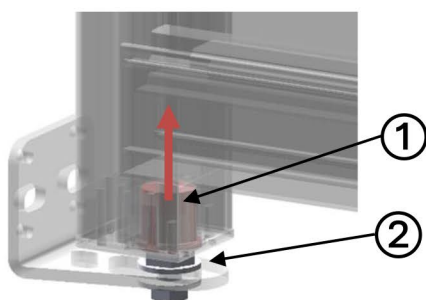

Pivot BAS

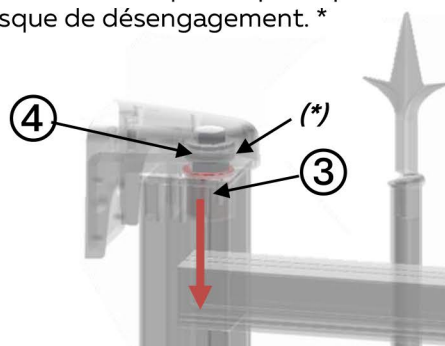

Pivot HAUT

(*) Si l'écart en dessous de la partie hexagonale du pivot et la collerette de la bague est trop important, il conviendra de replacer l'équerre ou caler le portail en partie basse pour le faire remonter légèrement.