

NOTICE DE POSE

Cache Climatisation

DécoClim

AVERTISSEMENTS :

- Consulter la notice de votre moteur afin de vérifier qu'il est compatible avec un cache décoratif aluminium, nous ne pouvons pas être tenu responsable d'un endommagement de votre moteur lié à des besoins de ventilation.
- Ne jamais couvrir le carénage ni obturer les passages d'air.
- Aluminium fragile : ne pas monter sur le carénage, éviter les chocs.
- S'assurer au montage qu'il n'y a aucun contact avec des fils électriques du moteur.

MATERIEL NECESSAIRE :



Ainsi que tout matériel de levage et/ou équipement nécessaire au montage pour le travail en toute sécurité.

DEBALLAGE ET CONTROLE DES ELEMENTS :

Conformément à l'article 2 de nos conditions de vente, une fois sortis de nos usines, les articles sont de la responsabilité du client (livraison et réception).

Ainsi avant de débiter toute pose, il est impératif de contrôler l'état de la marchandise à la réception et d'émettre les réserves nécessaires conformément à l'article 2 de nos conditions de vente.




Eviter d'endommager vos produits lors de l'ouverture des colis.

CONTENU DU COLIS :

Le cache climatisation est constitué de plusieurs éléments suivant le descriptif ci-dessous :

- ① Une façade avant.
- ② Un côté gauche.
- ③ Un côté droite.
- ④ Un capot supérieur.
- ⑤ Des écrous cages M5
- ⑥ Des vis tbhc M5x16
- ⑦ Un capot inférieur (en option).
- ⑧ Deux plats pour une fixation sur plots.

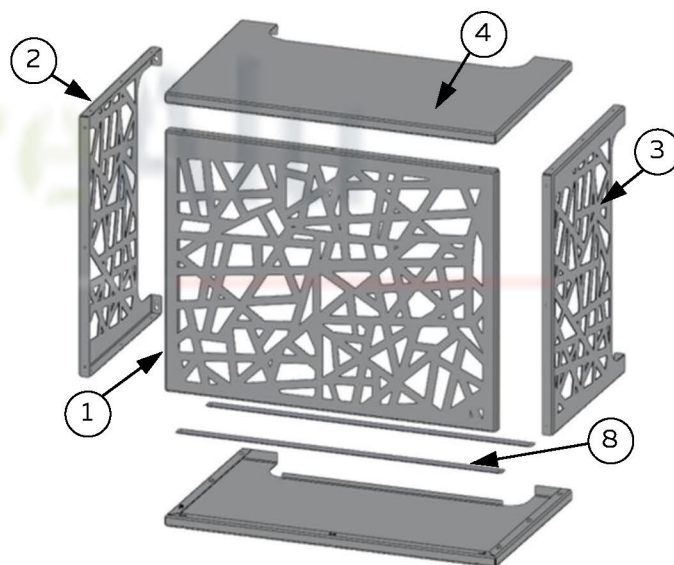


INFORMATIONS :


Prevoir la visserie murale pour supports : brique, parpaing ou béton.

TYPE DE POSE :


POSE SUR MUR : CAPOT INFERIEUR (EN OPTION).

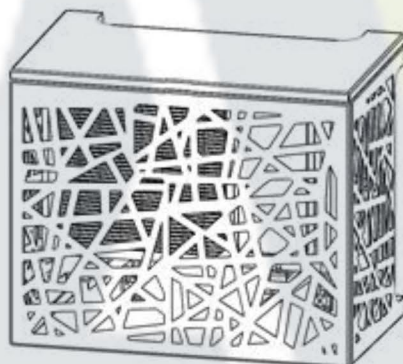

POSE AU SOL : PLIS EN PARTIE BASSE SUR LES TOILES DE GAUCHE ET DE DROITE
(SUR DEMANDE A LA COMMANDE)

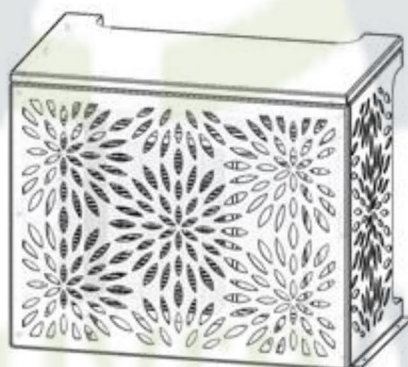


POSE SUR PLOTS : UTILISATION DE DEUX PLATS POUR UNE FIXATION SUR
PLOTS

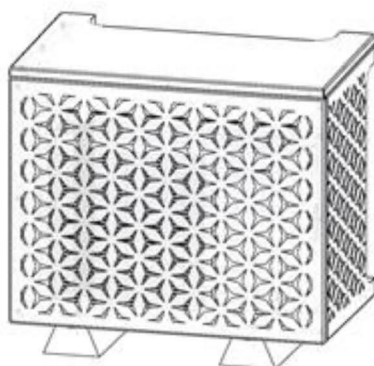


INSTALLATION :


- 1. Sortir le produit de son emballage et le poser sur une surface souple (moquette, carton d'emballage...).
- 2. Clipser les inserts dans toutes les découpes rectangulaires.

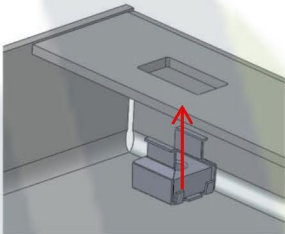

- 3. Présenter les côtés sur la façade avant et assembler par la visserie.

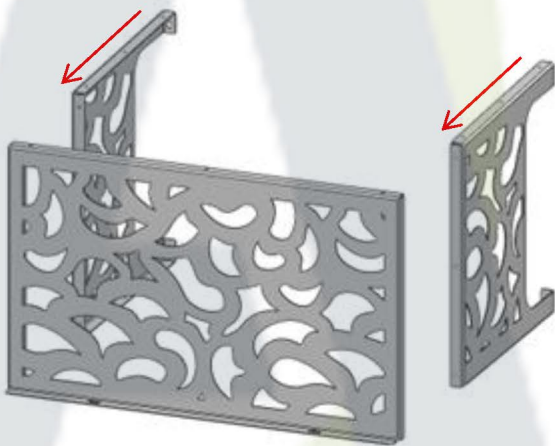


- 4. Présenter le capot supérieur et assembler par la visserie. Vérifier le bon alignement avec les côtés et la façade avant.

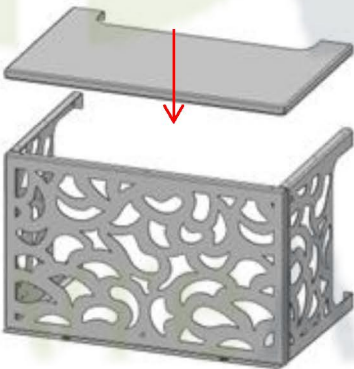

- 5. Marquer les repères muraux au crayon la largeur de l'entraxe correspondant à votre taille de coffre (voir tableau ci-dessous).

Tailles	Entraxes (mm)	
	Longueur	Hauteur
Sarah	867	671
Manon	1017	821
Leonie	1117	971
Xenia	1167	1091

6. Présenter le cache dans sa position définitive et marquer votre premier repère supérieur au centre de la partie ovale (Attention : le capot ne doit pas toucher le climatiseur).
7. Déposer le coffre et utiliser votre règle et un niveau à bulle afin de marquer le deuxième repère supérieur.
8. Vérifier en présentant le coffre que les repères sont bien en face des logements d'accroche puis déposer le coffre.
9. Percer vos repères supérieurs puis insérer les chevilles et les tirefonds sans les serrer jusqu'au bout (laisser environ 2cm).
10. Encocher le cache sans resserrer les tirefonds et marquer les repères inférieurs puis reposer le coffre au sol.
11. Percer vos repères inférieurs puis insérer les chevilles et les tirefonds sans les serrer jusqu'au bout (laisser environ 2cm).
12. Encocher le coffre sur les tirefonds, puis serrer les vis.



SECURITE :

En cas de montage d'un capot en dessous, ne pas supprimer le capot du dessus afin d'éviter le risque d'accumulation de neige.

Ne pas couvrir (risque d'flammabilité).

Ne pas monter ou s'appuyer dessus (risque de déformation)

OuvreAlu