

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA - Gazebo AURORE



CARPORT LÉNA

GAZEBO AURORE



NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE.....	- 0 -
RACCORDEMENT ELECTRIQUE	- 1 -
OUTILLAGE	- 2 -
VUE GENERALE de votre CARPORT - Version simple toiture adossée éclatée	- 3 -
VUE GENERALE de votre CARPORT / GAZEBO	- 4 -
Détails des angles	- 4 -
VUE GENERALE de votre CARPORT / GAZEBO Option poteau déporté	- 5 -
IMPLANTATION de votre CARPORT - POSE ADOSSÉE.....	- 6 -
DETAILS FIXATION MURALE - POSE ADOSSÉE (fixation standard dans les angles).....	- 7 -
DETAILS FIXATION MURALE - POSE ADOSSÉE (fixation spécifique)	- 8 -
IMPLANTATION de votre CARPORT / GAZEBO- POSE AUTOPORTÉE.....	- 9 -
IDENTIFICATION des POUTRES.....	- 10 -
ETAPES DE MONTAGE	- 10 -
Assemblage des 4 cornières dans chaque poteau d'angle	- 11 -
Assemblage des angles	- 12 -
Assemblage première arche.....	- 13 -
Assemblage poutres perpendiculaires.....	- 14 -
Assemblage dernière arche	- 15 -
Option poteaux déportés - Assemblage dernière arche	- 16 -
Assemblage chéneaux	- 18 -
Etanchéité chéneaux	- 19 -
Option poteau déporté – Assemblage du poteau	- 20 -
Préparation Descente Eaux Pluviales.....	- 21 -
Finition Descente Eaux Pluviales (DEP).....	- 22 -
Fermeture des coins de structure / Installation du bandeau LEDs.....	- 23 -
Détails des connectiques et rallonges de bandeaux LED	- 24 -
Finitions structure – Partie 1	- 25 -
Principe du carport	- 27 -
Installation du profil support haut :.....	- 28 -
Installation des profils latéraux :.....	- 29 -
Installation des profils support bas :.....	- 30 -
Préparation des panneaux :.....	- 31 -

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Installation des panneaux :	- 33 -
OPTION : Pose d'un poteau supplémentaire non porteur	- 35 -
OPTION : Pose d'un store toile laté	- 36 -
LISTING COMPOSANTS	- 39 -
1 - Profils	- 39 -
2 - Poteaux	- 39 -
3 - Kit de descente DEP	- 41 -
4 - Pièces fabriquées.....	- 41 -
5 - Sous-ensembles prémontés.....	- 42 -
6 - Quincaillerie	- 42 -
7 – OPTION Poteau supplémentaire non porteur	- 42 -
CONSEILS D'ENTRETIENS	- 43 -

OuvreAlu

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

PREAMBULE

- ✓ À la réception de la marchandise :
 - Vérifiez les éventuels dommages de transport et assurez-vous que les produits livrés correspondent au bon de livraison.
 - En cas d'éléments manquants ou endommagés, contactez immédiatement votre fournisseur.
- ✓ Contrôlez le support de fixation au sol et au mur, assurez-vous que le matériau du support est adapté pour garantir un montage approprié. En cas de doute, consultez un expert en fixation.
- ✓ Protégez le carton d'emballage de l'humidité.
- ✓ Les composants de grandes dimensions doivent être transportés à deux personnes. Manipulez les produits avec précaution lors du transport et du positionnement pour éviter les dommages.
- ✓ Retirez les emballages avec précaution et recyclez-les.
- ✓ Le Carport **LÉNA** et Gazebo **AUORE**ne sont pas des vérandas car ils ne garantissent pas d'être hors d'air, hors d'eau.



MONTAGE à **2 PERSONNES** + Lève store (recommandé)

OuvreAlu

AVANT l'installation, lire attentivement et entièrement cette notice de pose.

Conservez la notice pour permettre au service après-vente d'identifier votre produit.

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE



RACCORDEMENT ELECTRIQUE




- ✓ L'installation de tout matériel électrique devra répondre aux exigences de la norme NF C 15-100. Le raccordement de cette installation devra être assuré par une entreprise habilitée.
- ✓ Il est rappelé que selon la norme NF C 15-100, les ossatures métalliques, en présence d'une partie électrique, **devront être mises à la terre** par une entreprise habilitée.

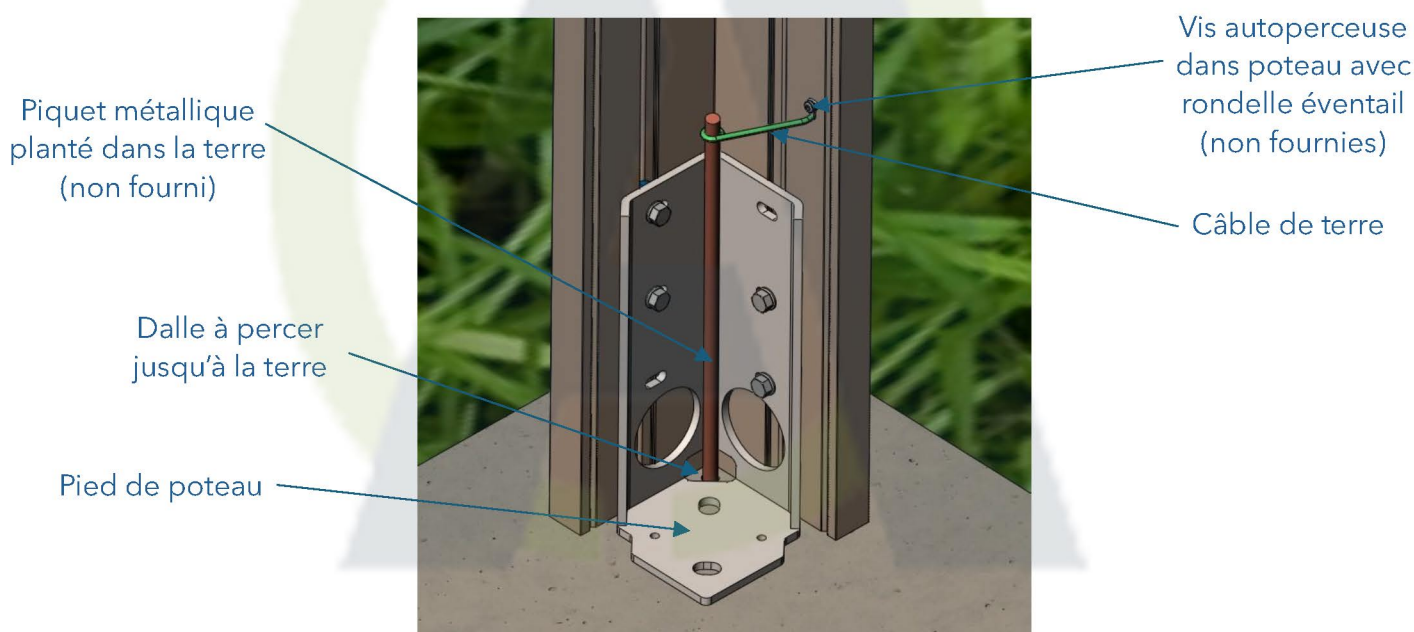


- ✓ Passage alimentations électriques possibles pour le carport :

Arrière de poutre

Poteau

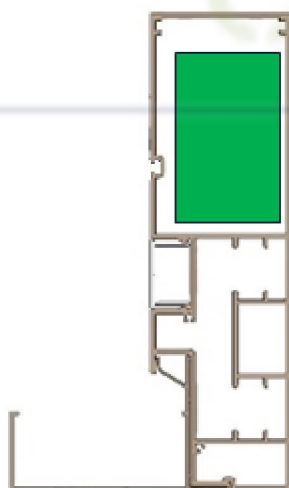

Ne pas utiliser le poteau dédié à la descente des eaux de pluie

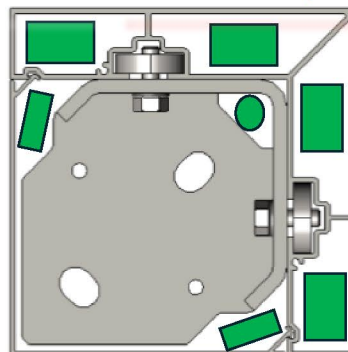

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE


OUTILLAGE




NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE


VUE GENERALE de votre CARPORT - Version simple toiture adossée éclatée

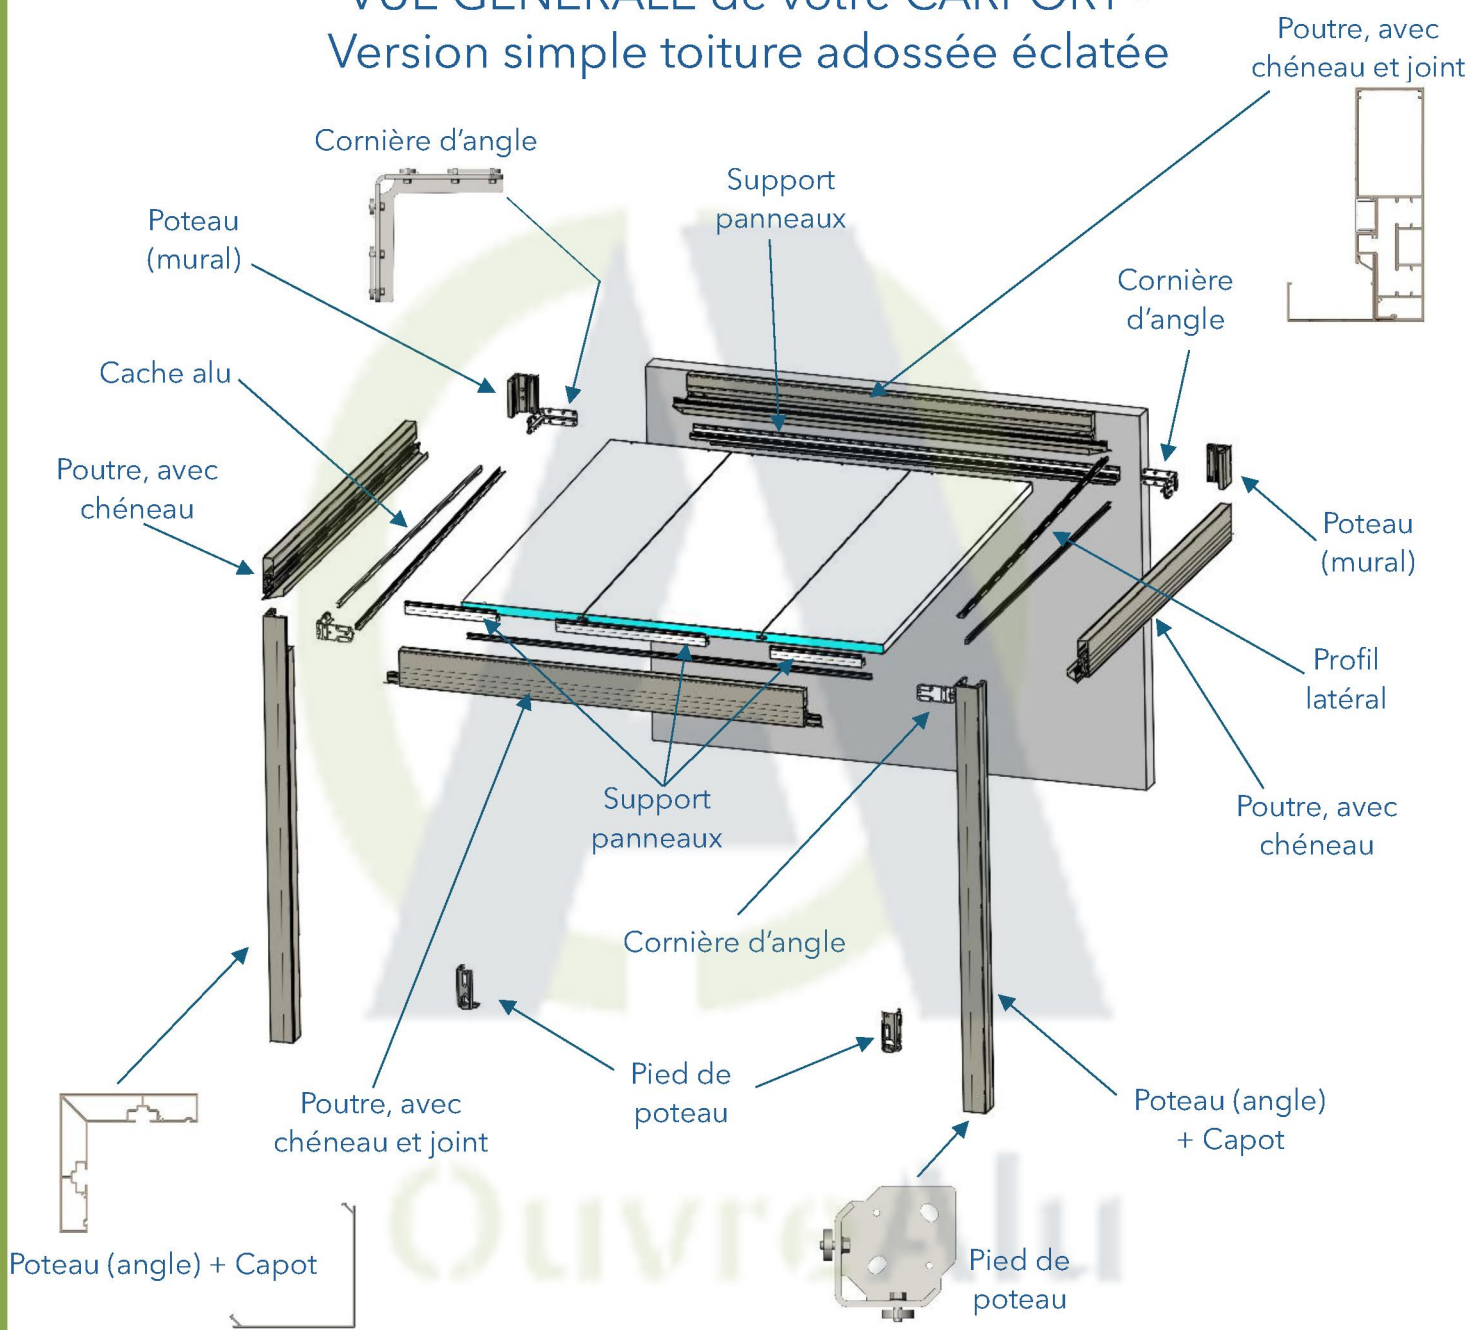

Toiture adossée

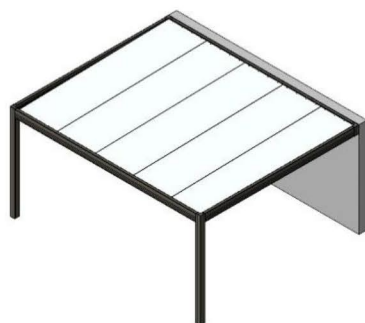

Toiture autoportante

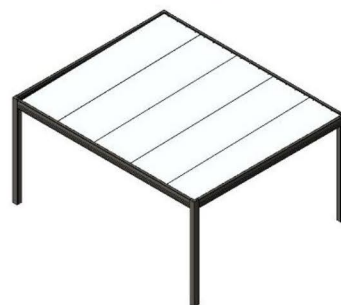

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

VUE GENERALE de votre CARPORT / GAZEBO

Détails des angles

Bouchon supérieur
de poteau

Poteau

Tous les angles

Ensemble cornière
d'angle

Capotage intérieur
d'angle

Caches diffusants OU
caches Alu

Bande étanche
adhésive

Chéneaux

Capot (si poteau d'angle)

Angles sans poteau

Poteau de 240 mm

Bouchon inférieur
de poteau

Angles muraux

Tôle de fixation
murale

Angle sans poteau


Angles descente
Eaux Pluviales (En option)

Naissance

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

VUE GENERALE de votre
CARPORT / GAZEBO
Option poteau déporté

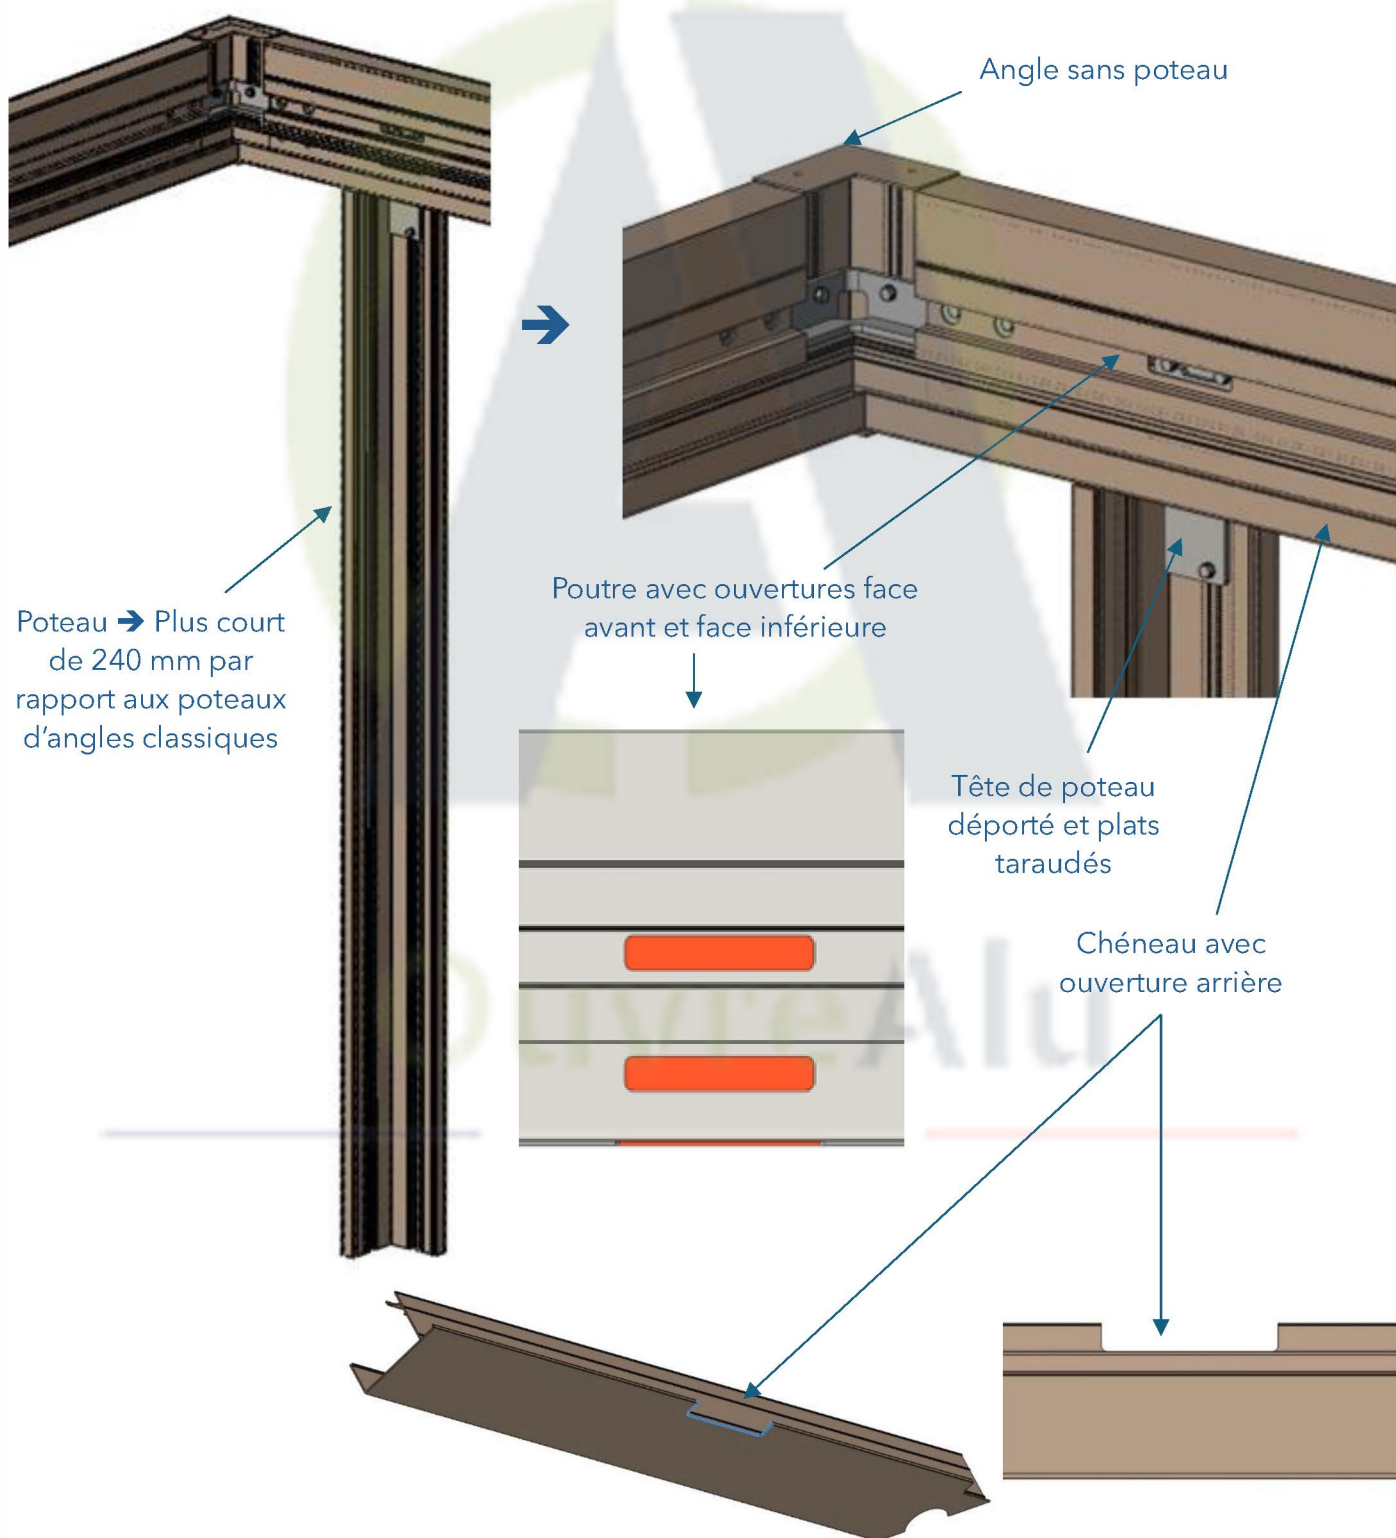

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

IMPLANTATION de votre CARPORT / GAZEBO


IMPORTANT :

Les éléments de fixation au sol et au mur ne sont pas fournis. Ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol et de votre mur. (2 trous Ø14 prévus dans chaque platine de fixation au sol et au mur). Nous vous invitons à contacter une société spécialisée (SPIT ou autre), pour préciser les ancrages nécessaires en fonction de la typologie des supports de pose.

Dans le cas des poses adossées, prévoyez une étanchéité entre le mur et le carport (non fournie).

En l'absence de dalle béton au sol, réalisez des plots en béton au niveau de chaque poteau pour fixer les platines. Dimensions minimales recommandées : 500x500x500 mm avec ferrailage (Attention, tenir compte de la profondeur hors gel suivant votre localité).


NOTA : Nous recommandons l'utilisation d'une bande d'étanchéité (non fournie) pour les toitures situées sous un couvert végétal dense, notamment sous des arbres tels que les pins ou les cyprès. Cela permet de prévenir la formation de bouchons dans le système de jonction, causée par l'accumulation de particules organiques (cf. page 34).

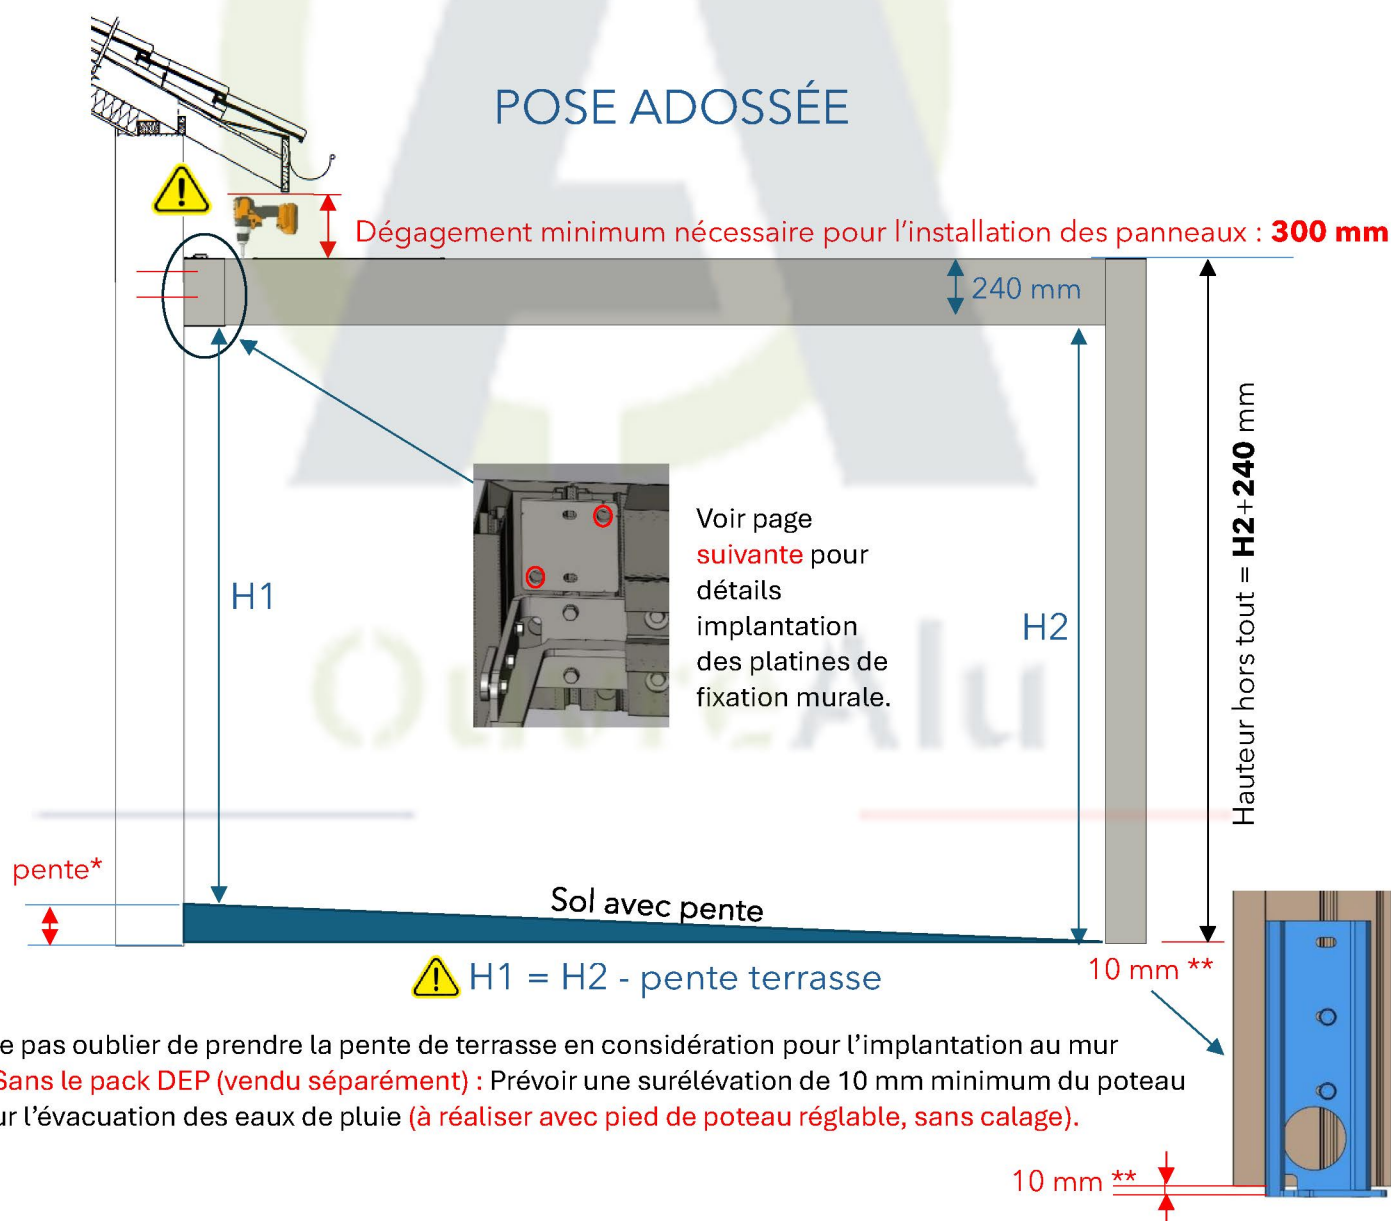


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

DETAILS FIXATION MURALE - POSE ADOSSÉE (fixation standard dans les angles)

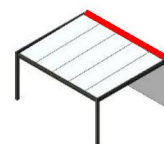


Vue de face

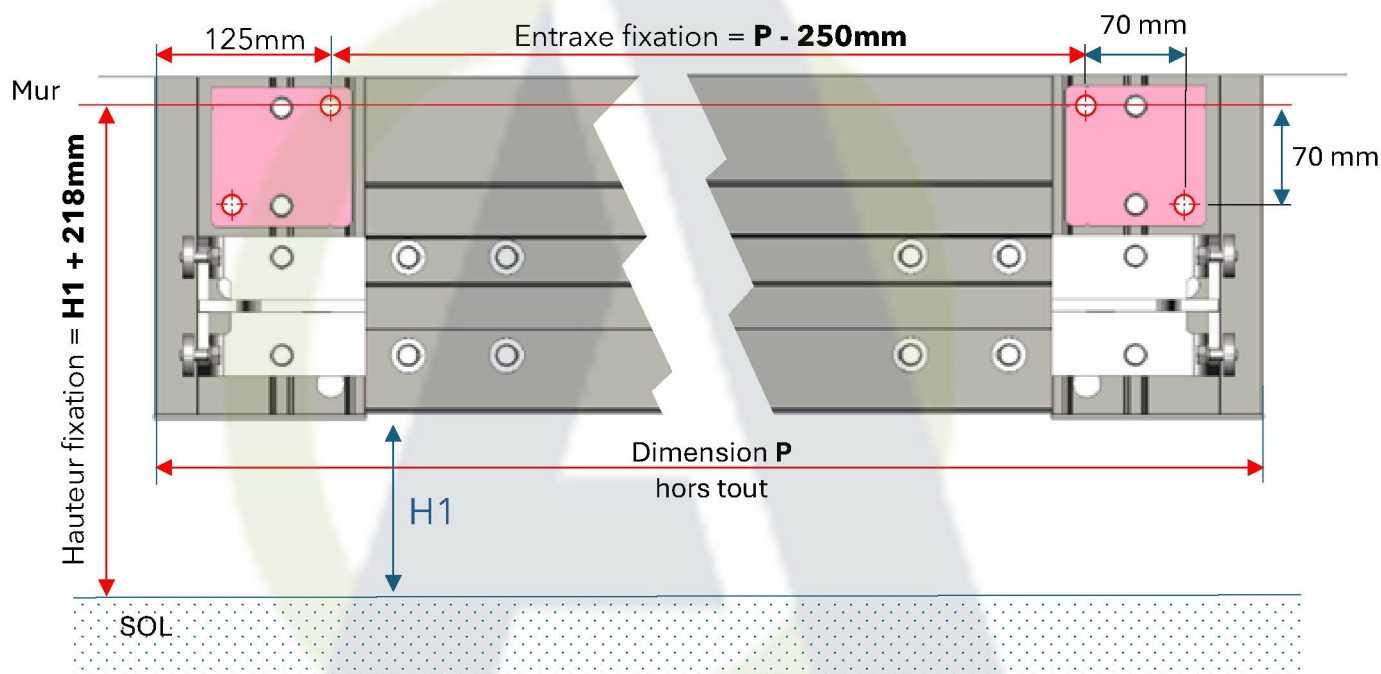

Vue de dessus


⚠ Perçages et fixations à réaliser après montage de la structure

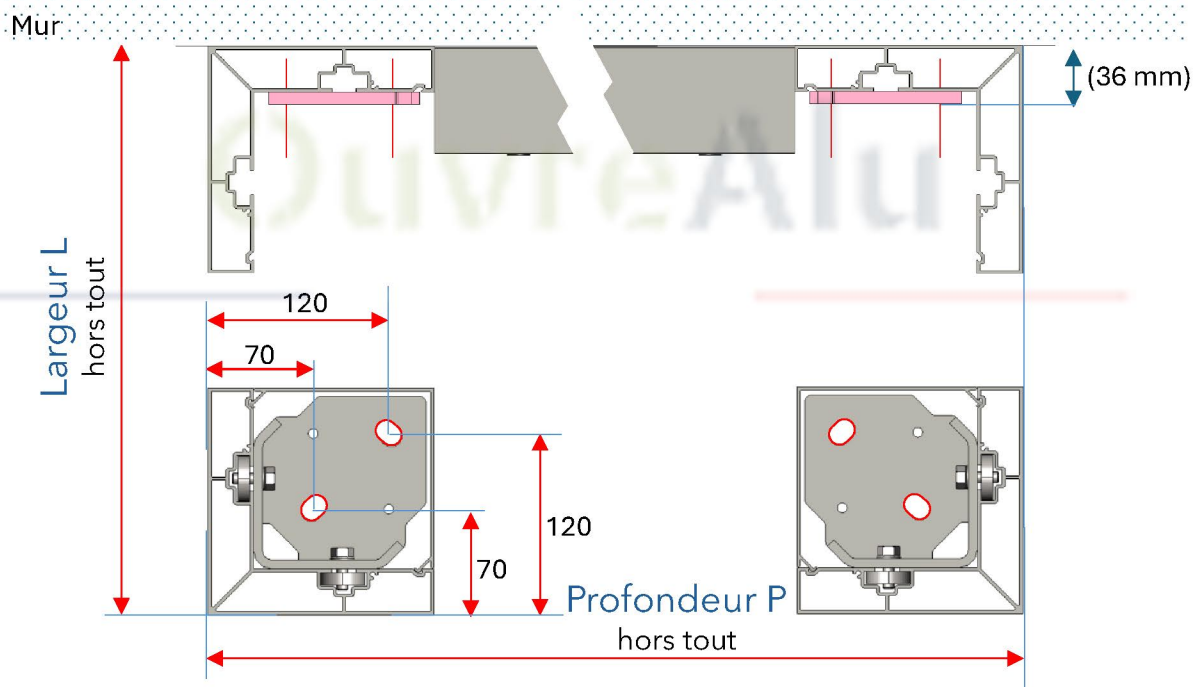

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

DETAILS FIXATION MURALE - POSE ADOSSÉE (fixation spécifique)

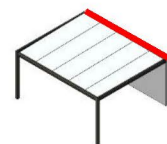

Dans le cas où le mur ne serait pas adapté aux fixations standards préconisées, recourir à la méthode de fixation suivante, en perçant à la demande sur site la poutre muralière :

Perçages en quinconce, alternés entre la partie basse et la partie haute

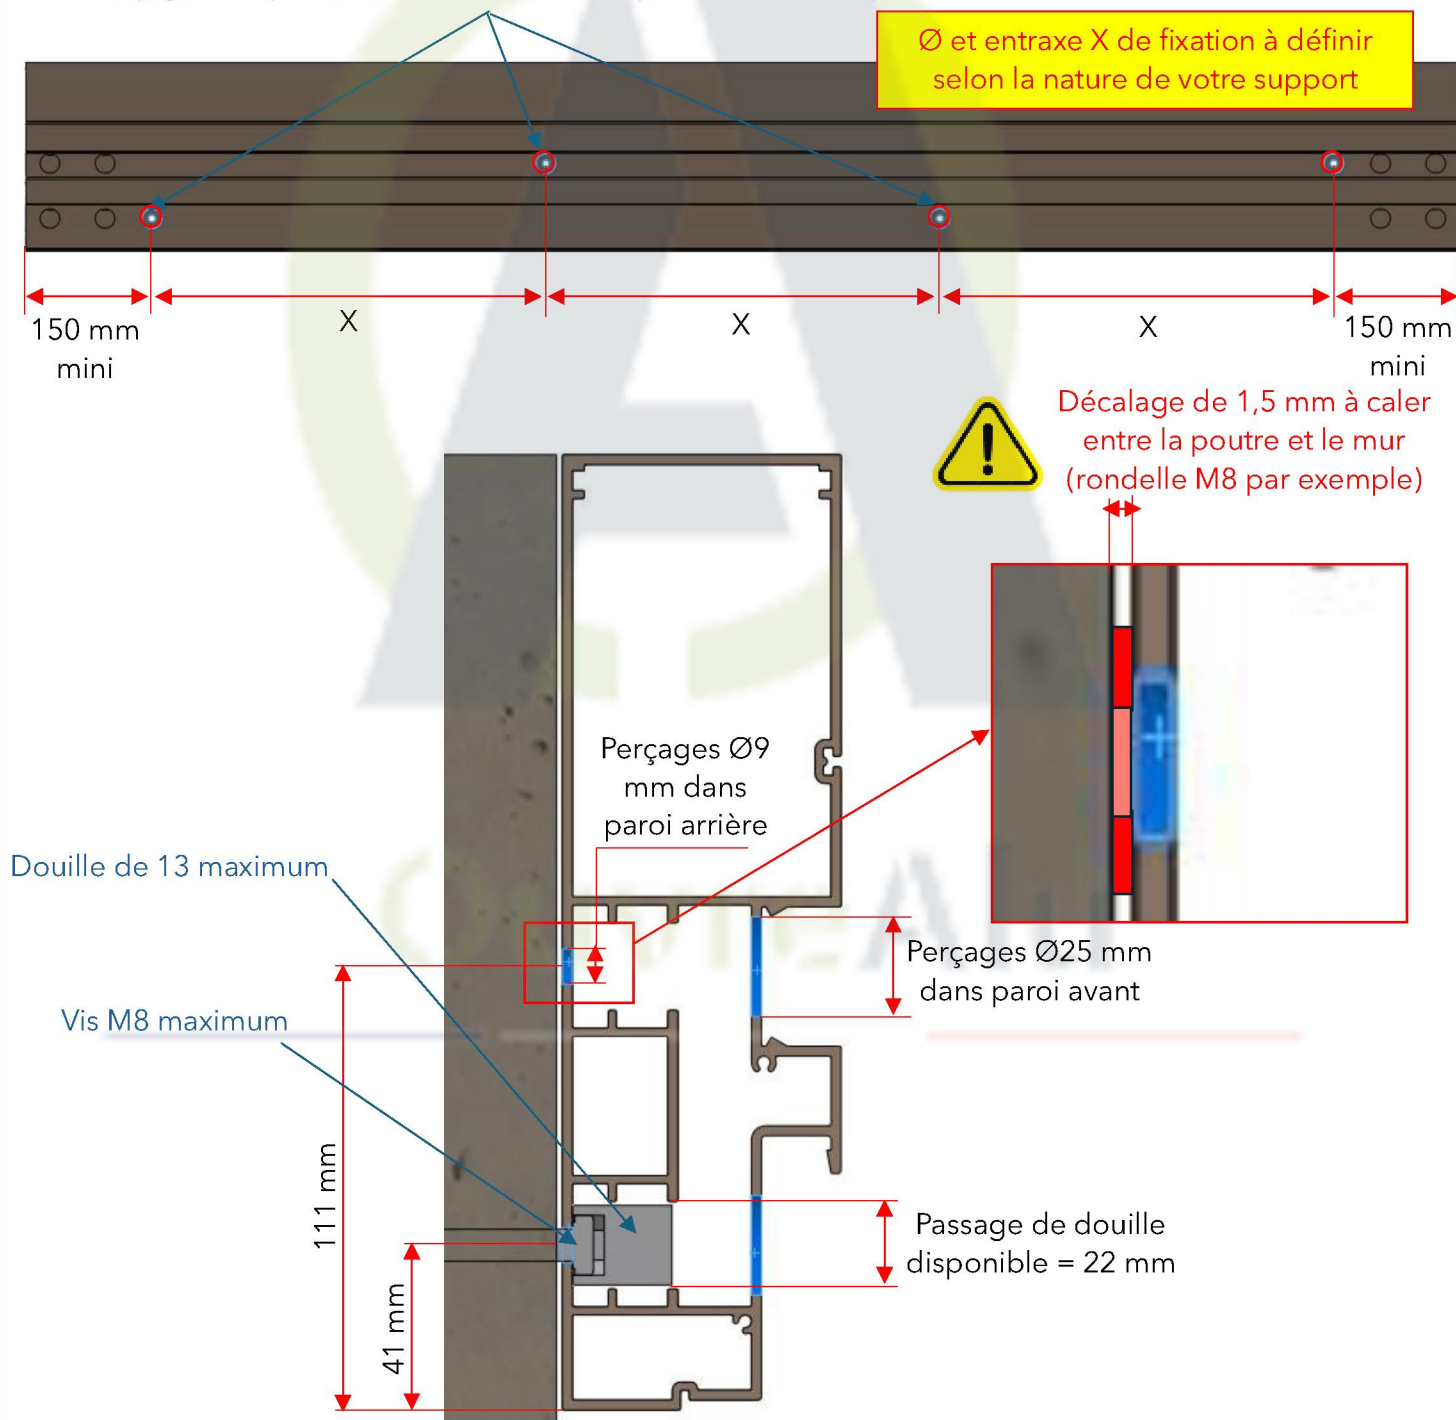

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

IMPLANTATION de votre CARPORT / GAZEBO-POSE AUTOPORTÉE




Vue de dessus

⚠ Perçages et fixations à réaliser après montage de la structure

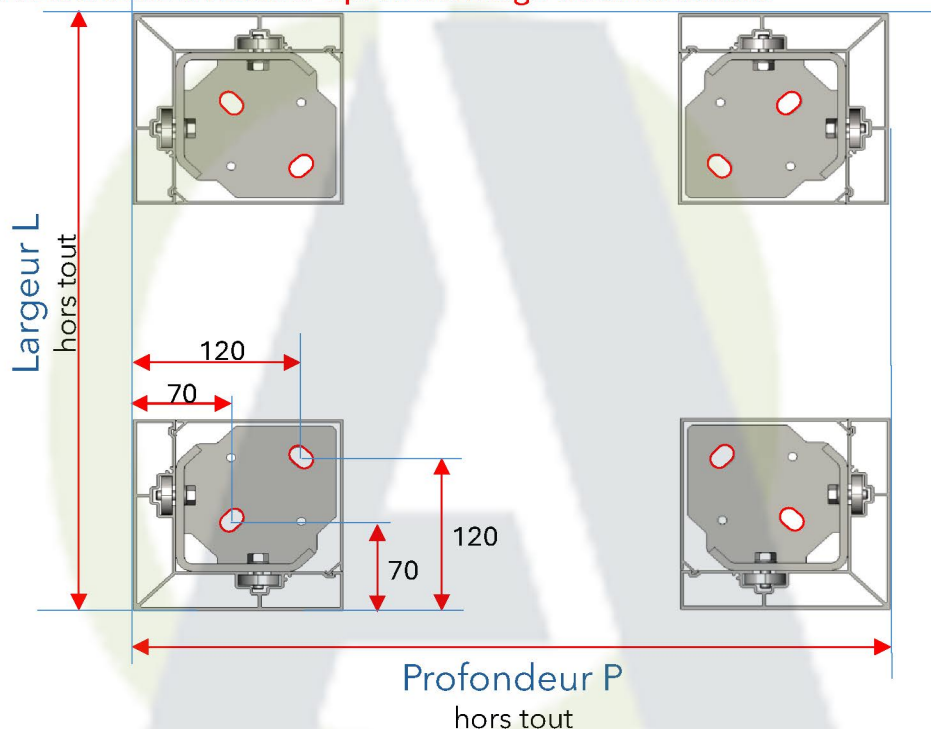

Vue de côté


⚠ ATTENTION aux pentes de terrasse, si nécessaire recouper les poteaux avant assemblage

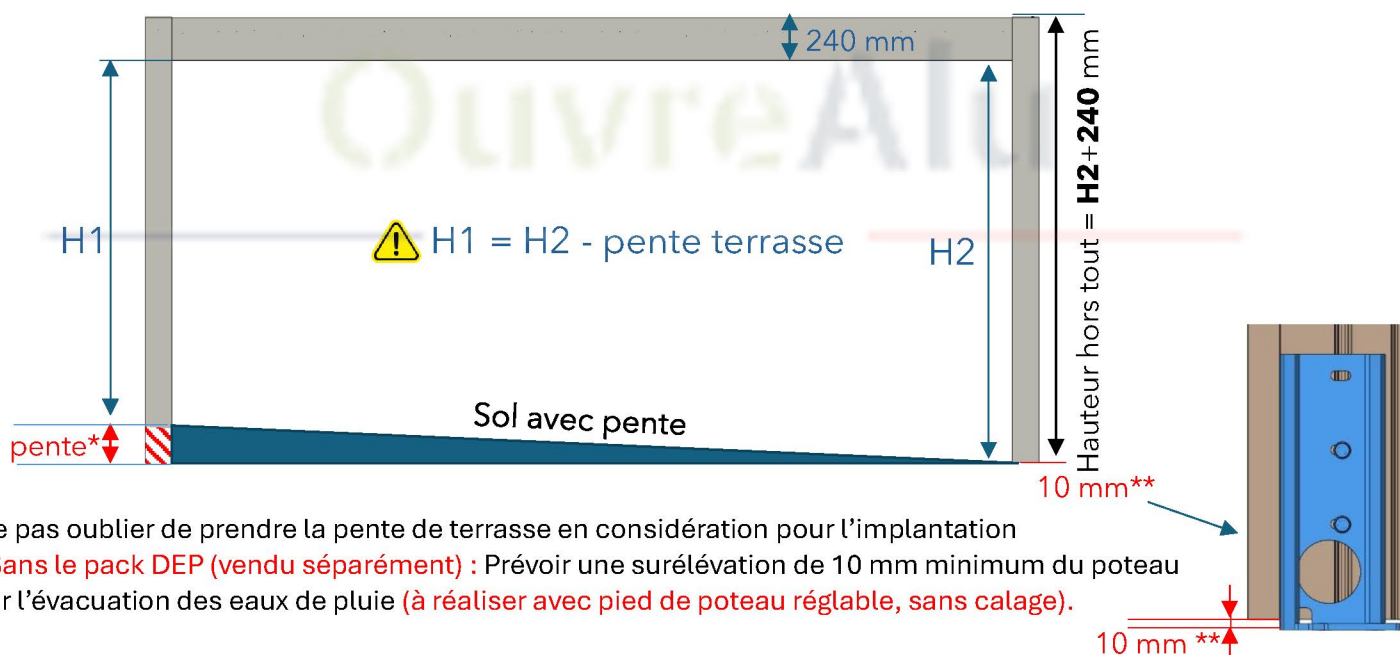

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

IDENTIFICATION des POUTRES

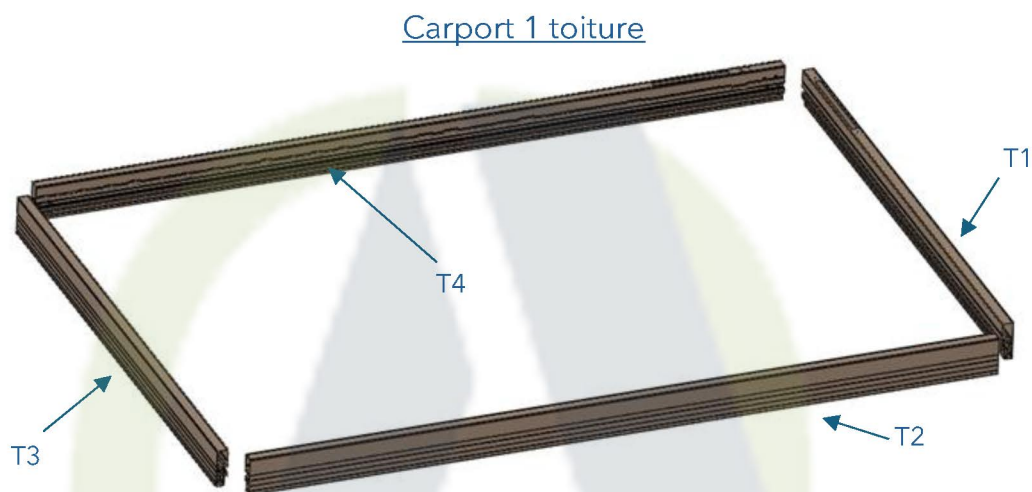

ETAPES DE MONTAGE

Cas du poteau déporté - Installation de la tête de poteau sur la poutre :



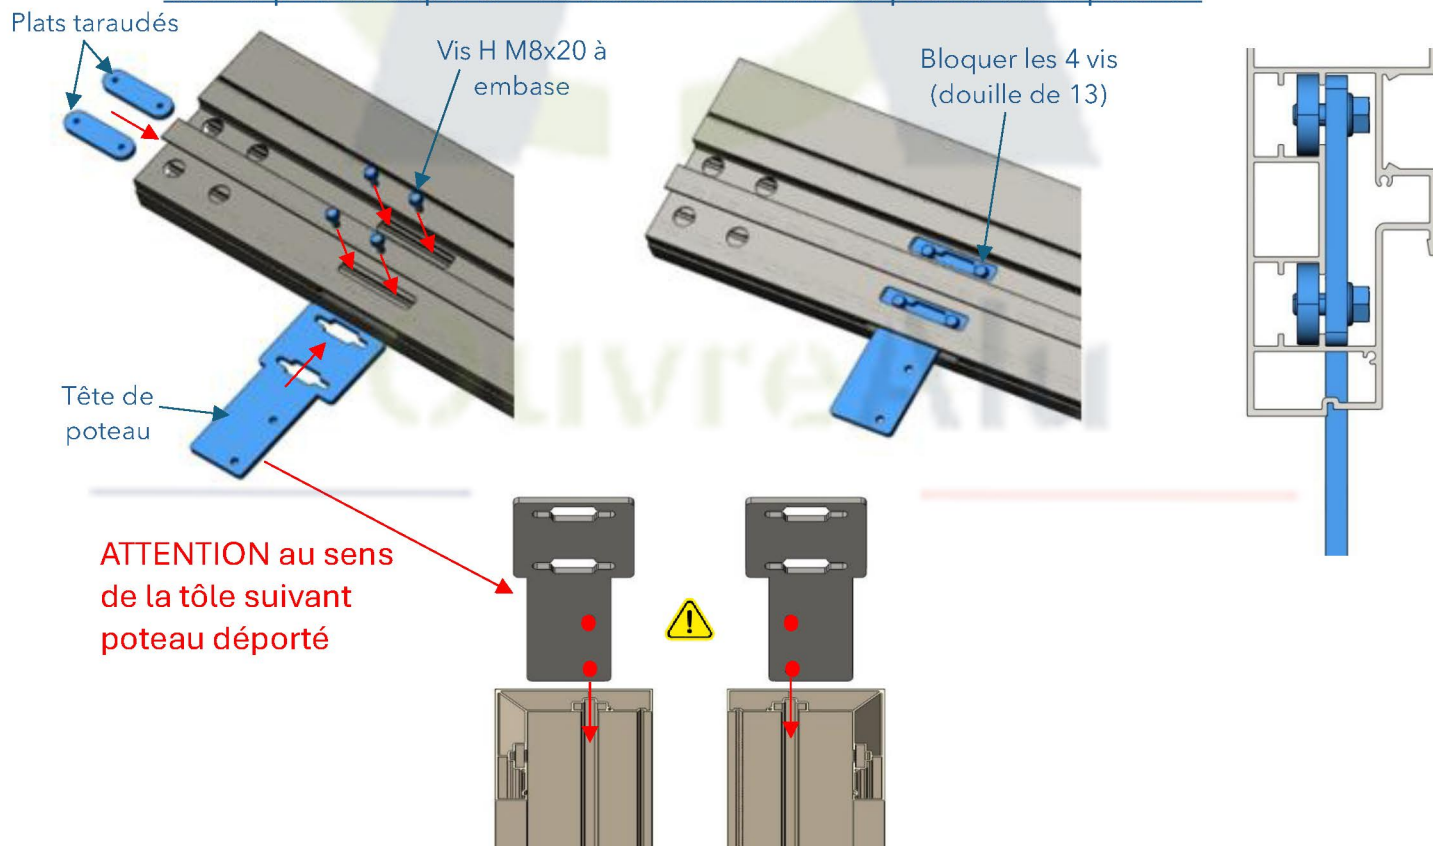


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Assemblage des 4 cornières
dans chaque poteau d'angle


Retirer le capot de
poteau

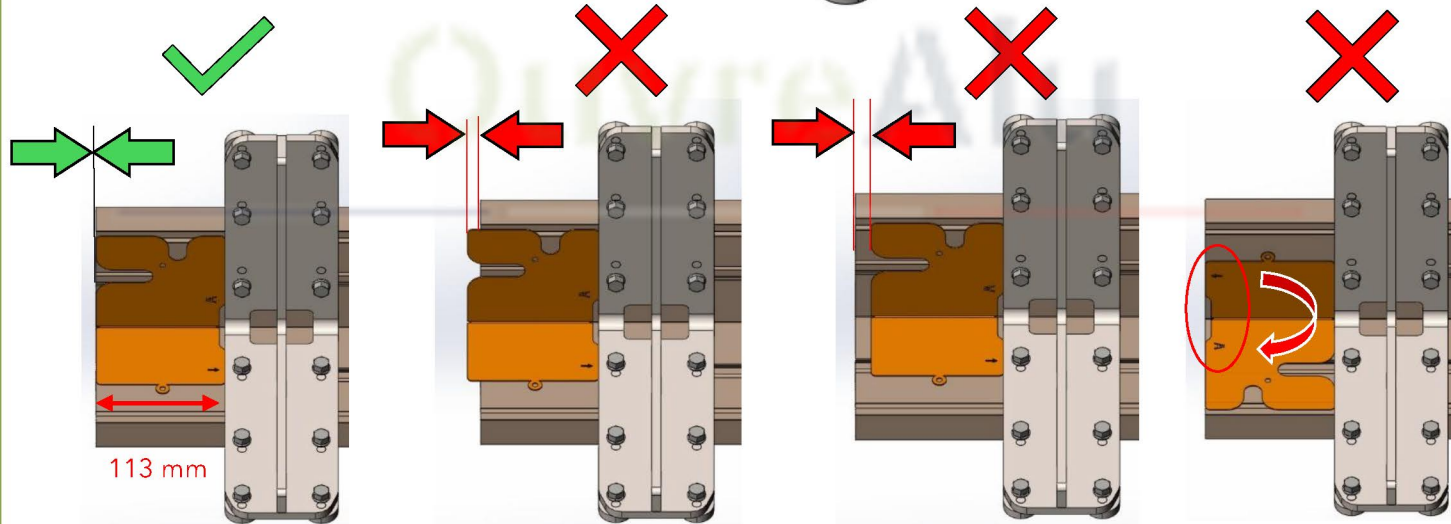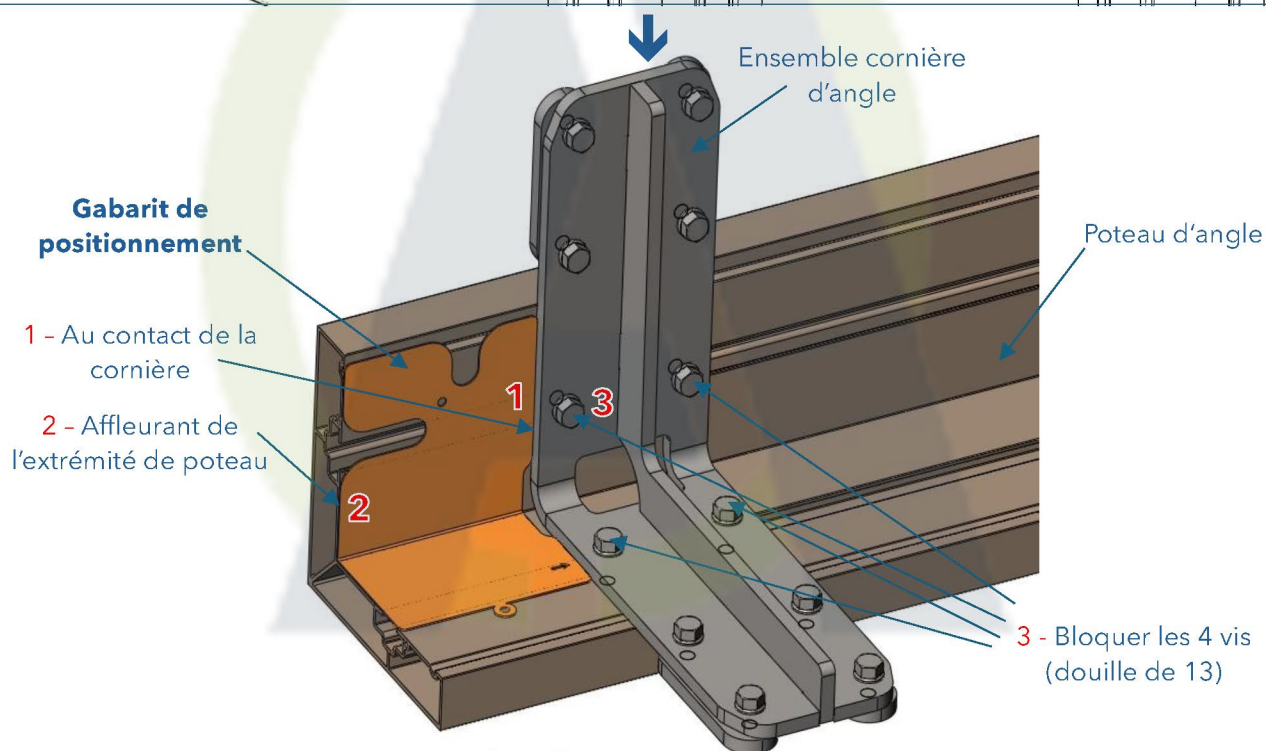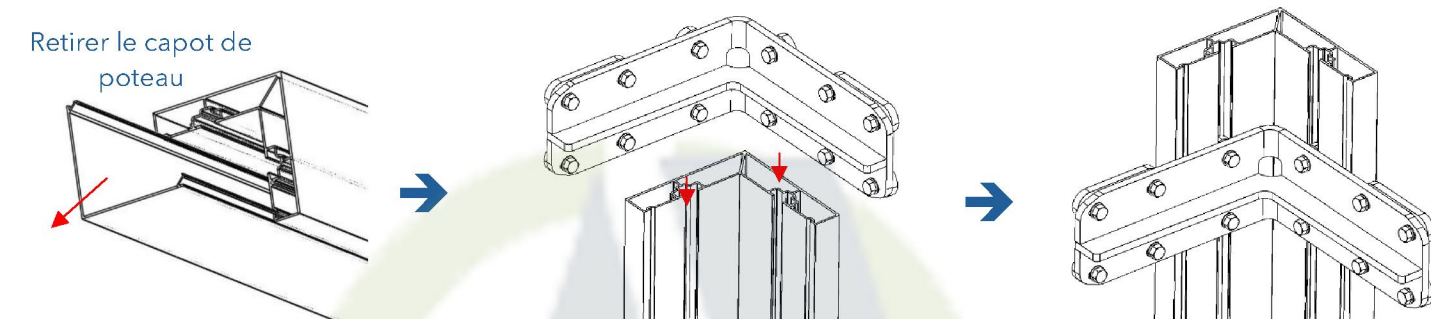

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Assemblage des angles

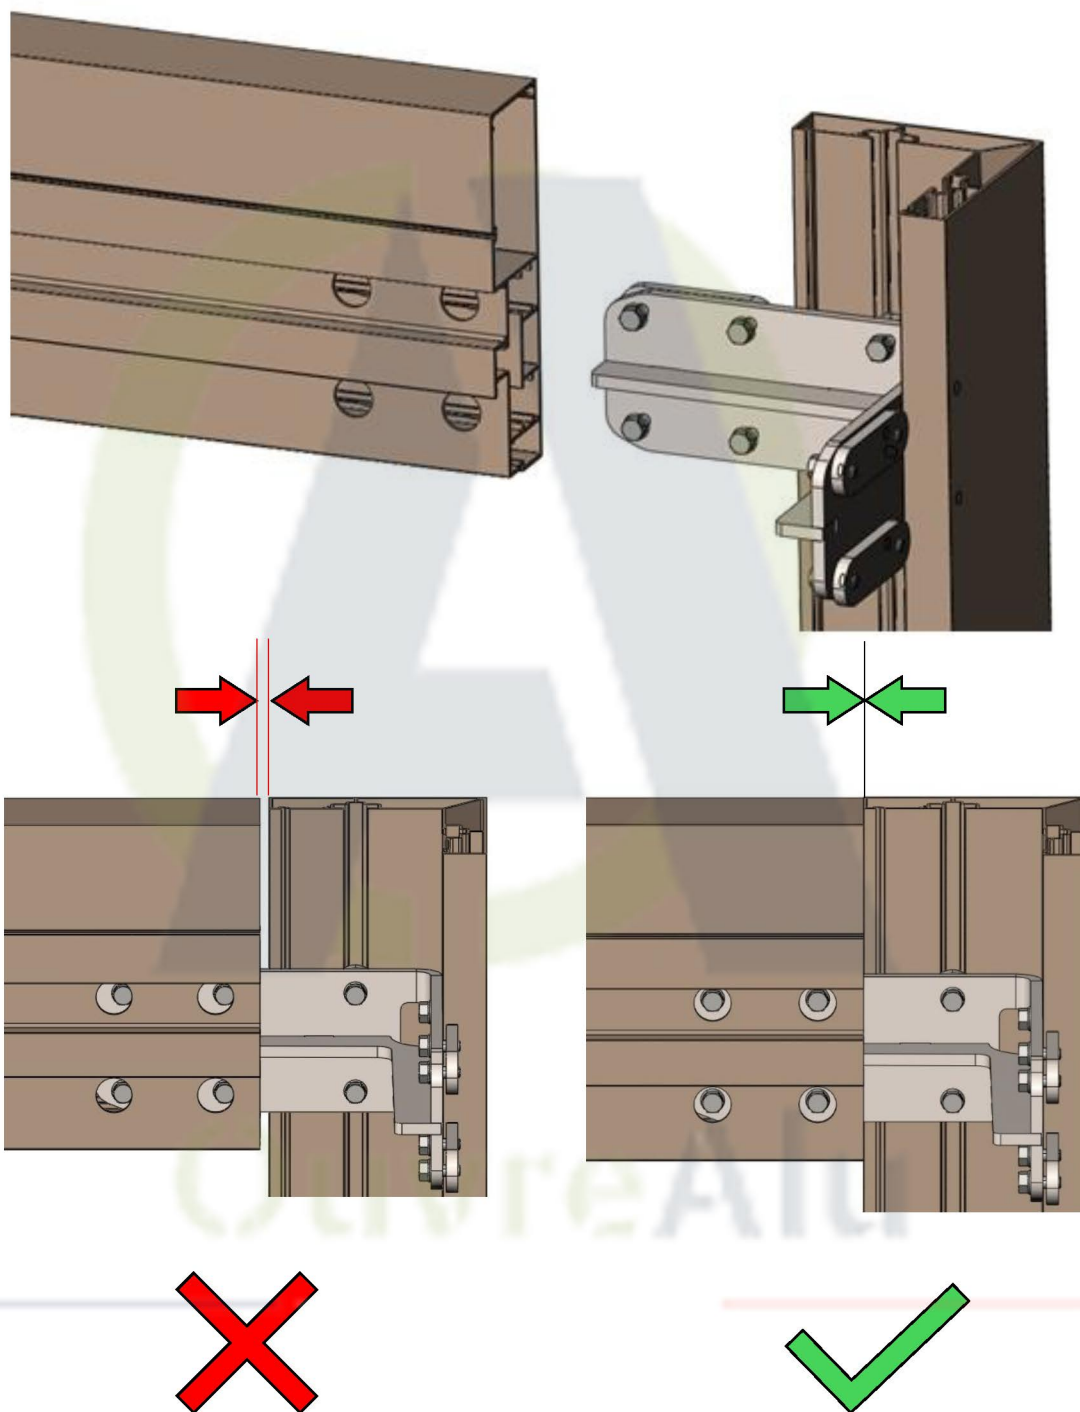

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

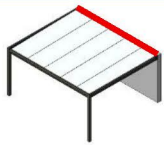


Assemblage première arche

Carport / Gazebo adossé


- 1- Assembler l'arche « muralière » (poutre + 2 poteaux avec cornières + tôles de fixation murale)
- 2- Tracer les fixations au mur, faire les perçages et installer les goujons (implantation en pages 10 à 12)
- 3- Fixer l'ensemble au mur (fixations non fournies) → **Vérifier le niveau**
- 4- Réaliser un cordon d'étanchéité entre la poutre et le mur

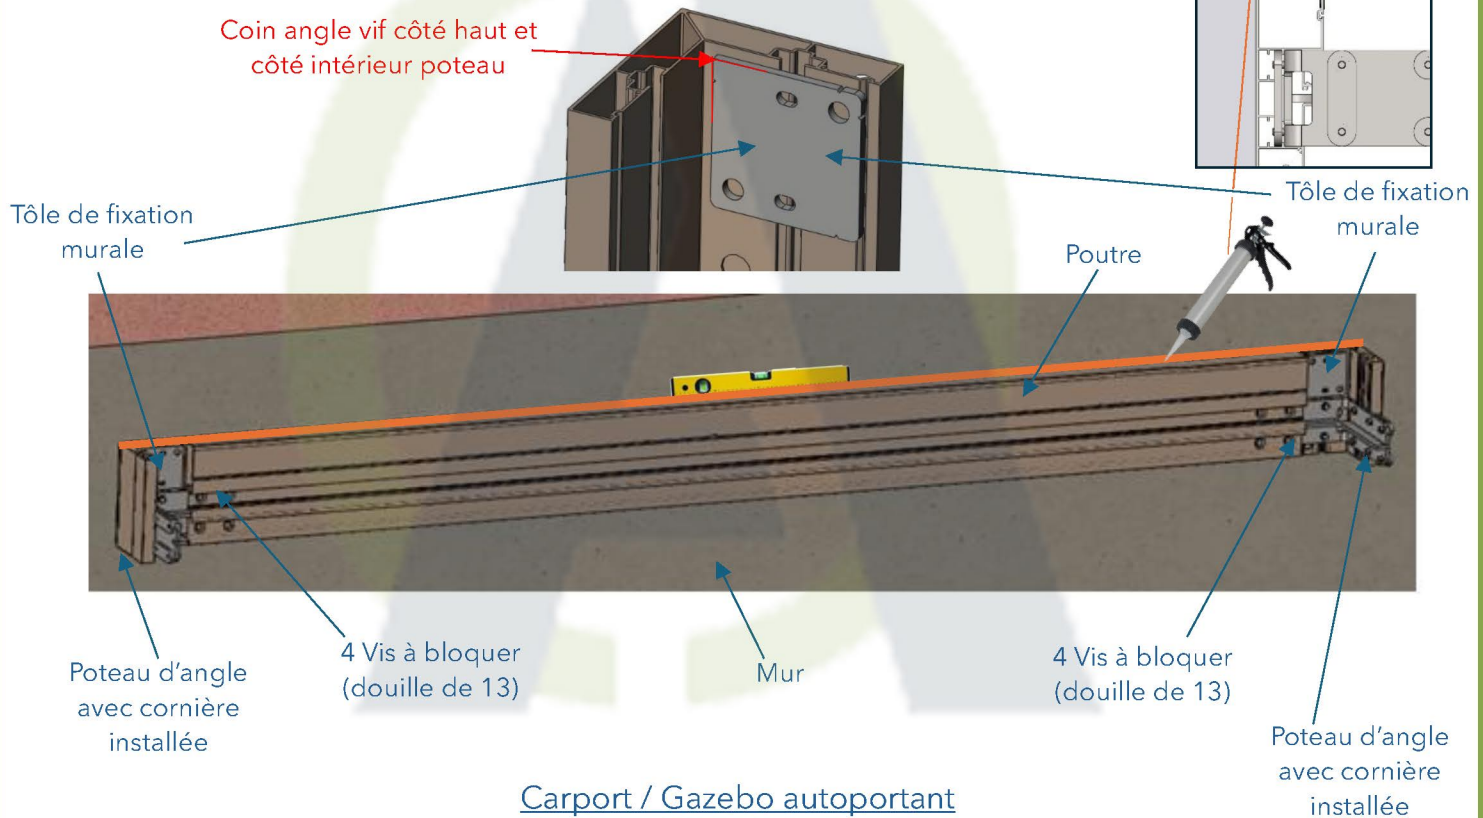

Carport / Gazebo autoportant

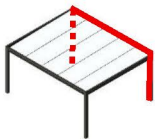


- 1- Assembler une arche (poutre poteaux avec cornières)
→ Choisir la plus grande poutre
- 2- Relever l'ensemble



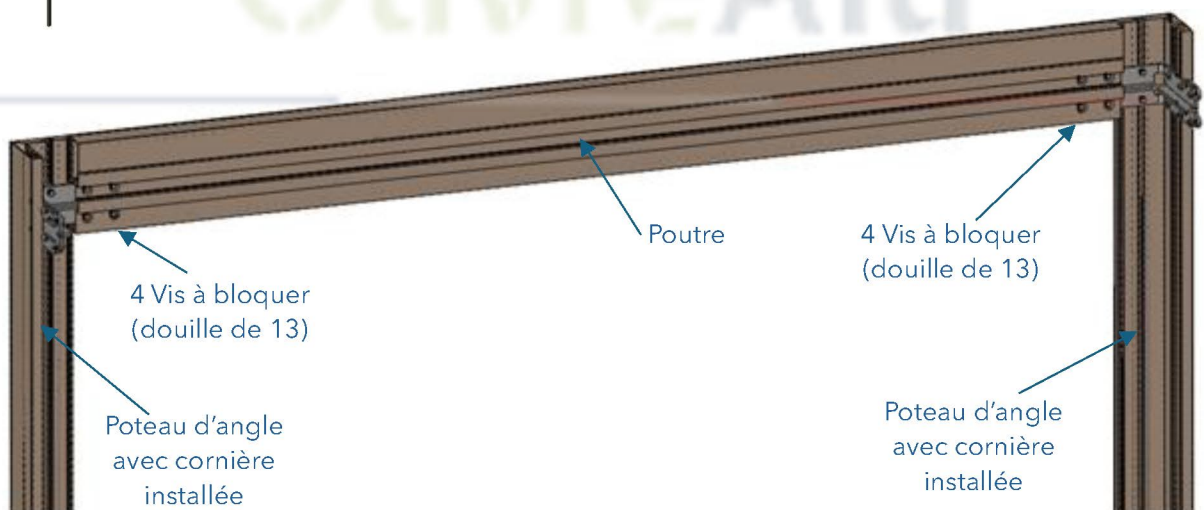


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

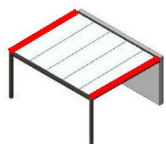


Assemblage poutres perpendiculaires

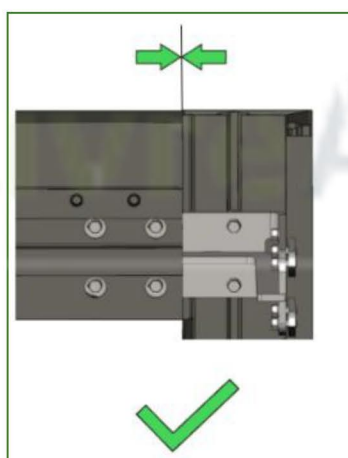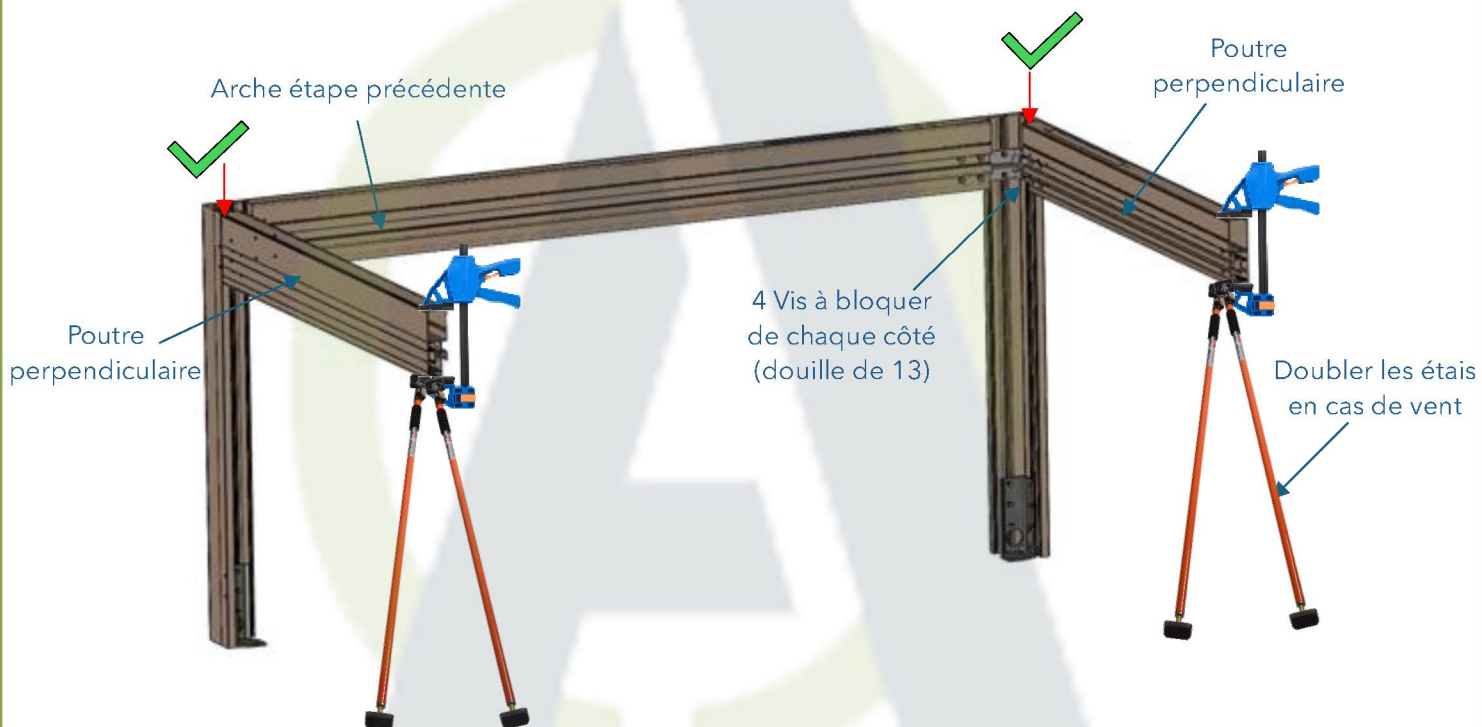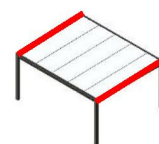


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

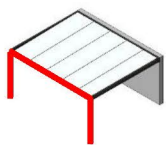

Assemblage dernière arche


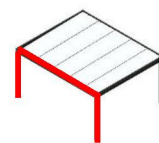


Assembler la dernière arche pour composer la structure finie

→ Préparer au sol cette dernière arche de la même manière que la première arche




- 1 - Relever cette dernière arche et l'approcher de la structure déjà montée
- 2 - Insérer l'arche dans les poutres perpendiculaires
- 3 - Insérer complètement l'arche et brider les 4 vis dans la poutre

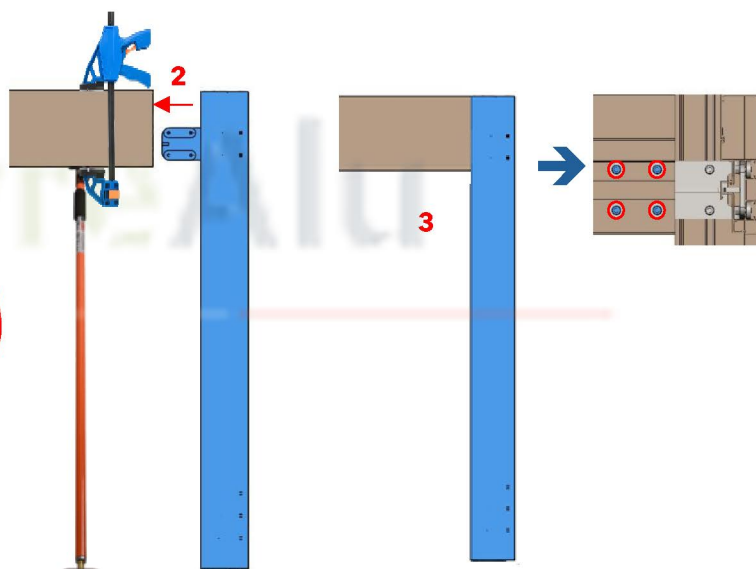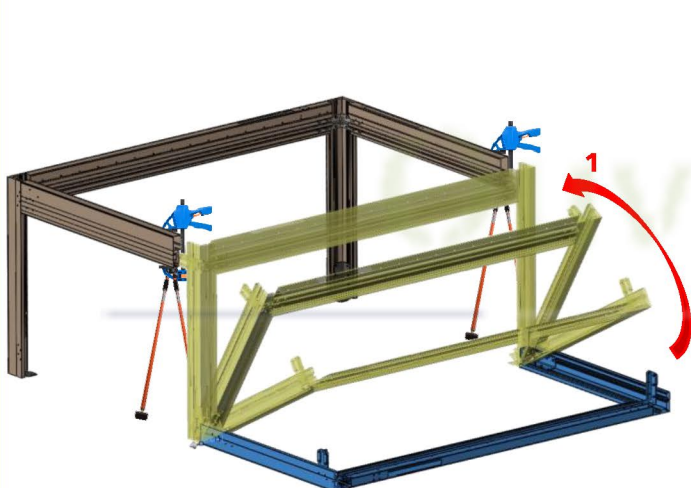


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

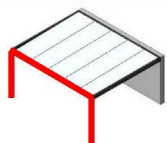

Option poteaux déportés - Assemblage dernière arche

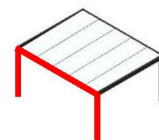

Assembler la dernière arche pour composer la structure finie

→ Préparer au sol cette dernière arche de la même manière que la première arche

Cas 1 : 1 Poteau déporté



Cas 2 : 2 Poteaux déportés



→ 1 - Relever cette dernière arche et l'approcher de la structure déjà montée




2 - Insérer l'arche dans les poutres perpendiculaires

3 - Insérer complètement l'arche et brider les 4 vis dans la poutre

Cas 1 : 1 Poteau déporté



Cas 2 : 2 Poteaux déportés

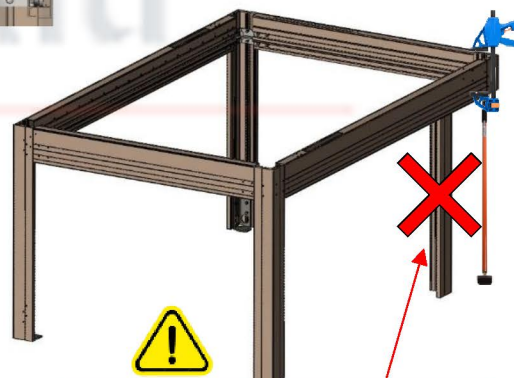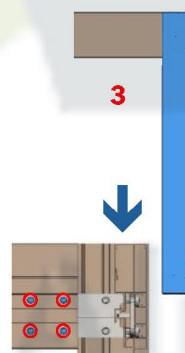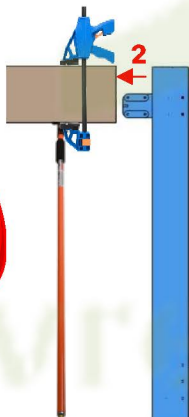

Insertion du poteau déporté
APRES le chéneau. (Voir Page 20)
Conserver les étais à ce stade

NOTICE DE POSE





Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Vérifications structure

A ce stade, contrôler (et rerégler si besoin) :

- Les niveaux des poutres et poteaux
- Les équerrages et diagonales de la pergola
- Le bon affleurement de toutes les poutres avec tous les poteaux

→ Fixer les pieds au sol (fixations non fournies)

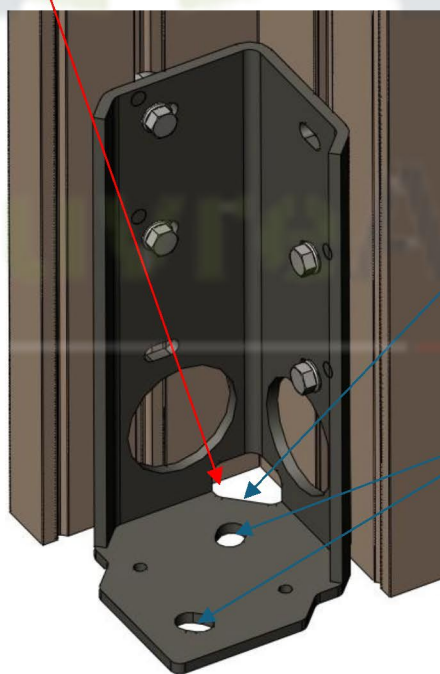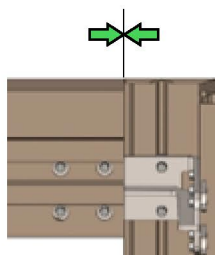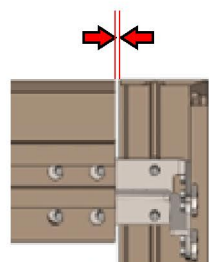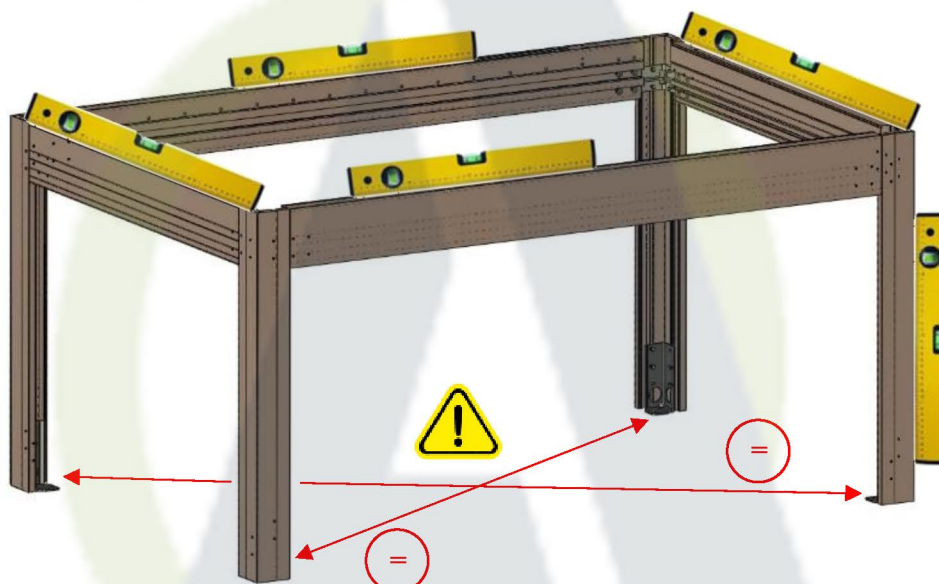

Bordure pouvant être utilisée pour placer le mètre ruban pour contrôler les diagonales

Lumières pour fixation des pieds au sol





NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE



Assemblage chéneaux

1 - Positionner correctement chaque chéneau, à 2 personnes, sous sa poutre associée (voir schéma ci-dessous), et les brider en position avec un serre-joint à chaque extrémité pour le maintenir

2 - A l'aide d'un maillet + d'une cale de frappe, taper d'une extrémité à l'autre du chéneau pour entrer dans les 2 points de clippages.

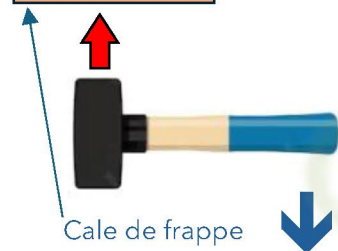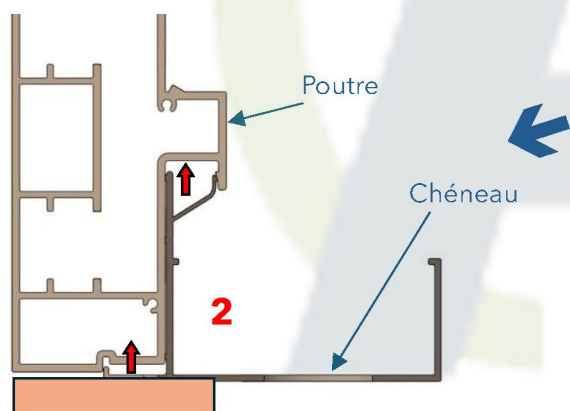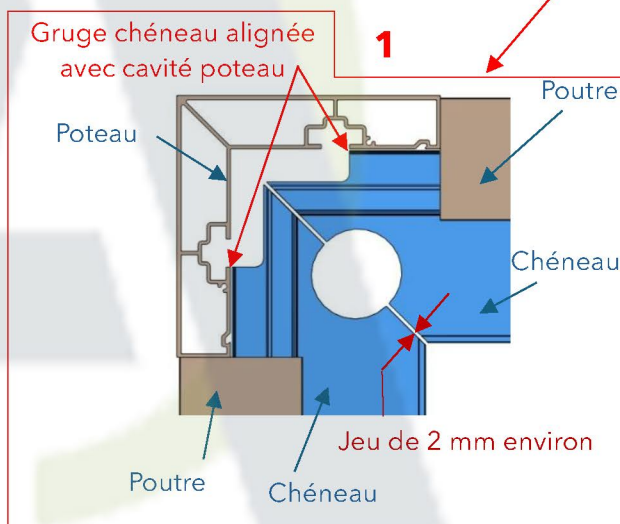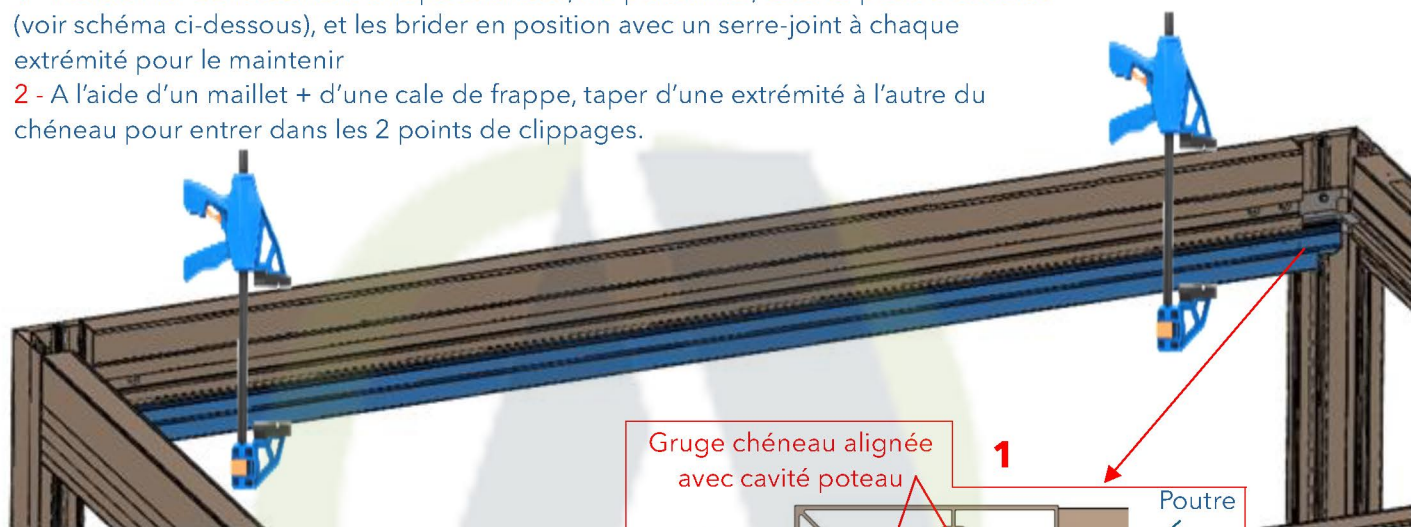

Placer les cornières 20x20x35 dans chaque angle (à l'intérieur du chéneau) **avant** l'étape suivante

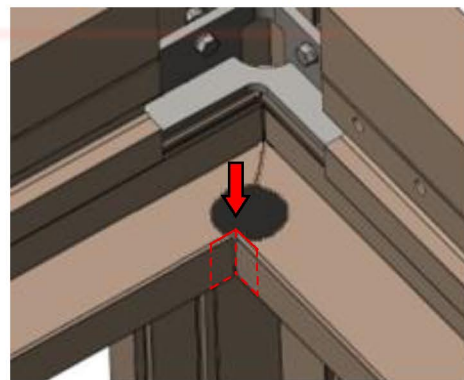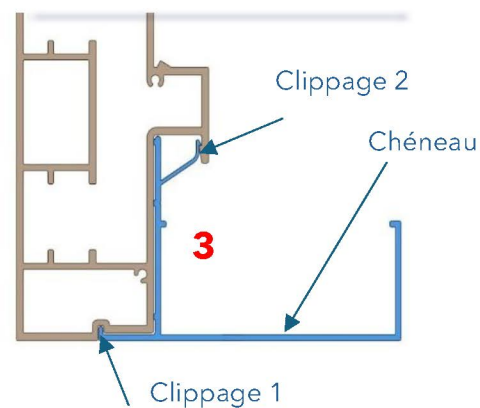

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Étanchéité chéneaux

0 - Découper, pour chaque angle et grâce au patron joint, les 3 morceaux nécessaires, dans la bande d'étanchéité adhésive fournie → **Retirer les 2 films de protection avant d'apposer chaque morceau**

1 - Apposer le morceau N°1 dans le fond du chéneau, en prenant garde à bien le maroufler sur toute sa surface

*** Attention : ne pas oublier d'installer la cornière d'angle avant d'étanchéifier**



2 - Apposer le morceau N°2, sur les bords verticaux du chéneau, côté intérieur pergola, en prenant garde à bien le maroufler sur toute sa surface et contre le morceau N°1

3 - Plier le morceau N°3 pour le pré-former

4 - Apposer ce morceau N°3 sur les bords verticaux du chéneau, dans l'angle côté poutre, en prenant garde à bien le maroufler sur toute sa surface et contre le morceau N°1


Film de protection (même largeur que bande)

Film côté collant (plus large que bande)

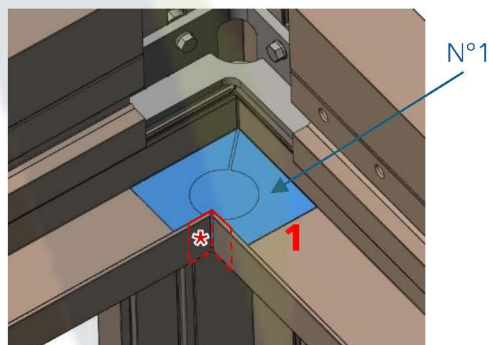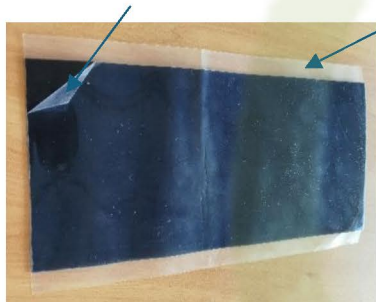


Coller un premier côté et au fond du chéneau

2

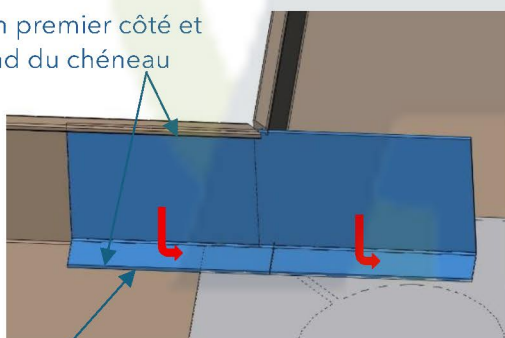


N°2

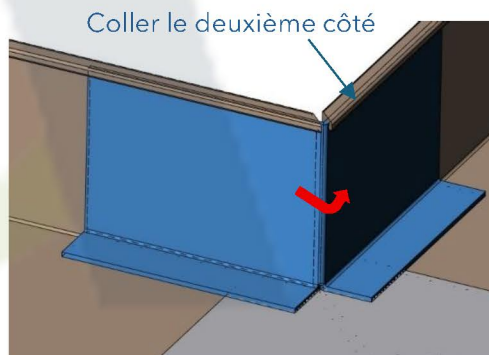



Coller le deuxième côté

3

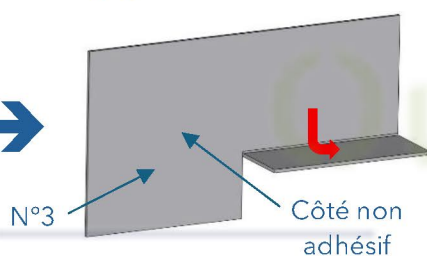


N°3

Côté non adhésif

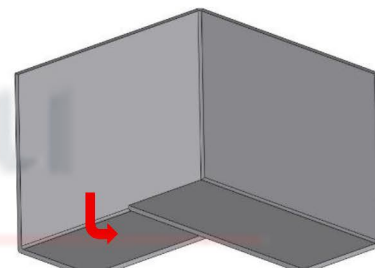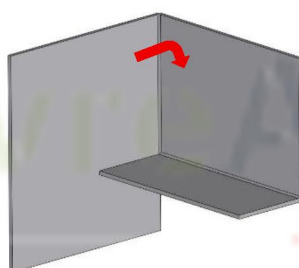

N°3

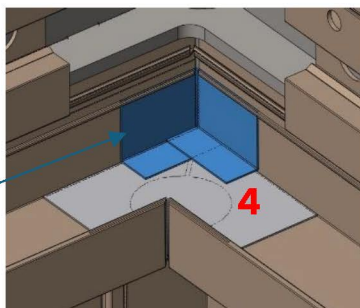


Réitérer toutes ces étapes dans les 4 angles du carport

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Option poteau déporté – Assemblage du poteau

- 1 - Laisser le pied de poteau dans le poteau tel que préassemblé en usine, et insérer un plat taraudé par le haut du poteau
- 2 - Approcher le poteau sous la poutre → **ATTENTION** au risque de rayure
- 3 - Positionner le plat taraudé
- 4 - Insérer 2 Vis H M8x20 à embase, vérifier le bon positionnement du poteau et brider l'ensemble
- 5 - Desserrer le pied de poteau, le descendre jusqu'au sol, et le re-brider dans le poteau

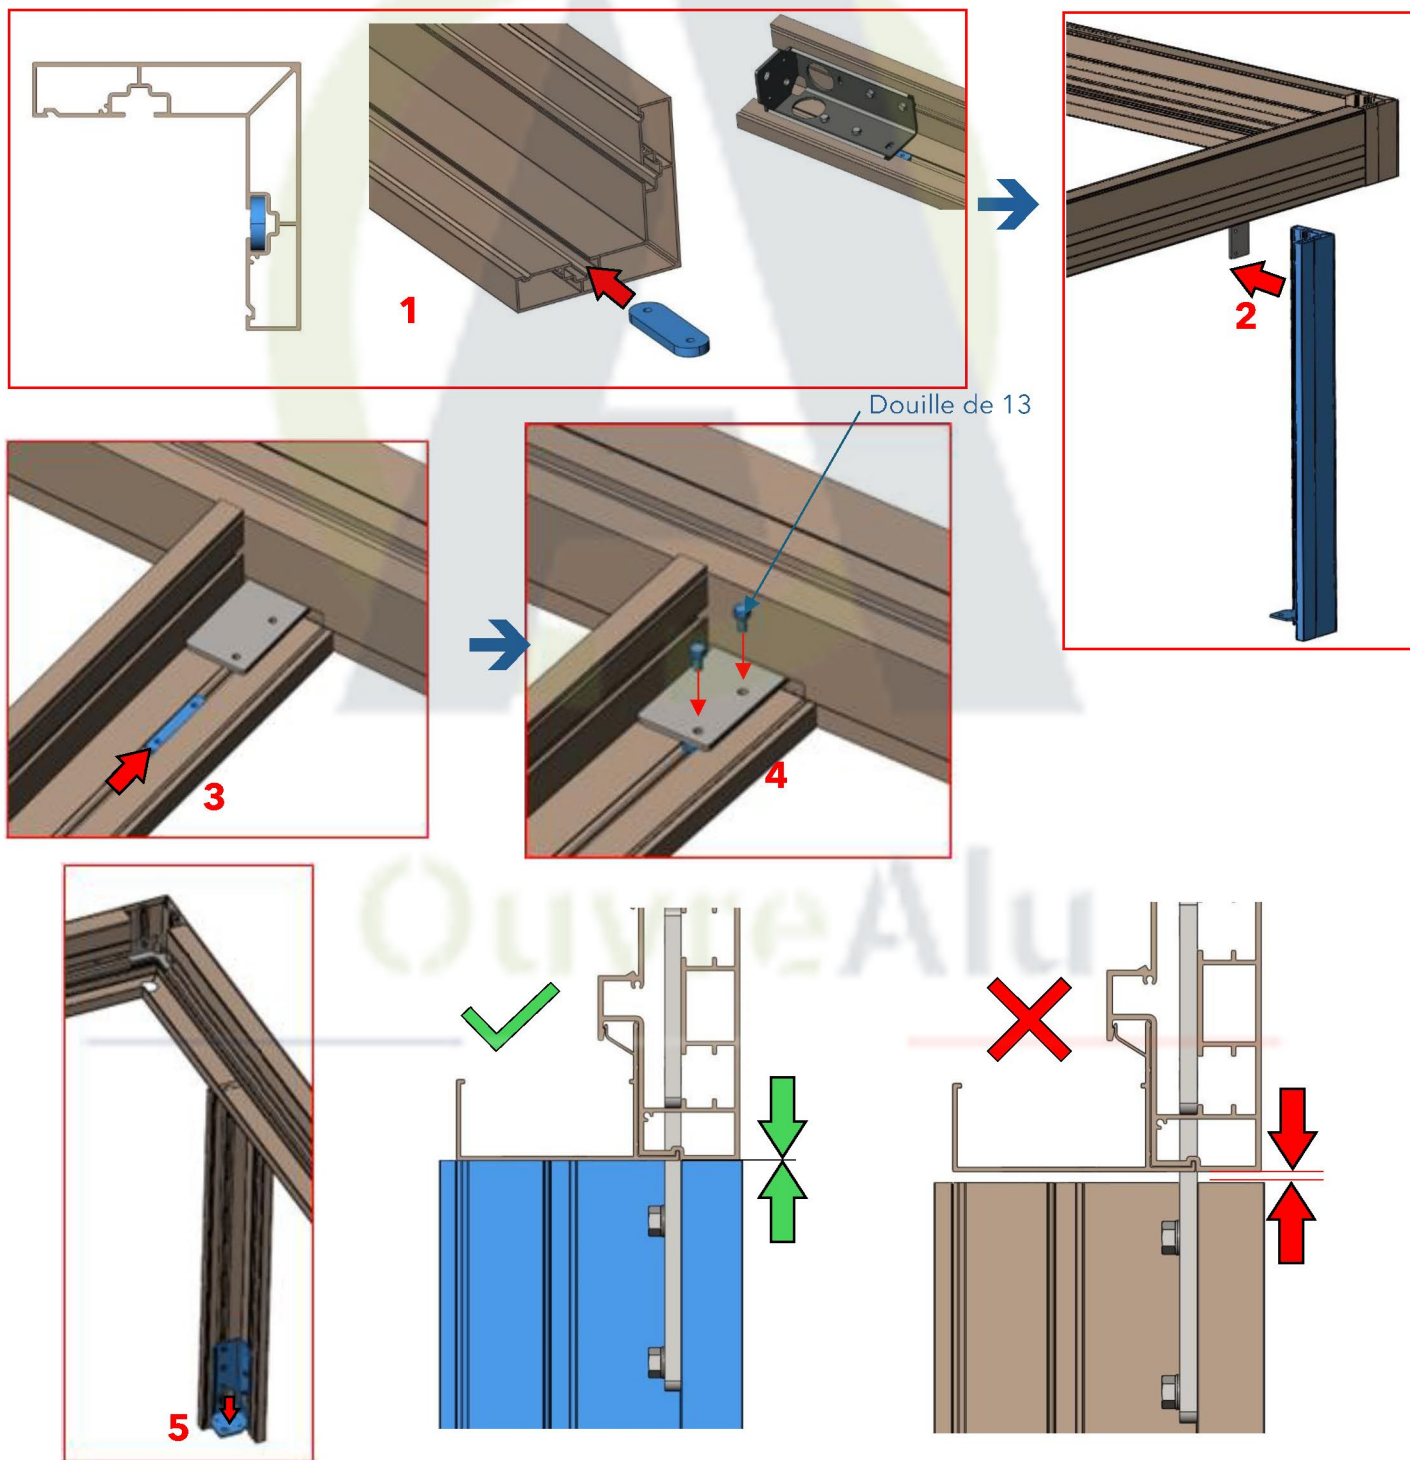


NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Préparation Descente Eaux Pluviales (Pack DEP vendu séparément)

- Choisir le poteau où l'évacuation des EP se fera (**2 descentes minimum à partir de 18m²**)
- Découper, au cutter, la bande d'étanchéité pour faire traverser la Naissance d'EP

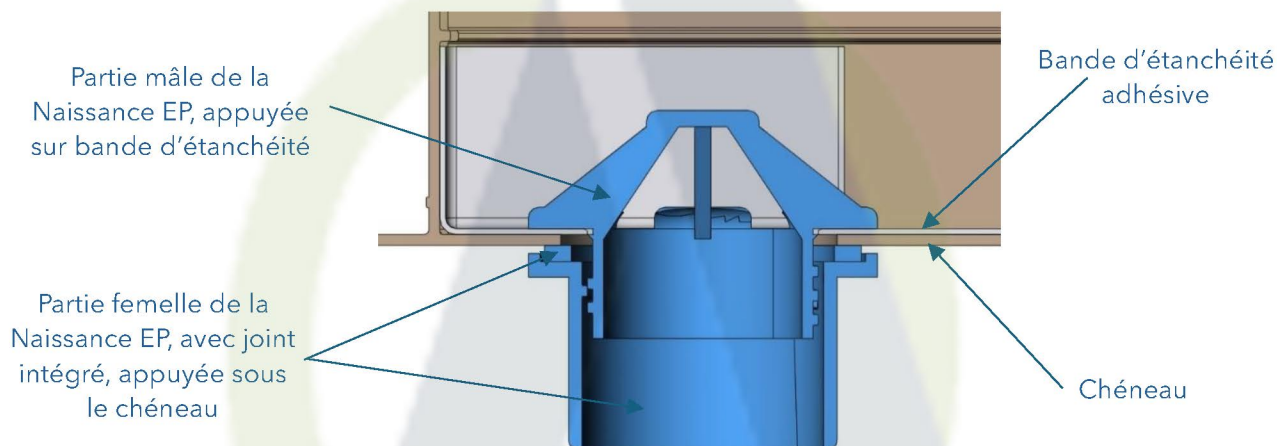


- Avec le gabarit fourni, découper le poteau pour réaliser la sortie d'EP :
 - ➔ Pré-trou Ø5 avec le gabarit, de l'extérieur vers l'intérieur du poteau, pour centrer la scie cloche
 - ➔ Trou final Ø51 à la scie cloche, de l'extérieur vers l'intérieur du poteau

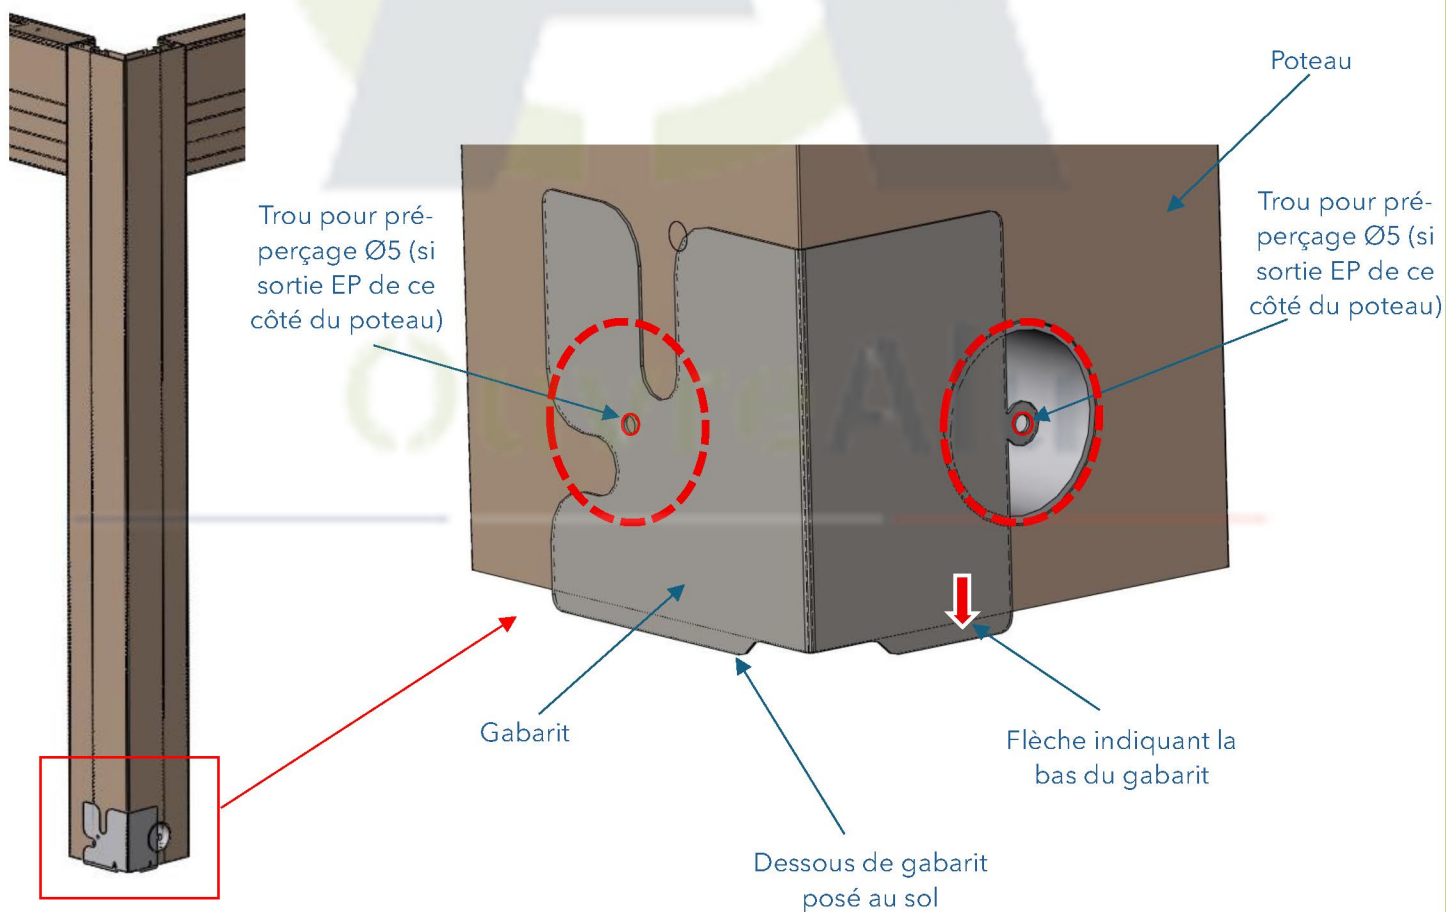

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Finition Descente Eaux Pluviales (DEP)

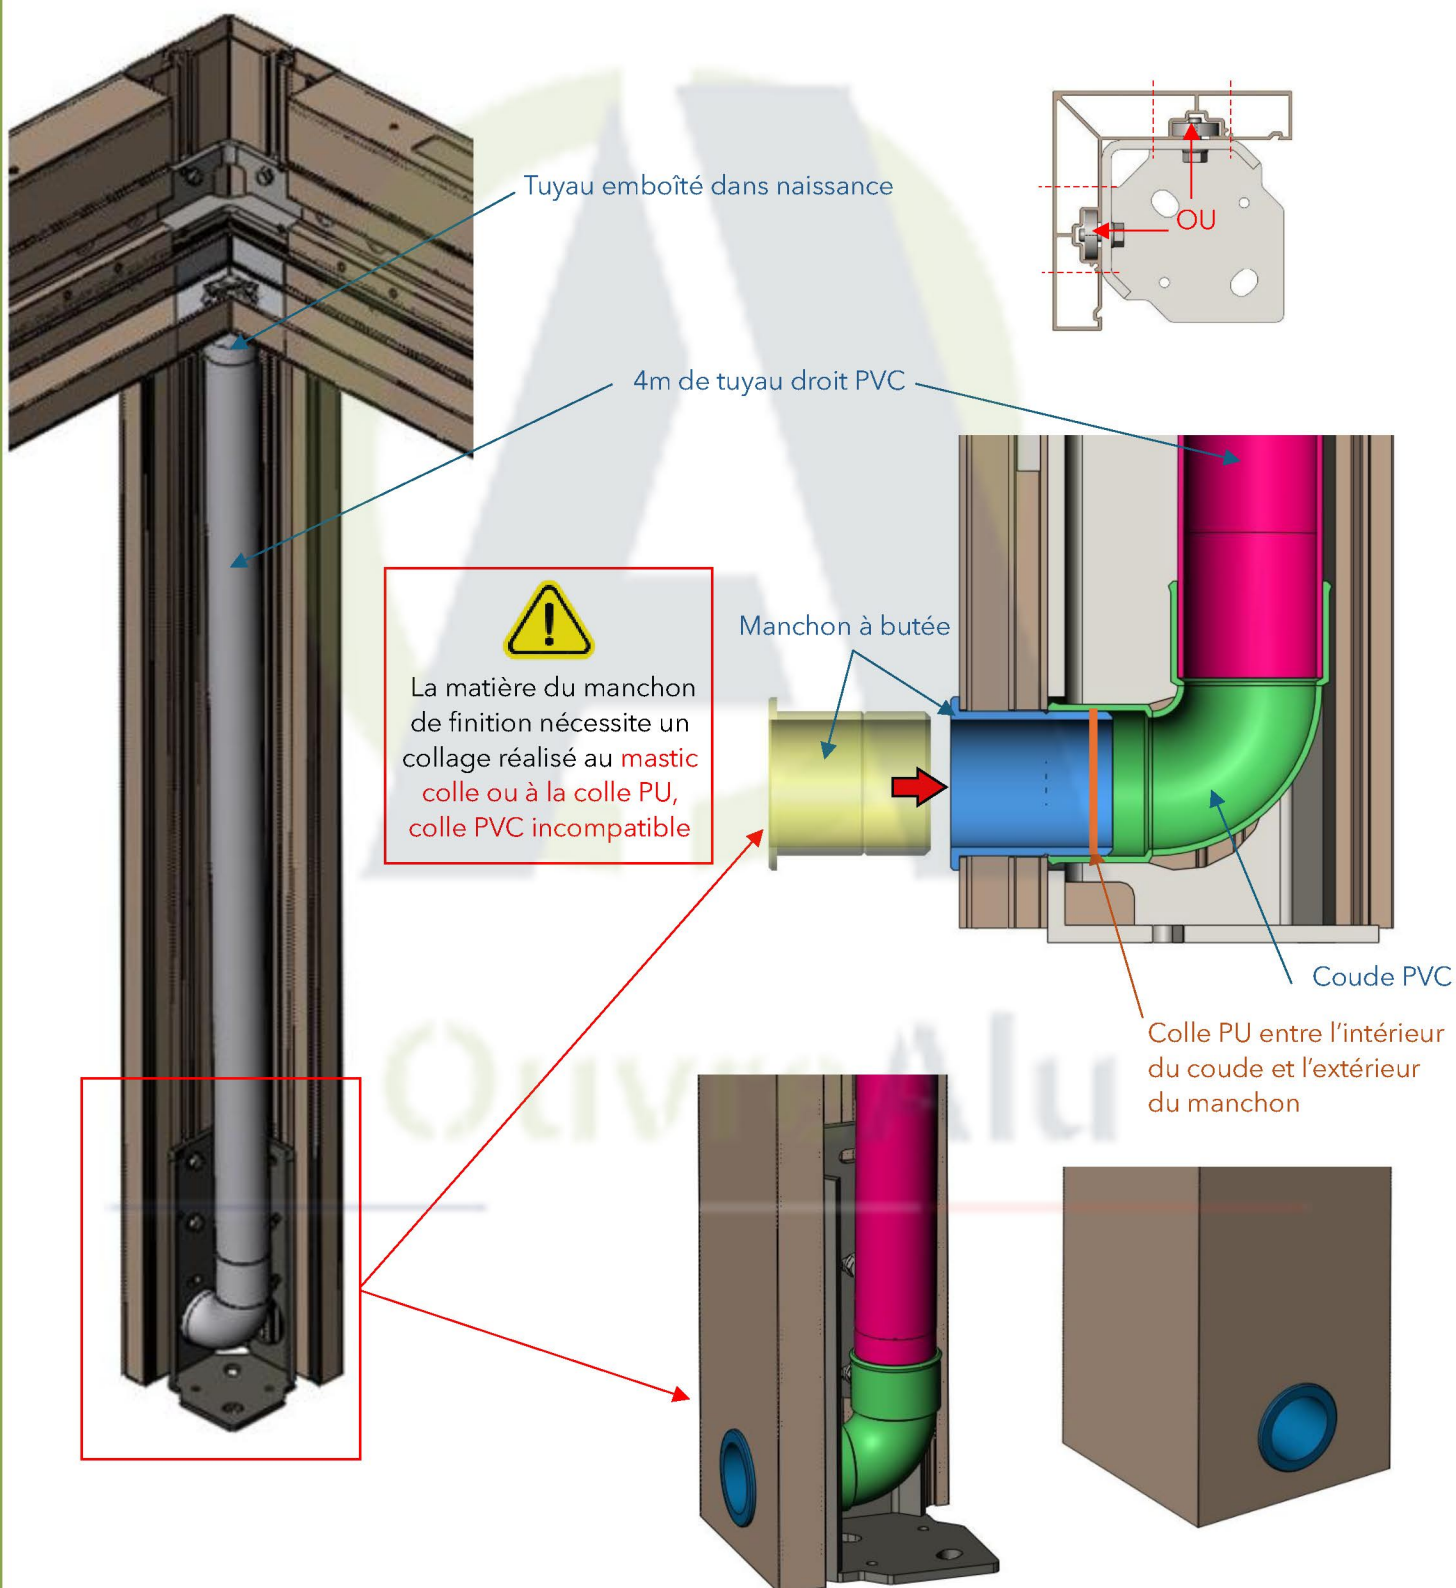


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Fermeture des coins de structure / Installation du bandeau LEDs

- Insérer les 4 capotages intérieurs poutres en les glissant par le dessus

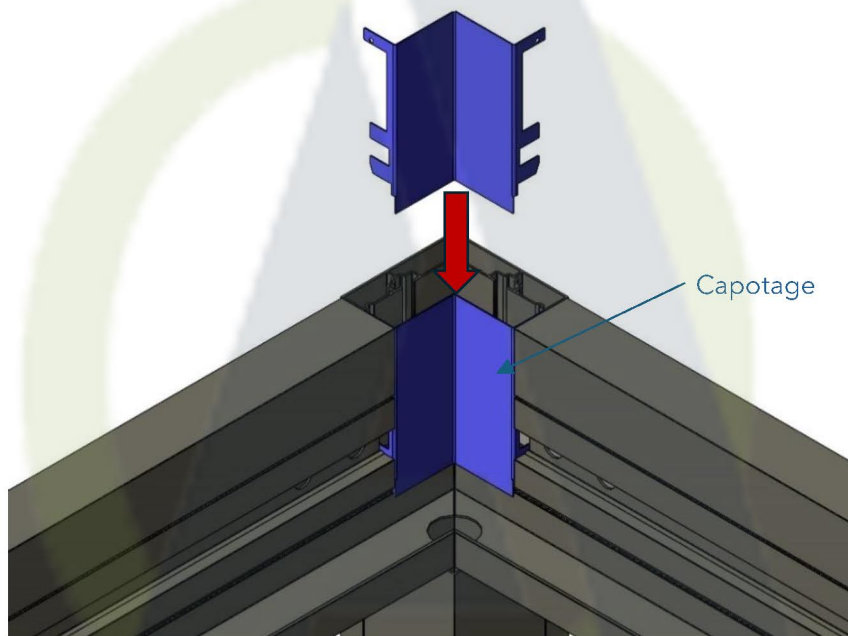

- S'il y a un bandeau LED, les coller au centre de la cavité dédiée de la poutre (coté toiture en position haute)
 - Coller le bandeau jusqu'à l'angle
 - Raccorder le bandeau au boîtier de pilotage
 -  Voir page suivante pour les branchements, rallonges et raccordement au boîtier de pilotage




NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE


Détails des connectiques et rallonges de bandeaux LED

Généralités


Bandeaux fournis avec 2 connectiques femelles
→ A recouper au niveau d'un double cercle en cuivre

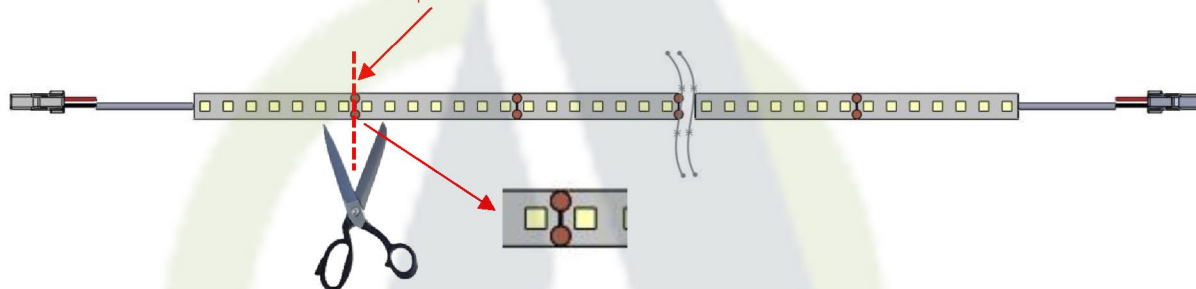

- Connecter le ruban leds à la centrale à l'aide des câbles fournis

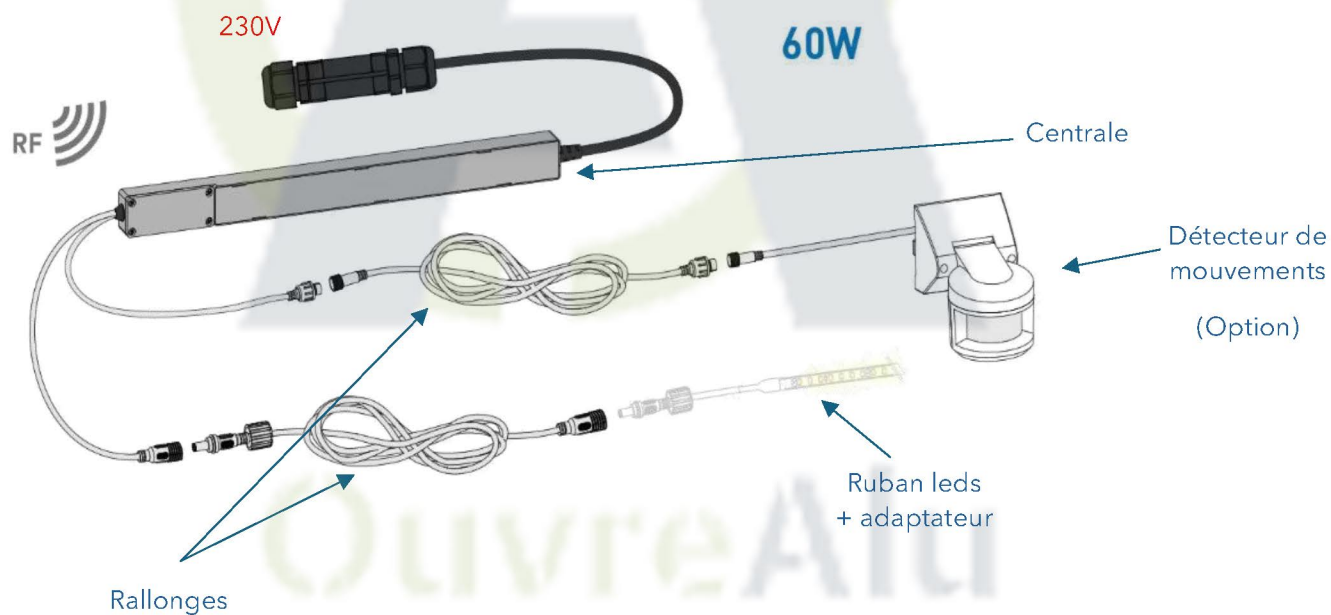


Télécommande

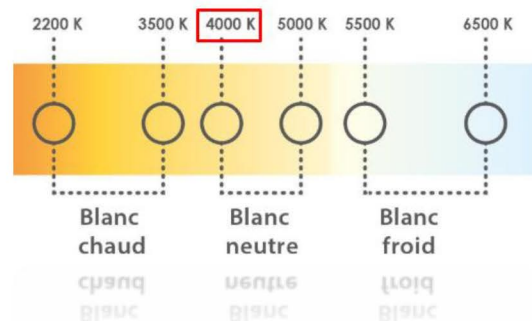


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE


Finitions structure

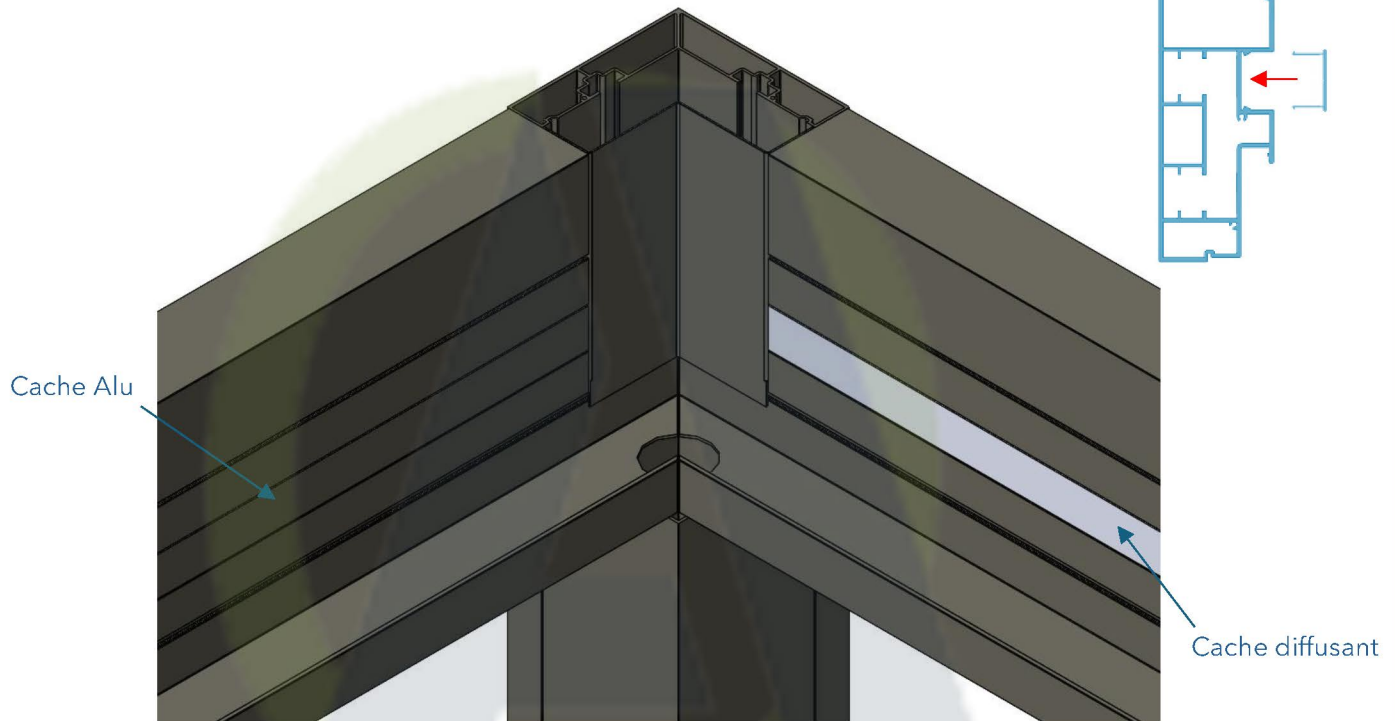

- Fixer, dans chaque angle, le bouchon de poteau et le raccord d'angle de chéneau

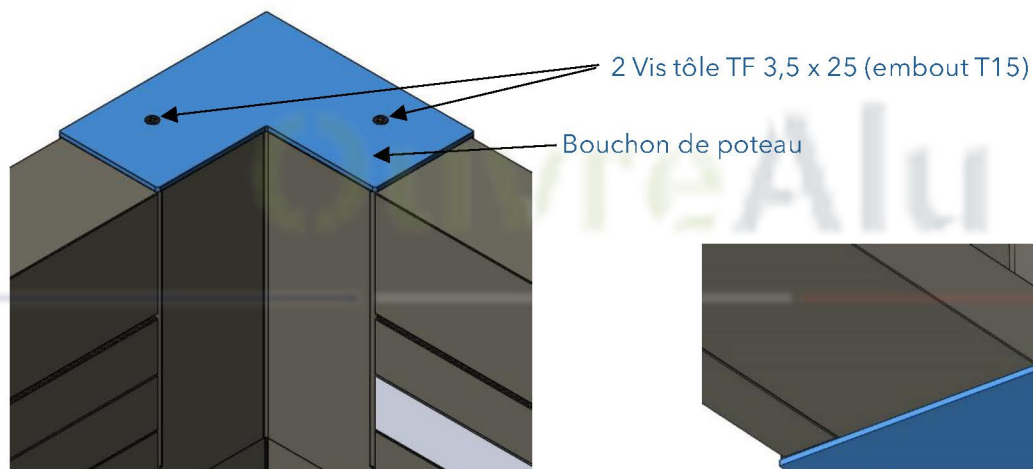


- Fixer, dans chaque angle sans poteau long (angles muraux et angles avec poteau déporté), le bouchon inférieur d'angle

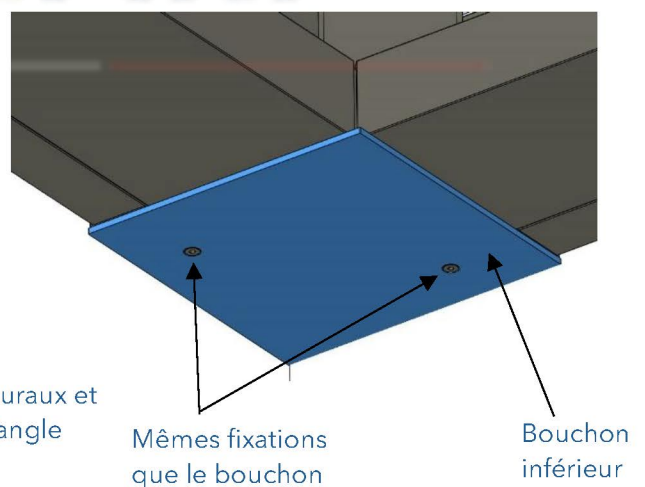

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE


- Mettre en place tous les capots de poteaux pour les fermer

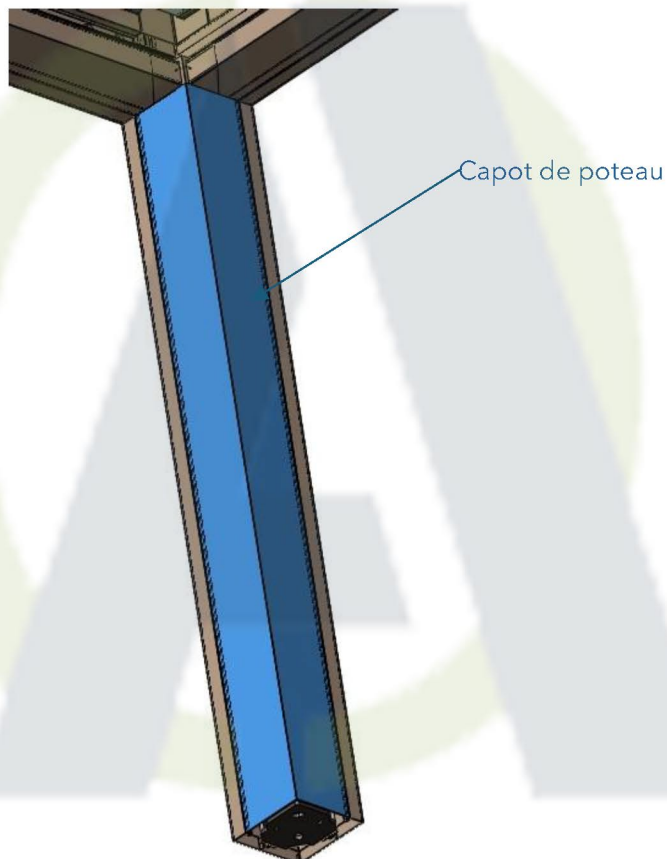

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Principe du carport

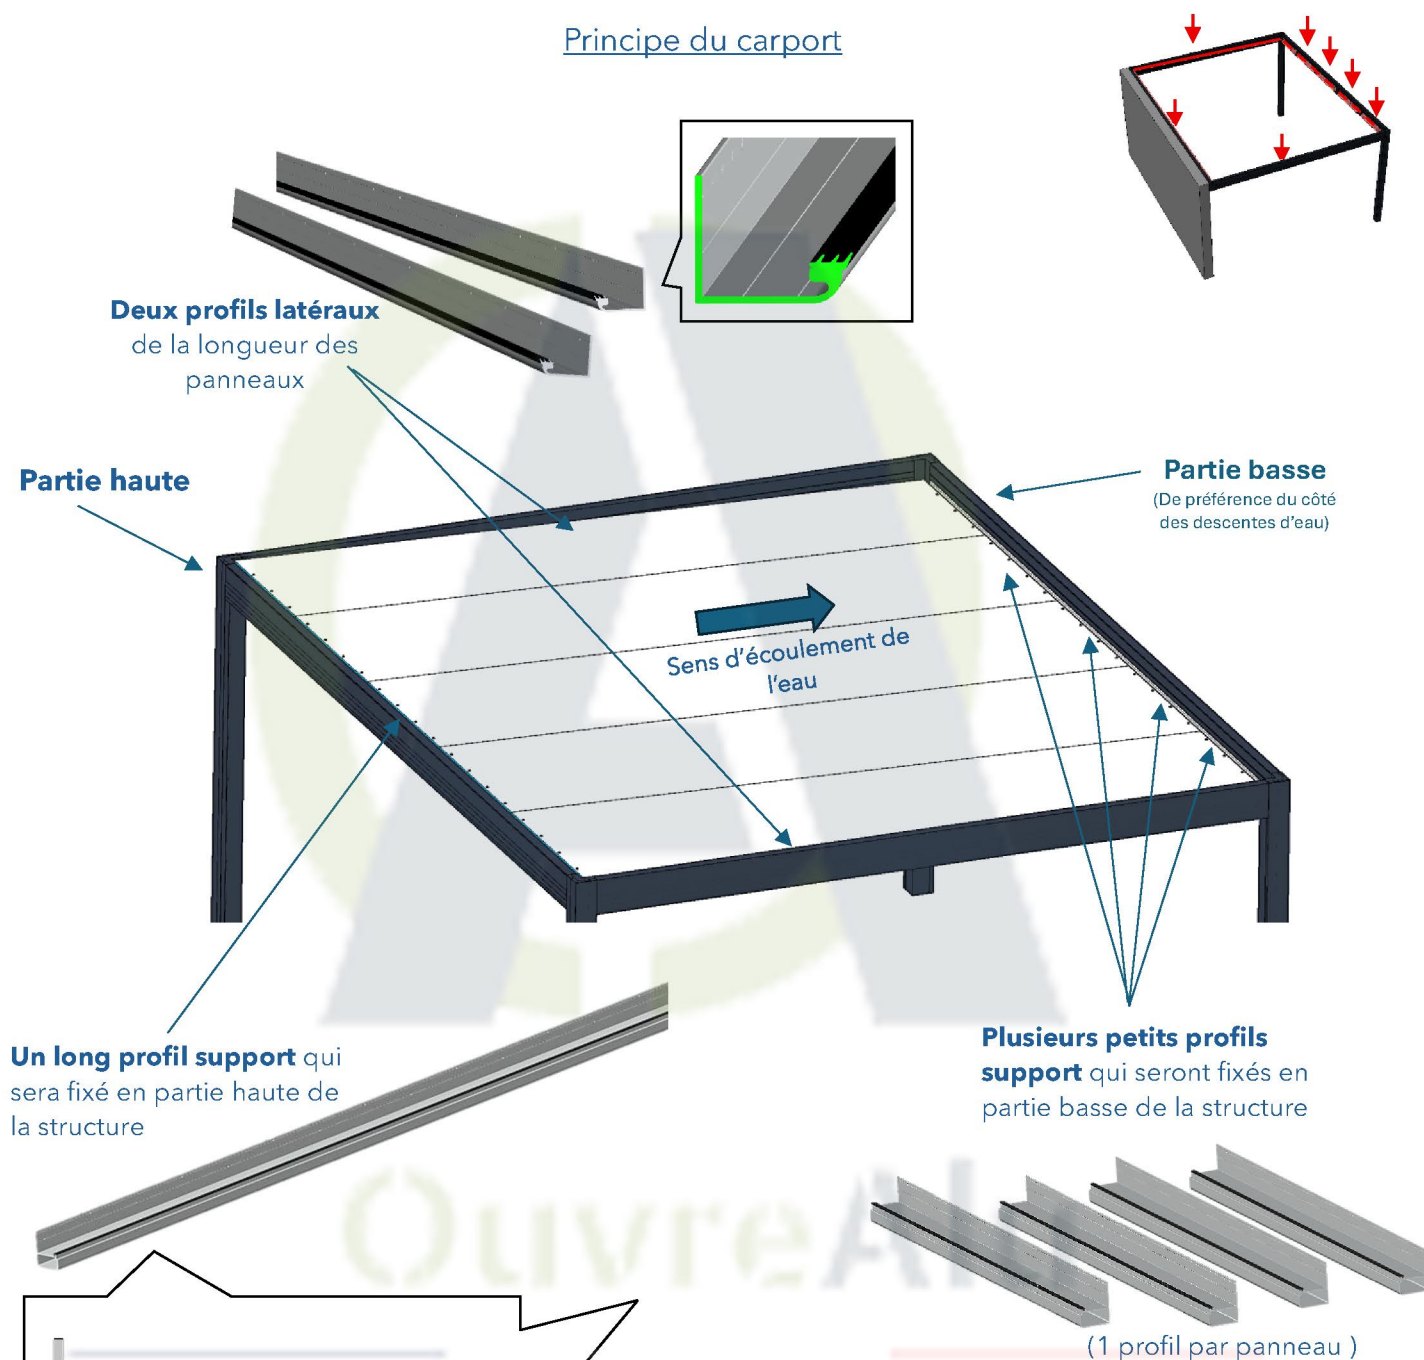

Attention au sens
des ailettes du joint




Les panneaux entiers sont associés à des profils support
bas de 1000mm et les panneaux délimités ont des profils
support bas plus courts.

Veillez à identifier les profils support bas des extrémités




NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE


Installation du profil support haut :

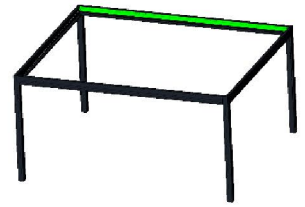


- 1** Aligner le bas du profil avec la cavité de l'éclairage leds, veuillez à répartir le jeu latéral *

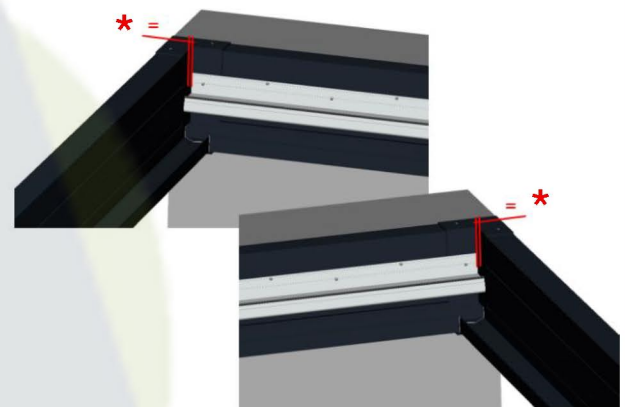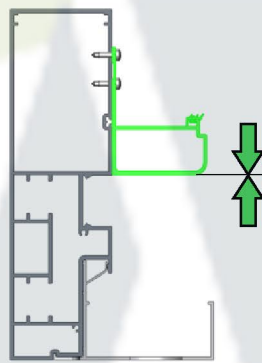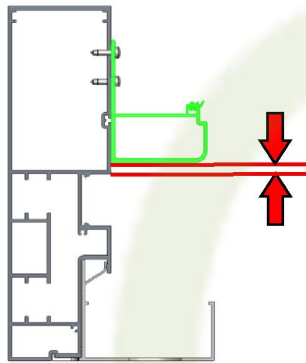


- 2** Brider le profil à l'aide de serre-joints

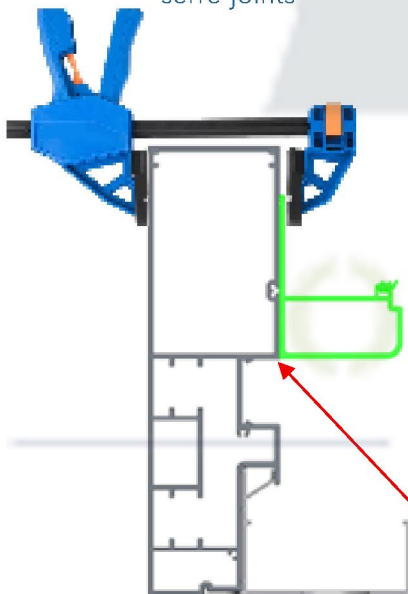

Utiliser un
serre-joint
pour
l'affleurage

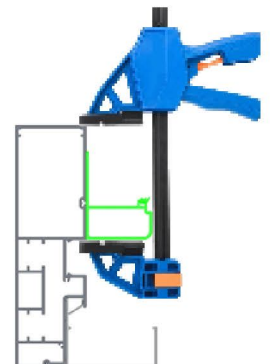

- 3** Fixer le profil support haut avec les vis autoforeuses 4,2 x 16 mm, selon le pré-perçage

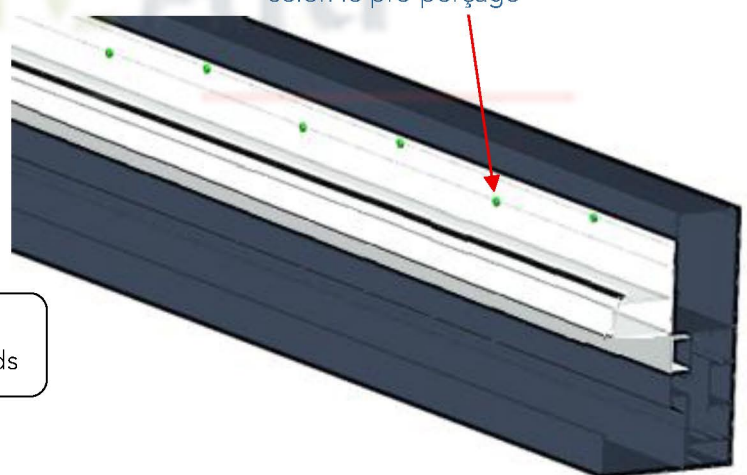

Attention à ne pas
empiéter sur la cavité leds

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Installation des profils latéraux :



La différence de hauteur entre le profil haut et le profil bas, permet de donner une pente de 127mm sur la longueur du panneau.

Longueur panneau	2m	3m	4,5m	6m
Pente	6%	4%	3%	2%

1 Dans la structure coté bas, positionner dans chaque angle un morceau de profil support au fond du chéneau






Attention ne pas fixer le profil support bas à cette étape



2 Positionner le profilé latéral avec une extrémité dans l'encoche du profil support haut et l'autre extrémité dans l'encoche du profil support bas

Utiliser une cale de 90mm au milieu pour compenser la flexion du profilé latéral, il est important que le profilé latéral soit bien maintenu rectiligne avant vissage (utilisation de serre-joints recommandée)

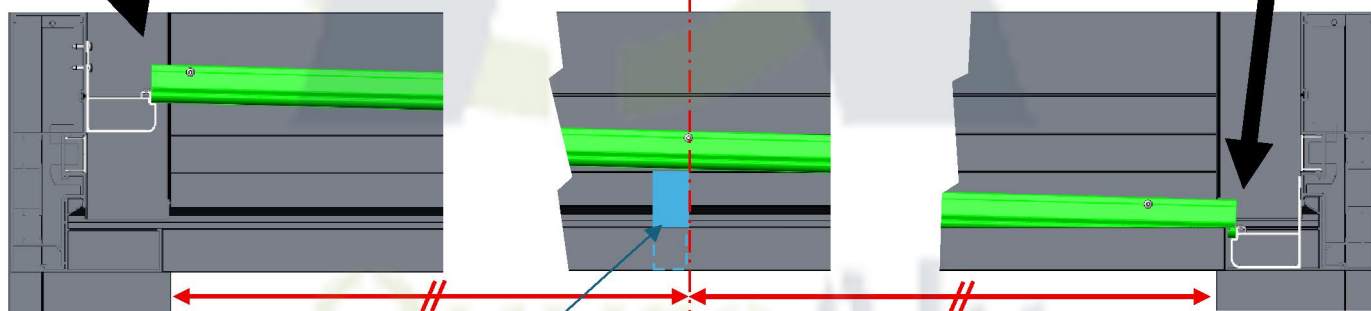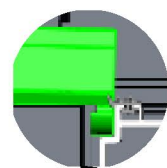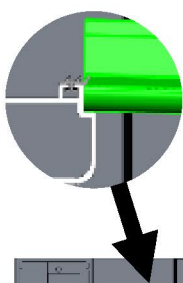

Cale de 90mm posée dans le chéneau (non fournie)



Attention si besoin utiliser des serre-joints supplémentaires


3 Fixer le profil latéral avec les vis autoforeuses 4,2 x 16 mm, selon le pré-perçage

Recommencer les 3 étapes pour le profilé latéral opposé


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE



Installation des profils support bas :

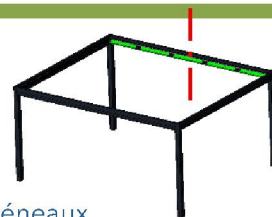

- 1** Après fixation des profilés latéraux, positionner les profils support bas au fond des chéneaux

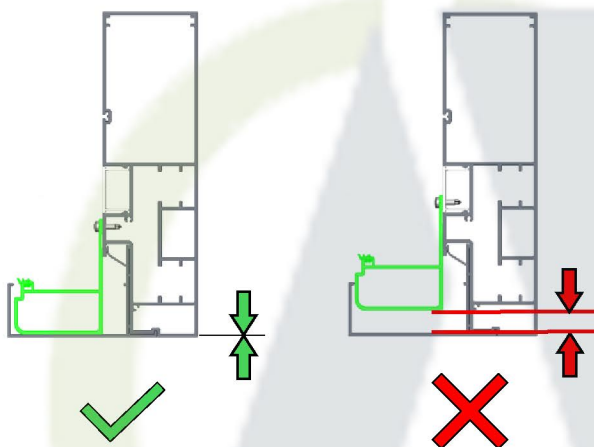

- 2** Positionnement : première pièce à 140mm du fond du chéneau puis 200mm entre chaque éléments

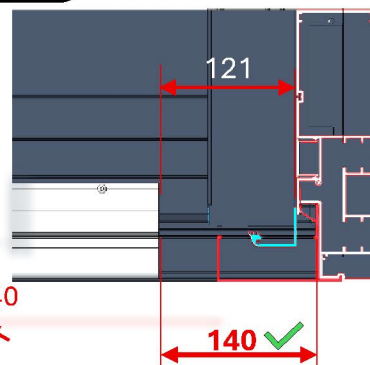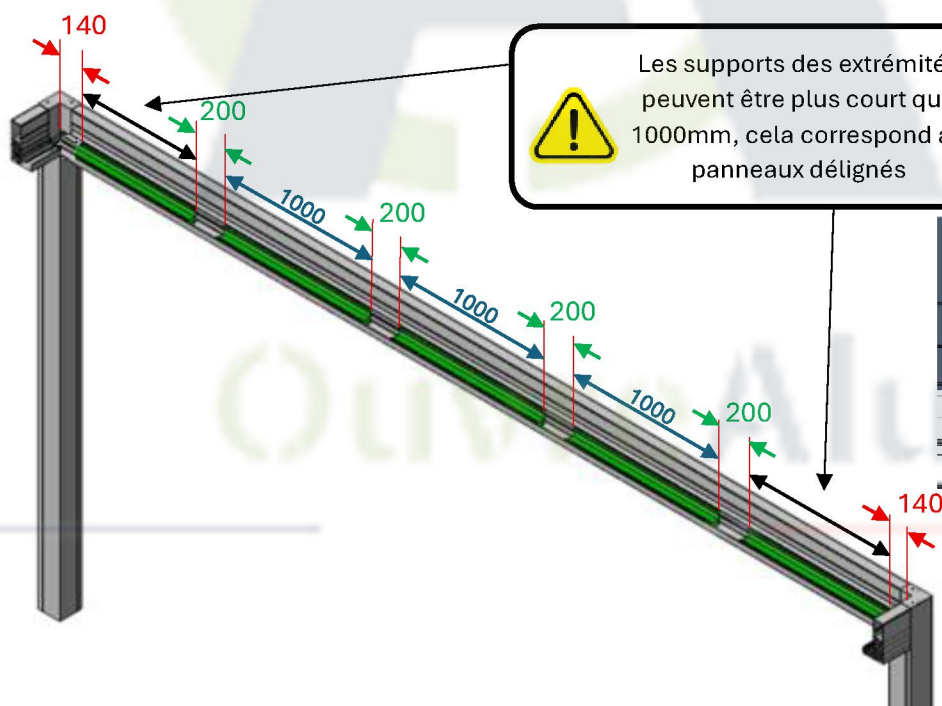

- 3** Fixer les profils support bas avec les vis autoforeuses 4,2 x 16 mm, selon le pré-perçage




NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE


Préparation des panneaux :

Percer les panneaux sur toute l'épaisseur avec un forêt de 10mm :

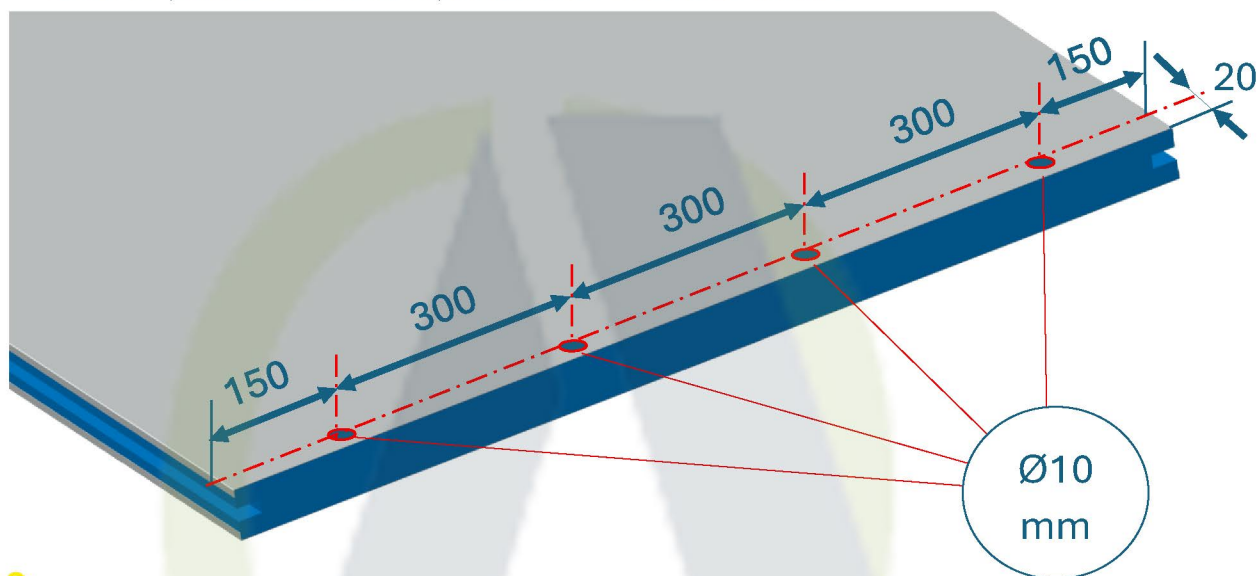


Pour les panneaux délinés, appliquer le même principe avec moins de vis

Installer les clés de jonction des panneaux

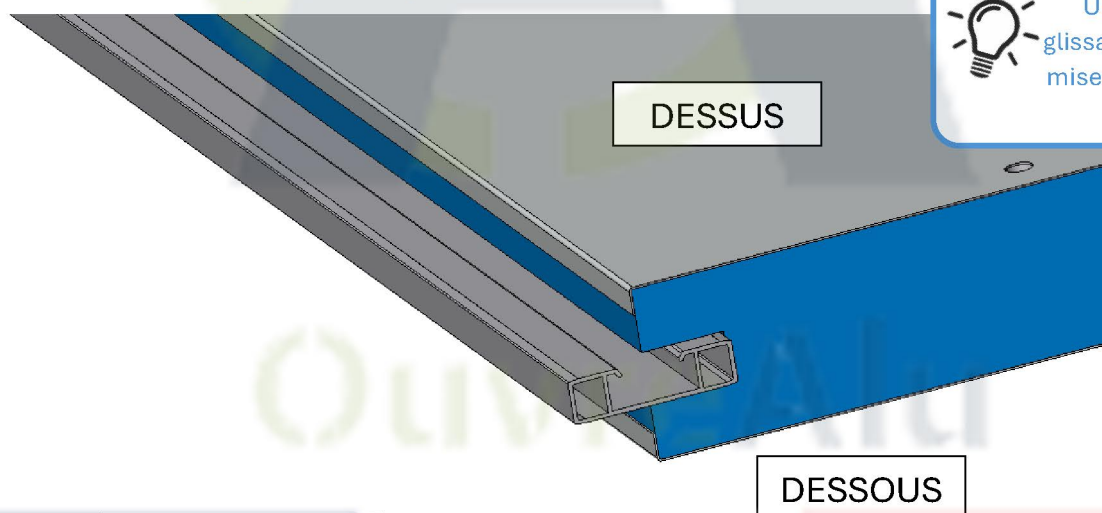


Utiliser un agent
glissant pour faciliter la
mise en place des clés
de jonction

POINT HAUT

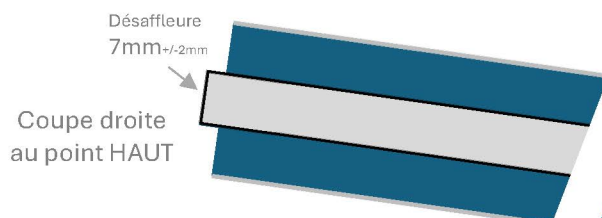

POINT BAS



A installer dépassant de
10 mm du bord de panneau

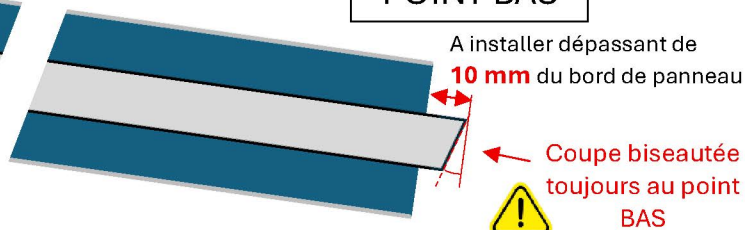

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Application d'un agent glissant sur les joints :

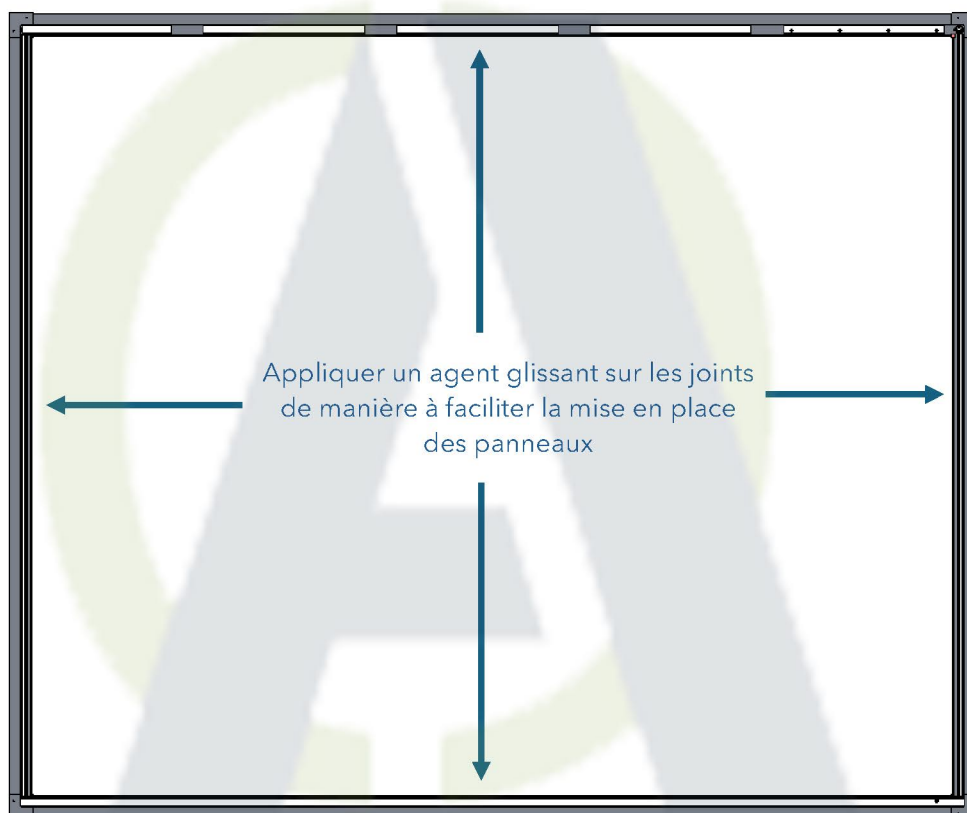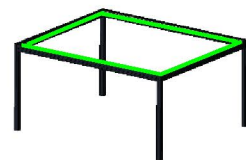

Appliquer un agent glissant sur les joints
de manière à faciliter la mise en place
des panneaux

OuvreAlu




Exemples d'agents glissants :

- Eau savonneuse
- Graisse de silicone

NOTICE DE POSE



Carport LÉNA et Gazébo AURORE

Installation des panneaux :

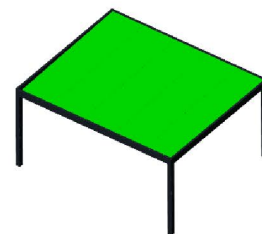

1 Placer le premier panneau à une extrémité avec la clé de jonction à l'opposé de la structure



2 Laisser un jeu périphérique de 15mm sur les côtés et le bas du panneau (pour garantir la bonne évacuation des EP)

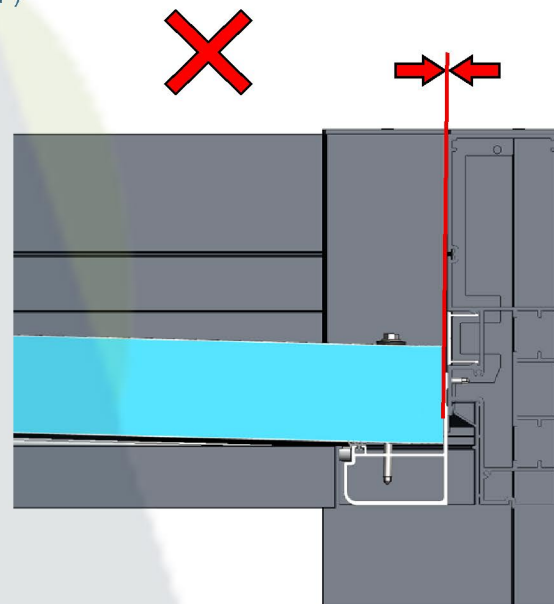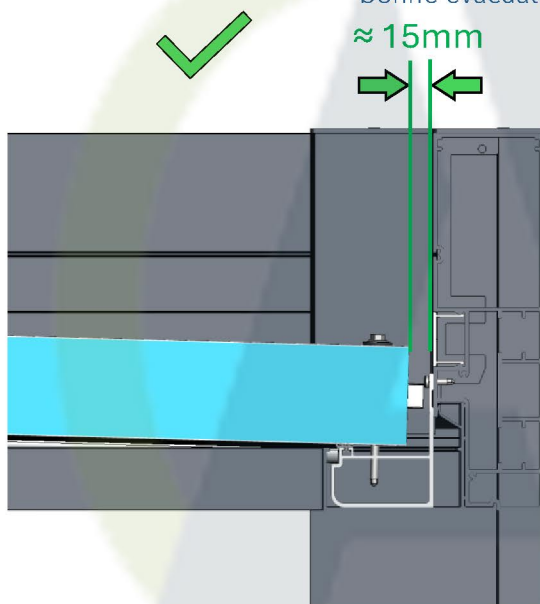

3 Fixer le panneau avec les vis 5,5 x 92





Attention au couple de serrage pour ne pas déformer le panneau

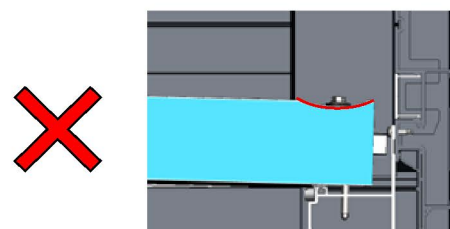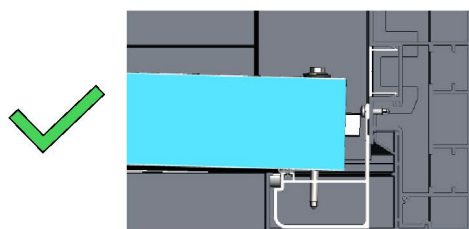



NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE





4 Placer le panneau suivant, attention à bien les plaquer l'un contre l'autre

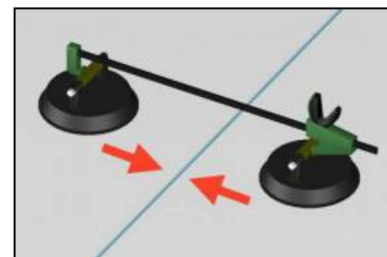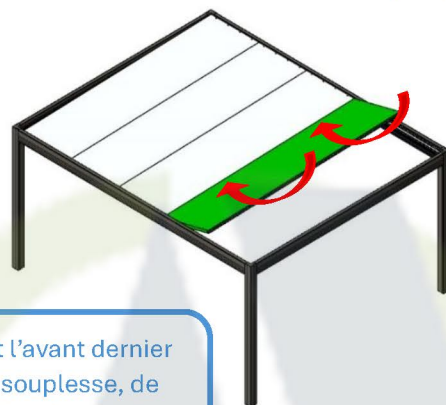

Ne pas fixer immédiatement l'avant dernier panneau pour garder de la souplesse, de manière à faciliter l'installation du dernier panneau.

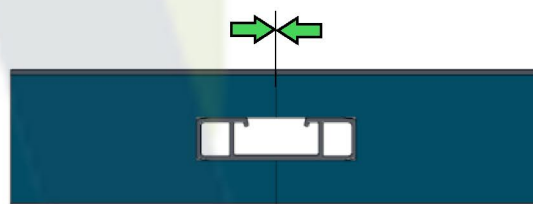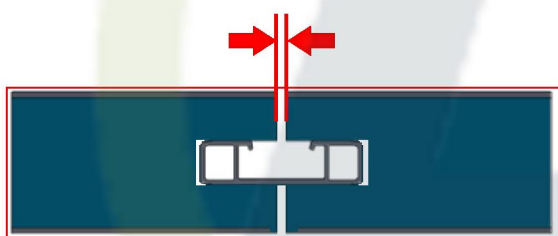

Réaliser l'étanchéité à chaque extrémité de jonction de panneaux, sous la clé (en haut et en bas de panneau)

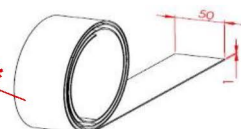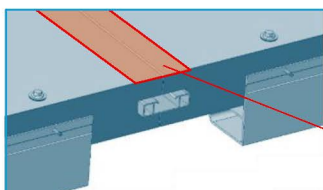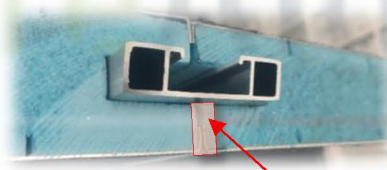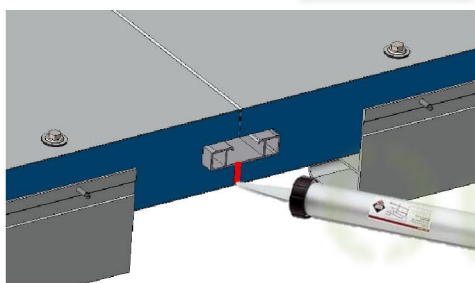

* Nous recommandons l'utilisation d'une bande d'étanchéité complémentaire pour les toitures situées sous un couvert végétal dense, notamment sous des arbres tels que les pins ou les cyprès. Cela permet de prévenir la formation de bouchons dans le système de jonction, causée par l'accumulation de particules organiques.


5 Fixer le panneau avec les vis 5,5 x 92 et refaire les mêmes opérations pour les panneaux suivants

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

OPTION : Pose d'un poteau supplémentaire non porteur


1 - Glisser le poteau supplémentaire sous la poutre et le chéneau

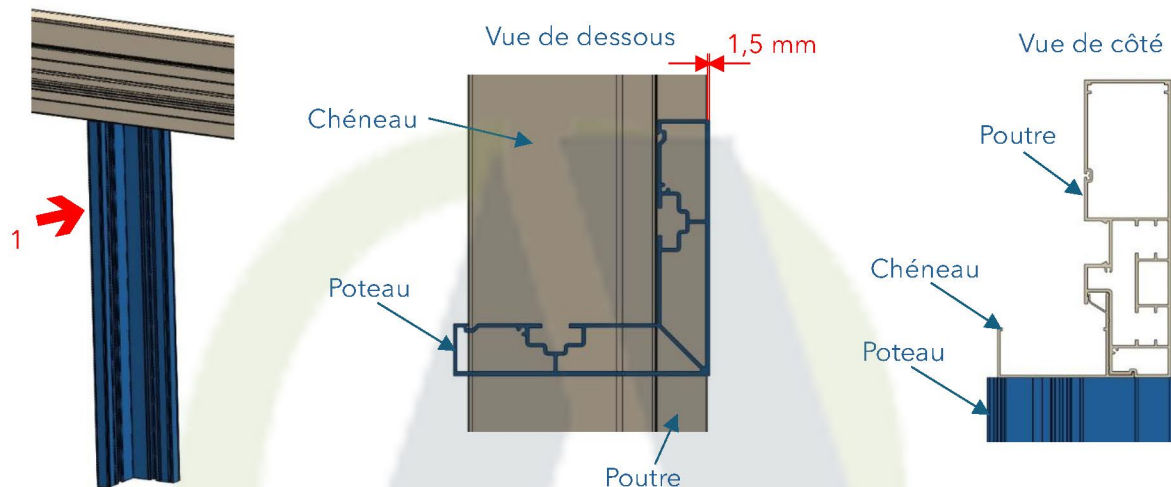

2 - Mettre en place une fixation de poteau dans l'angle du dessous de chéneau et de l'intérieur du poteau

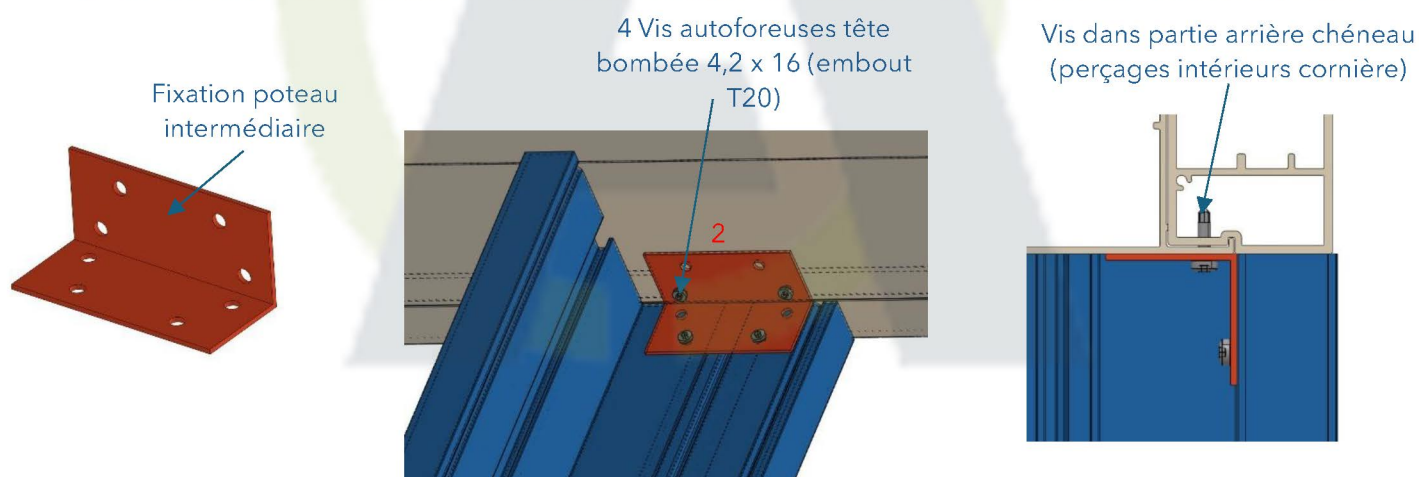

3 - Fixer le bas du poteau au sol, puis clipper le capot de poteau

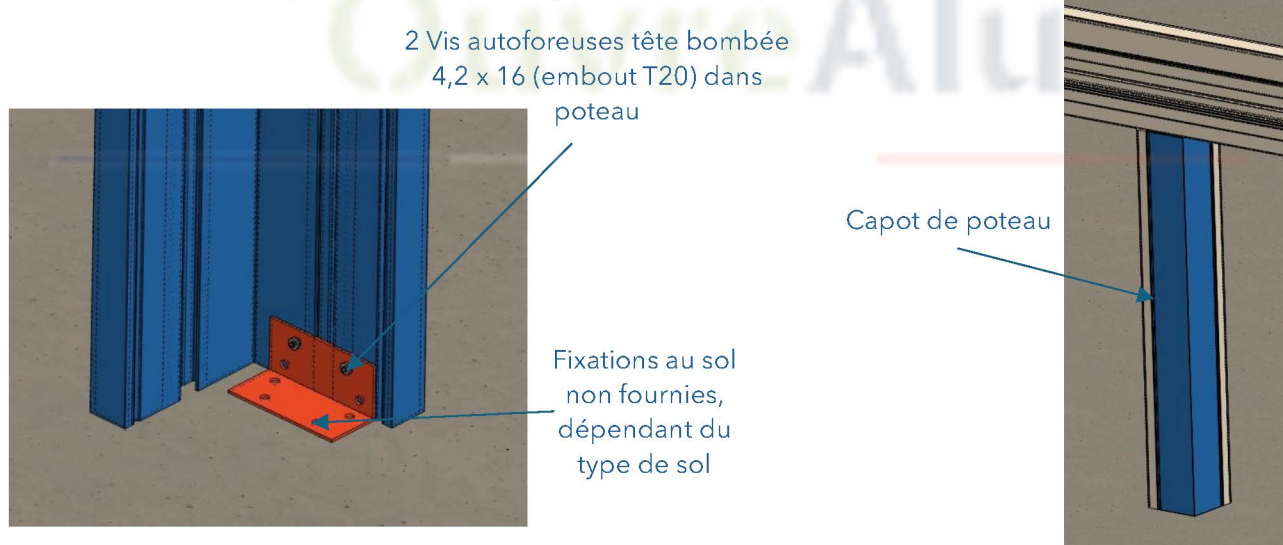

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

OPTION : Pose d'un store toile latéral

- 1 - Dévisser les vis de pression des contre-coulisses pour les séparer des coulisses
- 2 - Insérer les coulisses dans le caisson du store et les visser
- 3 - Insérer les bouchons en bas des coulisses
- 4 - Vérifier le côté de sortie du câble moteur du caisson et, dans l'angle du carport concerné, percer la poutre et le dessous du chéneau pour créer un passage de câble
- 5 - Relever l'ensemble caisson et coulisses, l'approcher du carport et passer le câble moteur par le trou créé
- 6 - Aligner l'arrière des coulisses avec l'extérieur des poteaux du carport, et visser les coulisses dans ces poteaux
- 7 - Remettre en place les contre-coulisses sur les coulisses, en enfilant la barre de charge du store dans les glissières prévues à cet effet, et le bord de toile dans le profil caoutchouc de la contre-coulisse
- 8 - Visser ces contre-coulisses pour les fixer
- 9 - Raccorder le câble moteur du store à l'alimentation électrique de l'installation








Dans le cas de plusieurs stores : alterner montage store et capot de poteau (le montage des capots n'est plus possible à posteriori)

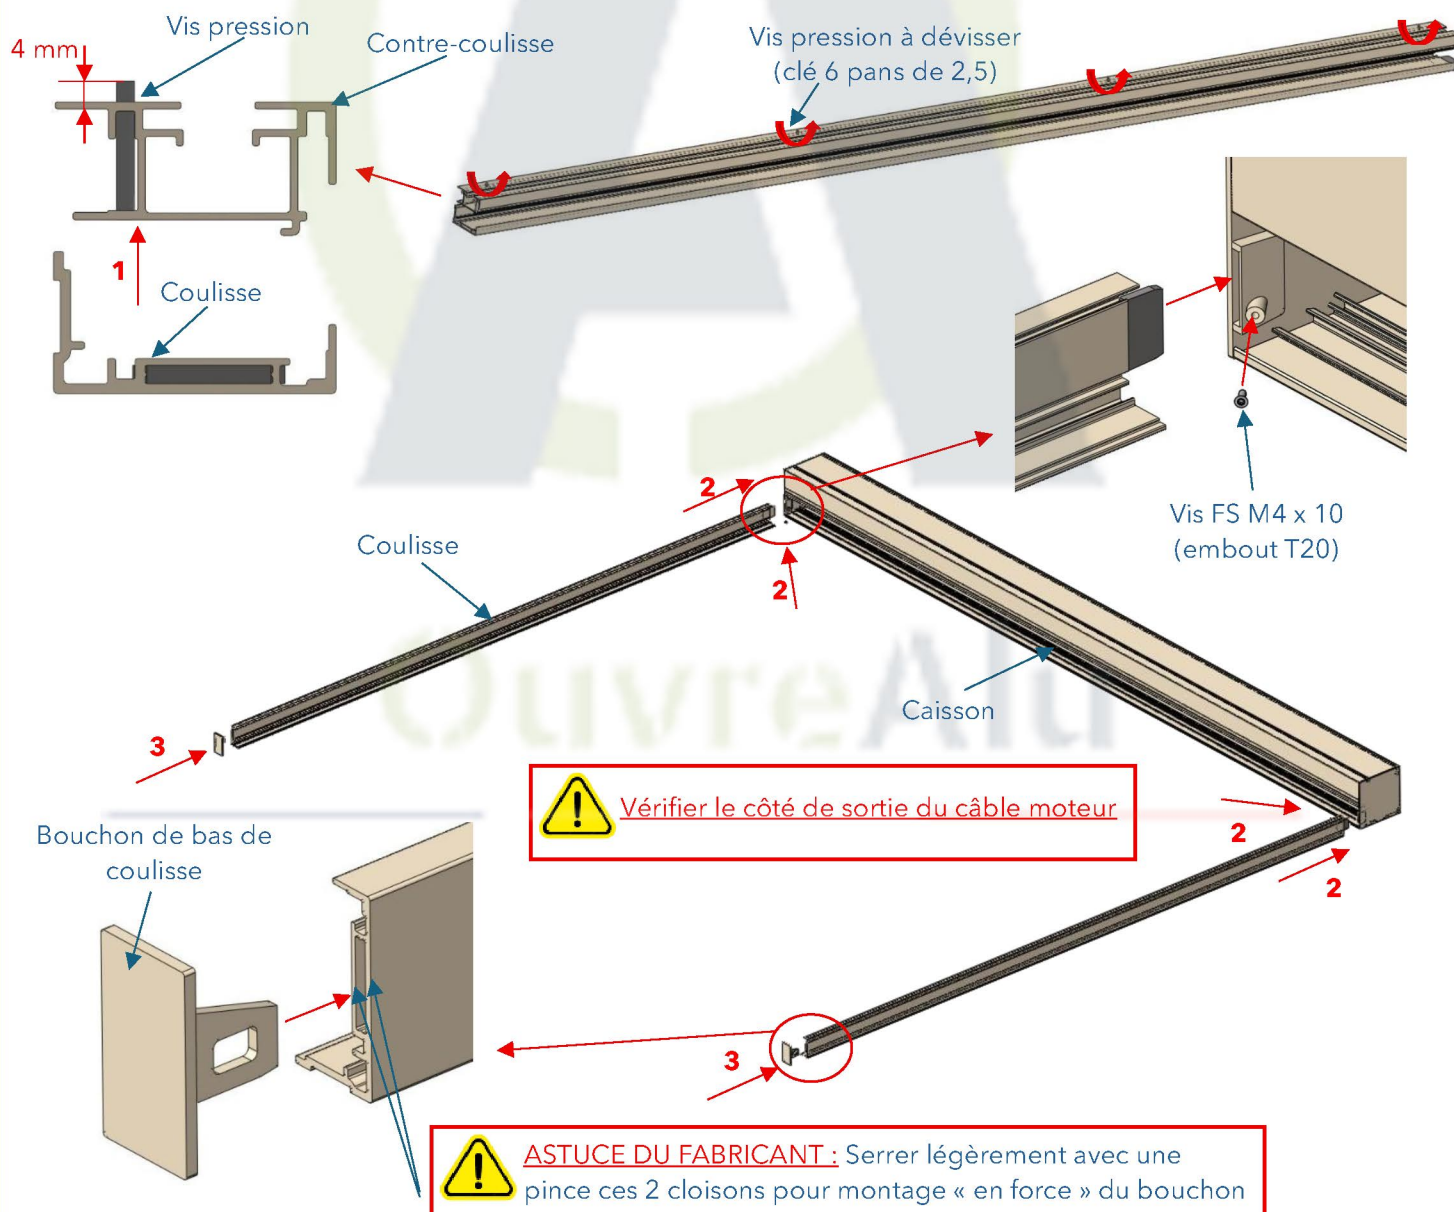


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

OPTION : Pose d'un store toile latéral - Suite

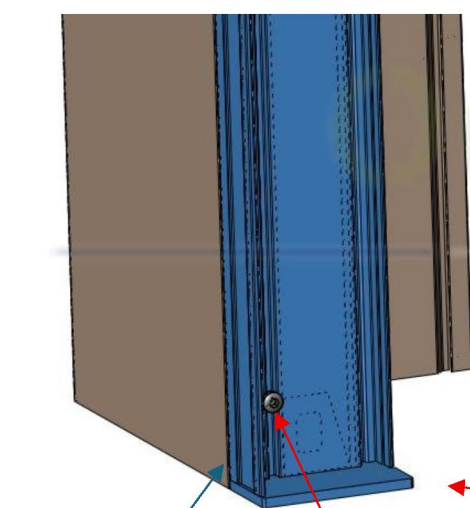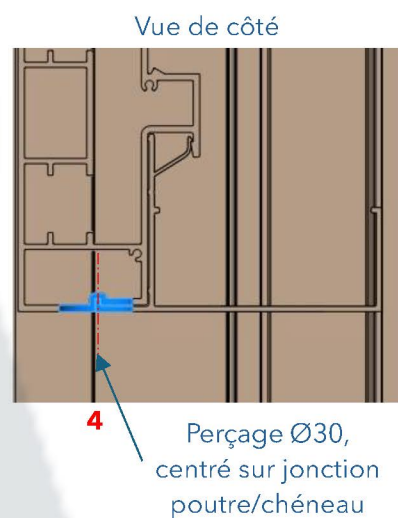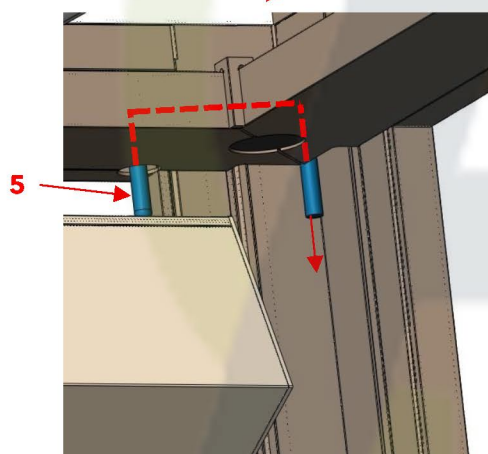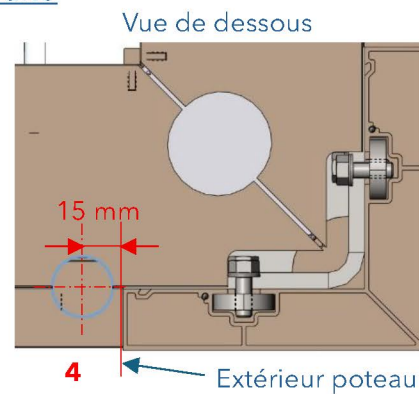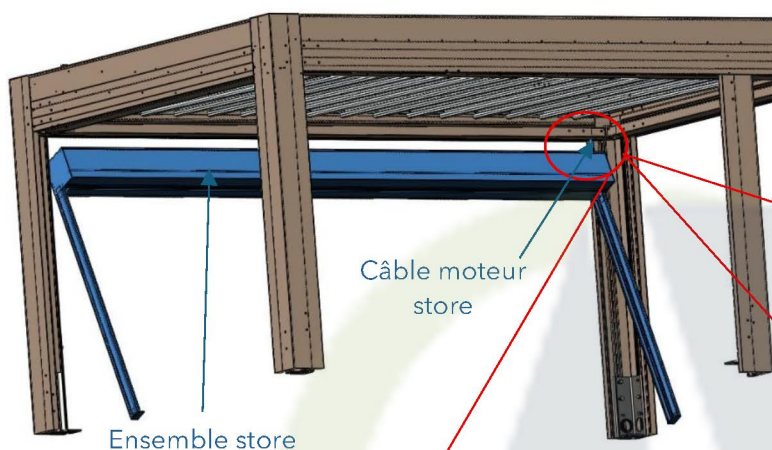


Vis autoperceuse 4,2x16 (embout T20) dans perçages coulisses et dans poteaux

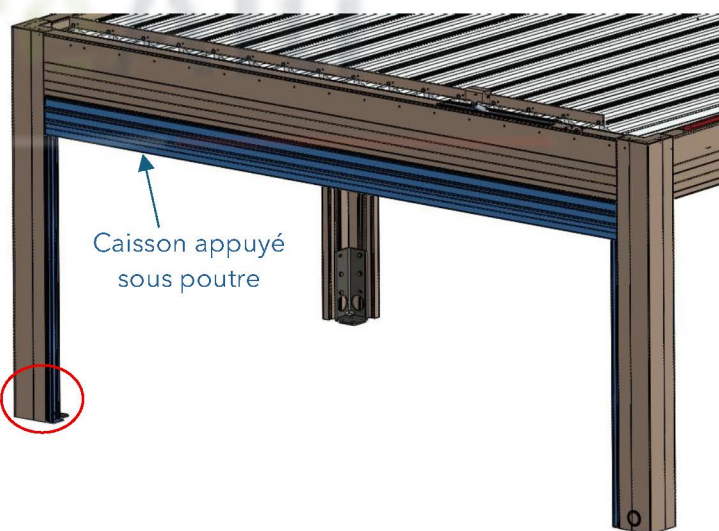

NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

OPTION : Pose d'un store toile latéral - Suite

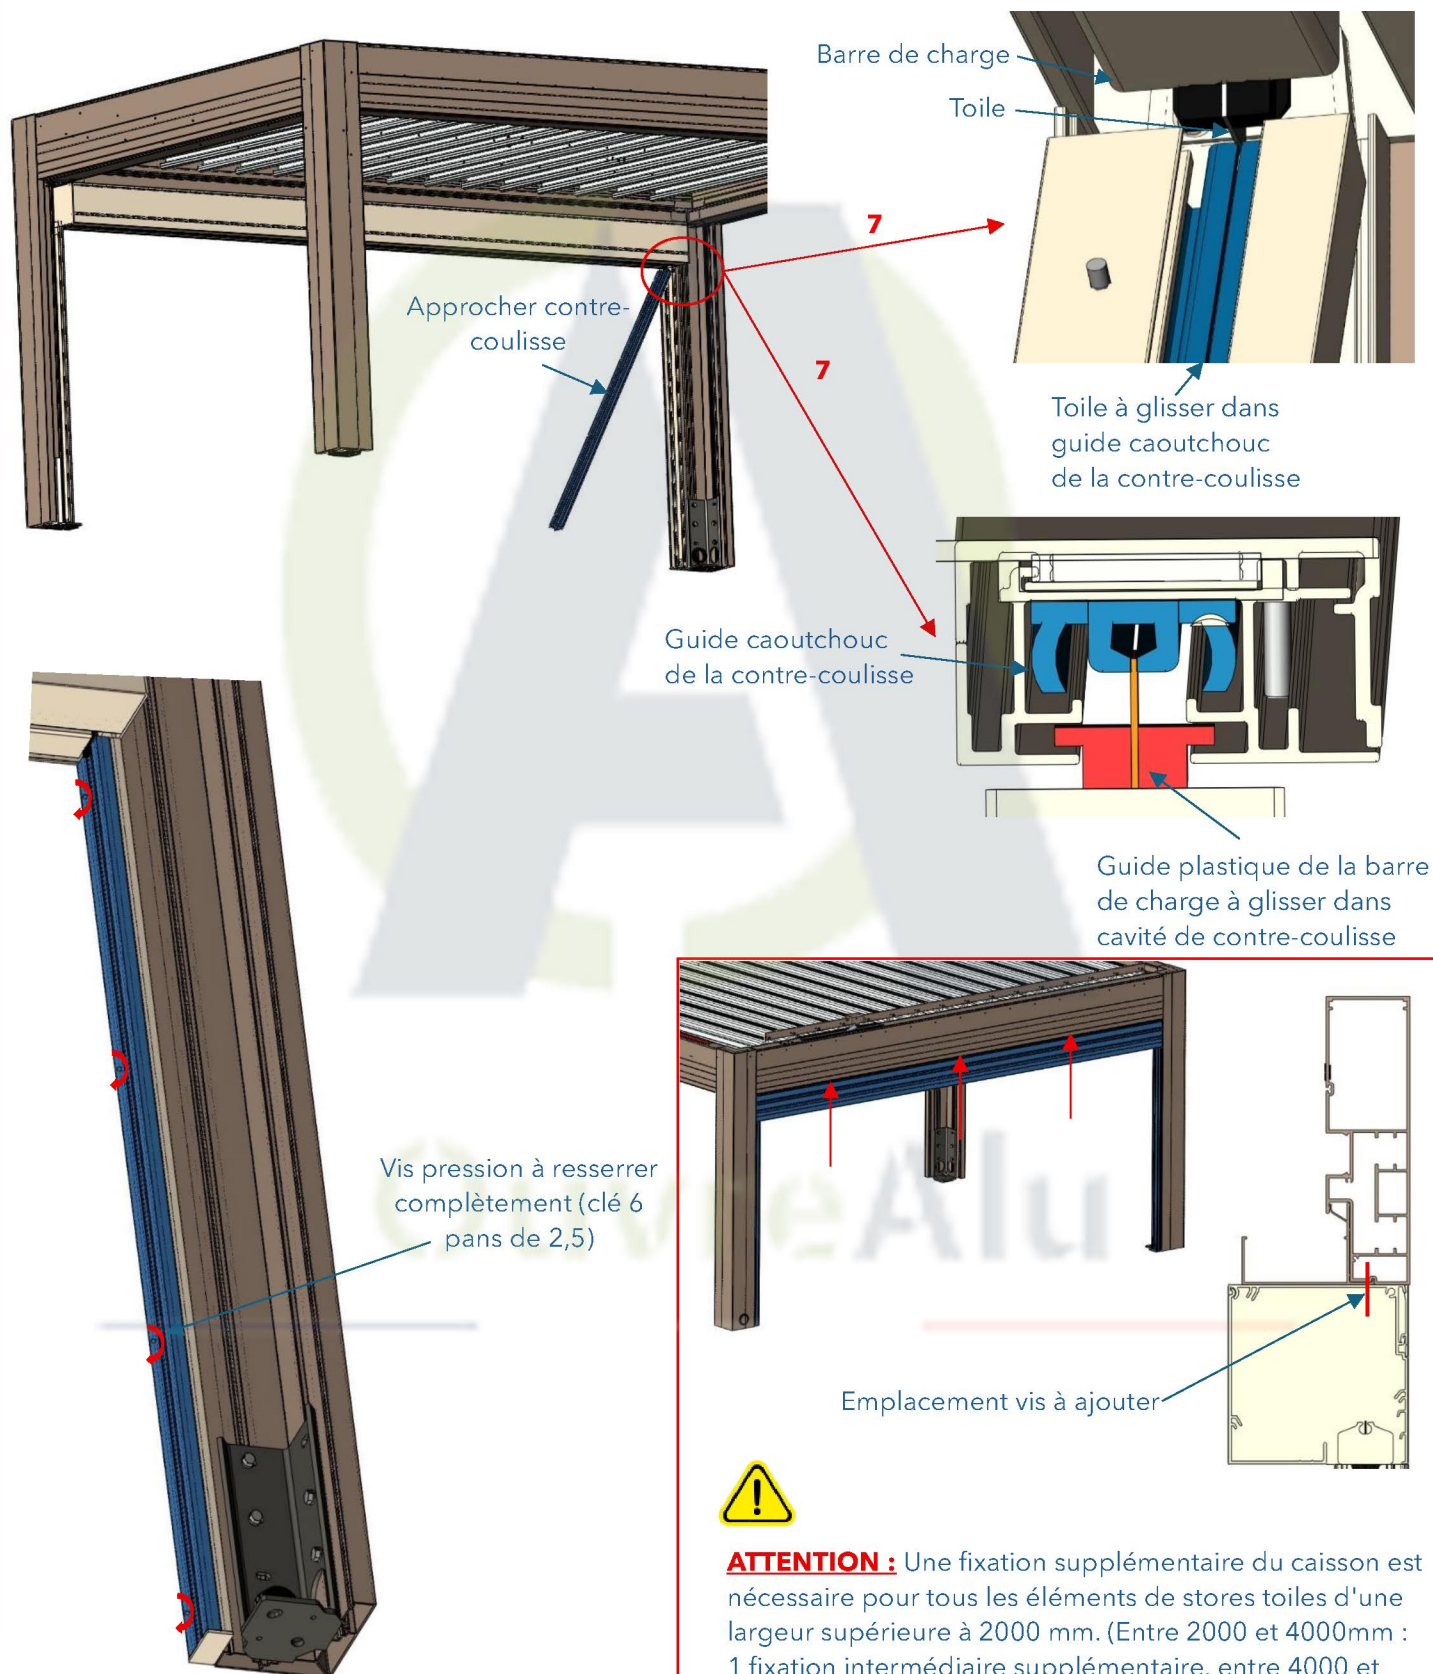

ATTENTION : Une fixation supplémentaire du caisson est nécessaire pour tous les éléments de stores toiles d'une largeur supérieure à 2000 mm. (Entre 2000 et 4000mm : 1 fixation intermédiaire supplémentaire, entre 4000 et 6000mm : 2 fixations intermédiaires supplémentaires.)

NOTICE DE POSE


Carport LÉNA et Gazébo AURORE

LISTING COMPOSANTS

Assurez-vous que tous les composants sont présents en vérifiant la liste. Vérifiez que chaque élément est en bon état et qu'aucun n'est endommagé.


(se référer au listing spé. joint à la commande pour éléments sur-mesure)

1 - Profils

Profil	Qté	Spécificité / Réf	Visuel 2D / 3D
Poutres périphériques <i>Alu couleur structure</i>	4	Réf selon teinte	
Chéneau <i>Alu couleur structure</i>	4	Réf selon teinte	
Cache de bandeau LED <i>Alu couleur structure dont 1 Plastique translucide si options LED</i>	4	Réf selon teinte	
Support de panneau BAS <i>Alu couleur 9010</i>	1	<i>Alu couleur RAL 9010</i>	
Support de panneau BAS <i>Alu couleur 9010</i>	= qté panneau	<i>Alu couleur RAL 9010</i>	
Support de panneau LATERAL <i>Alu couleur 9010</i>	2	<i>Alu couleur RAL 9010</i>	

2 - Poteaux




Pour chaque angle avec poteau long			
Pièce / Profil	Qté	Référence	Visuel 2D / 3D
Poteau long avec capot clippé dessus <i>Alu couleur structure</i>	1	Réf selon teinte	
Ensemble pied de poteau Installé dans le poteau <i>INOX non laqué</i>	1	19065437	

Pour chaque angle mural			
Pièce/Profil/Composant	Qté	Référence	Visuel 3D
Poteau lg.240mm percé, sans capot <i>Alu couleur structure</i>	1	Angle fixation mural Réf selon teinte	
Tôle fixation murale <i>INOX non laqué</i>	1	19065681	
Plat taraudé <i>INOX non laqué</i>	1	19065397	
Vis H M8 x 20 à embase <i>INOX non laqué</i>	2	19065382	
Bouchon inférieur d'angle <i>Alu couleur structure</i>	1	Réf selon teinte	
Vis tôle TF 3,5 x 25 <i>INOX non laqué</i>	2	19062565	


NOTICE DE POSE

Carport LÉNA et Gazébo AURORE

2 - Poteaux - Suite

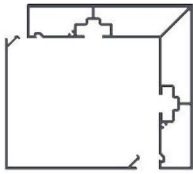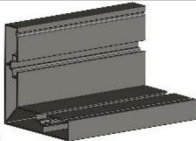Pour chaque angle avec poteau déporté			
Pièce/Profil/Composant	Qté	Référence	Visuel 2D / 3D
Poteau long avec capot clippé dessus <i>Alu couleur structure</i>	1	Réf selon teinte	
Ensemble pied de poteau Installé dans le poteau <i>INOX non laqué</i>	1	19065437	
Tête de poteau déporté <i>INOX non laqué</i>	1	19065595	
Poteau lg.240mm non percé, sans capot <i>Alu couleur structure</i>	1	Angle poteau déporté Réf selon teinte	
Plat taraudé <i>INOX non laqué</i>	3	19065397	
Vis H M8 x 20 à embase <i>INOX non laqué</i>	6	19065382	
Bouchon inférieur d'angle <i>Alu couleur structure</i>	1	Réf selon teinte	
Vis tôle TF 3,5 x 25 <i>INOX non laqué</i>	2	19062565	

3 - Toiture

Pièce	Qté	Spécificité / Réf	Visuel 3D
Panneau isolé aluminium	Selon configuration	Selon configuration	
Profil clé de jonction panneau – Aluminium <i>BRUT</i>	Selon configuration	Aluminium BRUT	